


Door Outside Handle Replacement

Removal Procedure

USE HAND TOOL ONLY - Using a battery gun or power tool will BREAK the door handle bracket.

1. Disconnect cover cap (A) from the shut face (side of door). If needed, use a semi flat-bladed tool to remove the cover cap from the front side door.

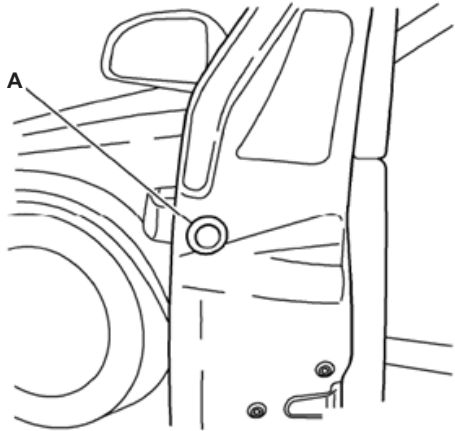


2. Remove the outside door handle from the side door.

Step 1: Pull the door outside handle (B) outwards and hold.

USE HAND TOOL ONLY.

DO NOT TURN PAST 12.5 ROTATIONS TOTAL, this will break the door handle bracket.

Step 2: While holding handle (B) in the full open position, using a manual screwdriver loosen the screw (C) TEN full turns. The handle (B) will stay in the full open position without being held.

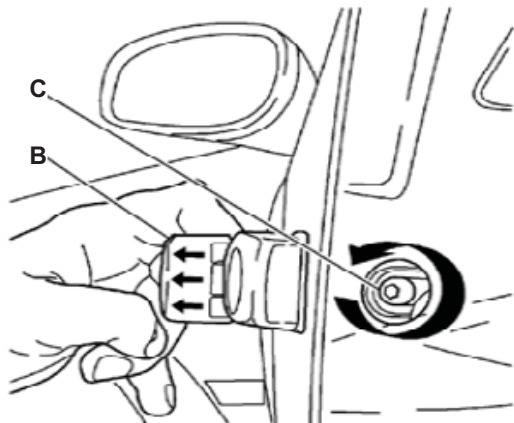


3. Remove the bezel with cylinder / cover with blank cylinder (D) from the door. If unable to remove the bezel, complete one full turn of the screw (C) at a time until bezel can be released. DO NOT TURN MORE THAN 2.5 ROTATIONS.




4. Remove outside door handle (follow steps 1 – 3).


Rearward

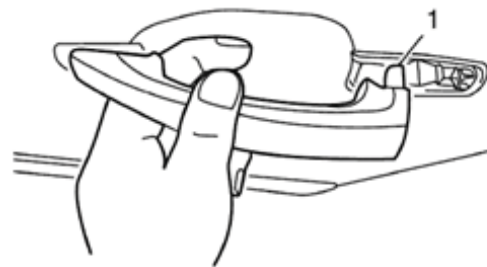

Step 1:
Move outside door handle rearward.

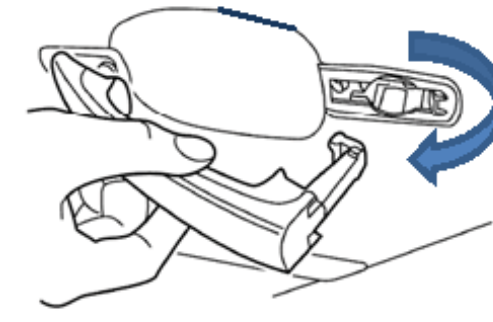


Step 2:
Rotate handle.

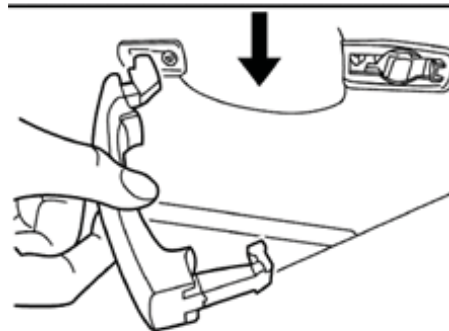


Step 3:
Pull handle to remove.

Install Procedure


1. Install outside door handle into door panel and attach into handle bracket.

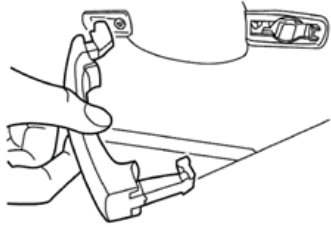

Step 1:
Install handle into forward location.

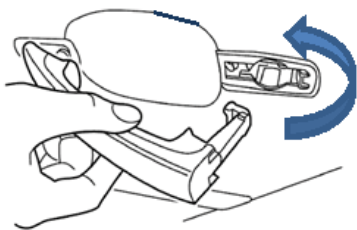


Step 2:
Rotate and insert handle to engage the leg of the counterweight on the bracket arm.

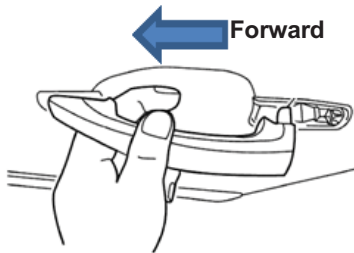

Step 3:
Slide handle forward to attach.

2. Install Bezel (A) for (Front Driver Door) or Cover (Rear Door and Front Passenger Door) into flush mounted condition with panel (Reference 1).

NOTE: Outside door handle (B) must be outward during installation but will return to flush condition upon step 3.

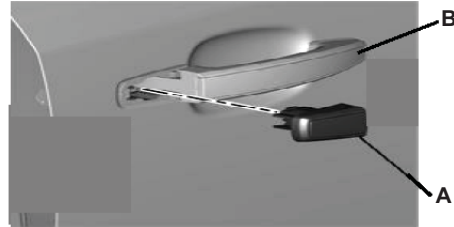


Installation



Reference 1

3. With outside door handle outward and flush mounted bezel (Cover) (C), turn the shut face fastener clockwise (D).

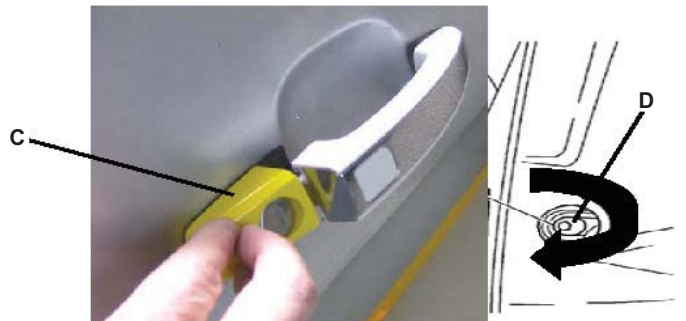


NOTE: Handle will snap back to flush condition but continue to turn fastener in the clockwise direction until proper torque is reached.

Remplacement de la poignée extérieure de porte

Procédure de dépose

UTILISER SEULEMENT UN OUTIL MANUEL – L'utilisation d'un pistolet à pile ou d'un outil électrique BRISER le support de poignée de porte.

1. Séparer le capuchon (A) du côté fermeture (côté de la porte).
Au besoin, utiliser un outil à lame semi-plate pour déposer le capuchon de la porte latérale avant.

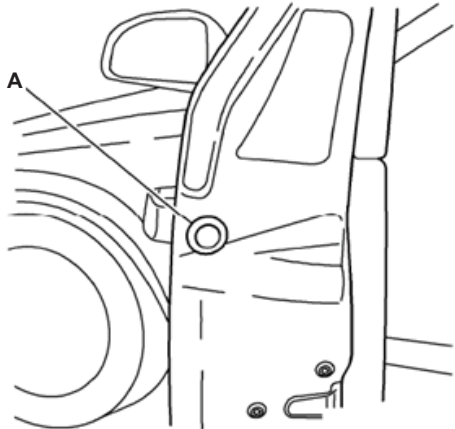


2. Déposer la poignée extérieure de porte de la porte latérale.

Étape 1 : Tirer la poignée extérieure de porte vers l'extérieur et la maintenir ainsi.

UTILISER UNIQUEMENT DES OUTILS À MAIN.

NE PAS TOURNER PLUS DE 12,5 TOURS, car cela risque de briser la poignée de porte.

Étape 2 : Tenir la poignée (B) en position entièrement ouverte, puis utiliser un tournevis manuel pour desserrer la vis (C) de DIX tours complets. La poignée (B) demeurera en position entièrement ouverte sans être tenue.

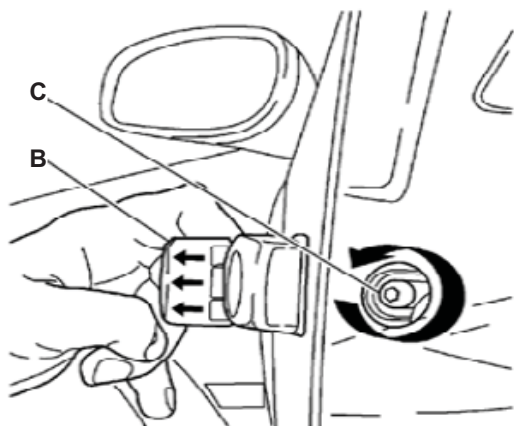


3. Déposer, de la porte, l'encadrement avec le couvercle / barillet de serrure avec le barillet de serrure blanc (D). S'il n'est pas possible de déposer l'encadrement, tourner la vis (C) un tour complet à la fois jusqu'à ce que l'encadrement puisse être dégagé.

NE PAS TOURNER PLUS DE 2,5 TOURS.




4. Déposer la poignée extérieure de porte (suivre les étapes 1 à 3).


Vers l'arrière 

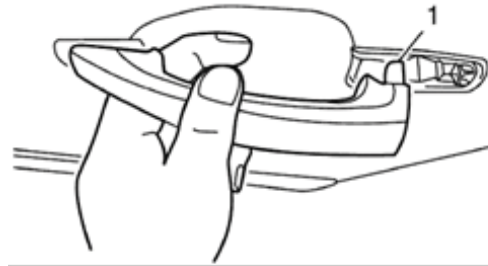

Étape 1 :
Déplacer la poignée extérieure de porte vers l'arrière.

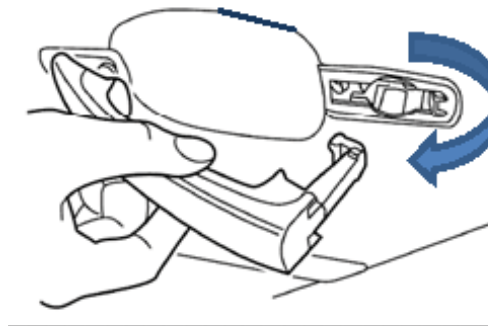


Étape 2 :
Faire tourner la poignée.

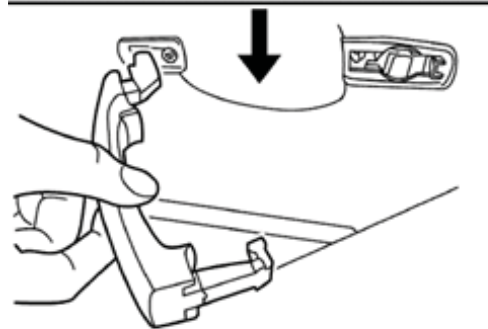


Étape 3 :
Tirer la poignée pour la déposer.

Procédure de pose


1. Poser la poignée extérieure de porte dans le panneau de porte et la fixer dans le support de poignée.

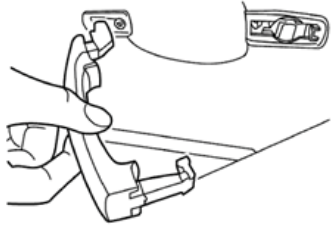

Étape 1 :
Insérer la poignée dans l'emplacement avant.

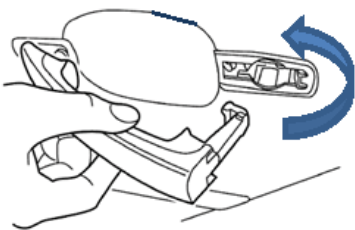


Étape 2 :
Faire pivoter la poignée et l'insérer pour engager la patte du contrepois sur le bras support.

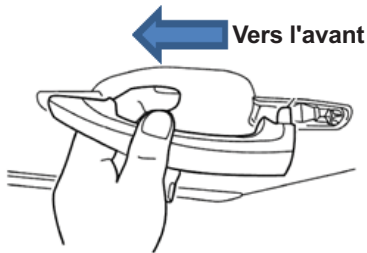

Étape 3 :
Glisser la poignée vers l'avant pour la fixer.

2. Poser l'enjoliveur (A) pour (porte du conducteur avant) ou le couvercle (porte arrière ou porte du passager avant) afin qu'il soit ajusté au ras du panneau (Référence 1).

REMARQUE : La poignée extérieure de porte (B) doit être tirée vers l'extérieur pendant la pose, mais sera réajustée au ras du panneau à la fin de l'étape 3.

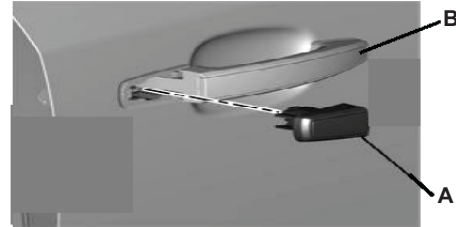


Installation



Référence 1

3. Lorsque l'enjoliveur (couvercle) (C) est posé au ras du panneau, tirer la poignée extérieure de porte vers l'extérieur, puis tourner la pièce de fixation de côté de porte dans le sens horaire (D).

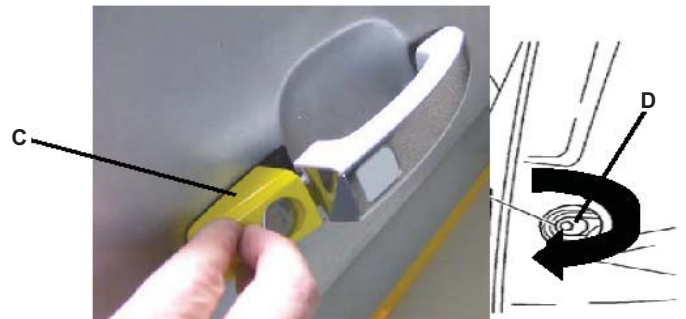


REMARQUE : La poignée s'engagera à nouveau au ras du panneau, mais il faut continuer à tourner la pièce de fixation dans le sens horaire jusqu'à ce que le couple de serrage approprié soit atteint.

Reemplazo de la manija exterior de la puerta de la puerta

Procedimiento de desinstalación

SÓLO USE HERRAMIENTAS MANUALES - Usar una pistola de baterías o herramienta eléctrica ROMPERÁ el soporte de la manija de la puerta.

- Desconecte la tapa de la cubierta (A) del lado cerrado (lado de la puerta). Si se necesita, use una herramienta de punta semi-plana para retirar la tapa de la cubierta de la puerta delantera.

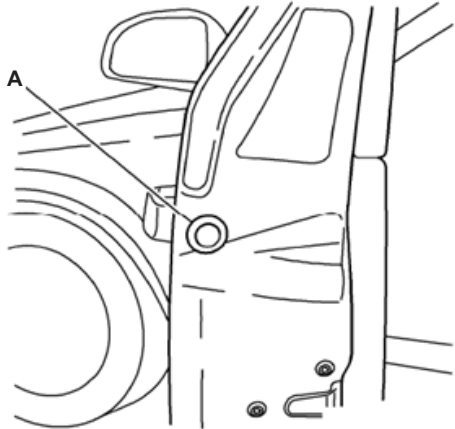


- Retire la manija exterior de la puerta de la puerta lateral.

Paso 1: Jale la manija exterior de la puerta (B) hacia fuera y sosténgala.

UTILICE SÓLO HERRAMIENTAS MANUALES.

NO EXCEDA 12.5 ROTACIONES TOTALES, esto romperá el soporte de la manija de la puerta.

Paso 2: Mientras sostiene la manija (B) en la posición completamente abierta, con un destornillado manual afloje el tornillo (C) DIEZ vueltas completas. La manija (B) permanecerá en la posición completamente abierta sin que la tenga que sostener.

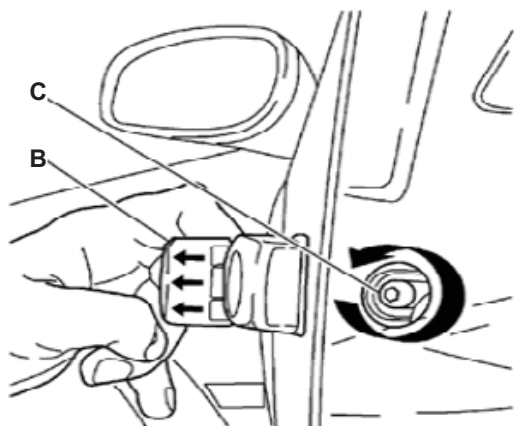


- Retire el bisel con el cilindro/cubierta con el cilindro en blanco (D) de la puerta. Si no puede retirar el bisel, complete una vuelta completa del tornillo (C) a la vez hasta que se pueda liberar el bisel.
NO GIRE MÁS DE 2.5 ROTACIONES.




- Retire la manija exterior de la puerta (siga los pasos 1 - 3).


Hacia atrás →

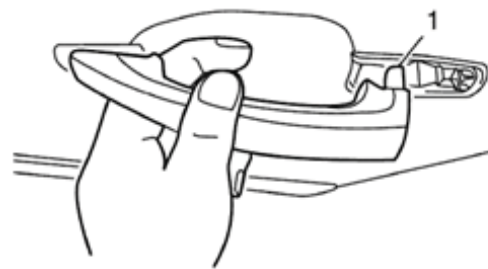

Paso 1:
Mueva la manija exterior de la puerta hacia atrás.

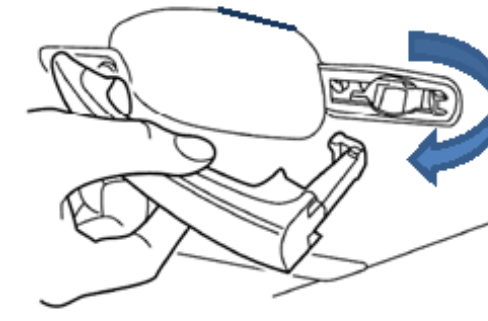


Paso 2:
Gire la manija.

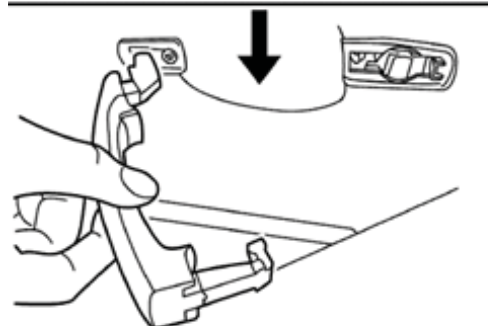


Paso 3:
Jale la manija para retirarla.

Procedimiento de instalación


1. Instale la manija exterior de la puerta dentro del panel de la puerta y fijela al soporte de la manija.

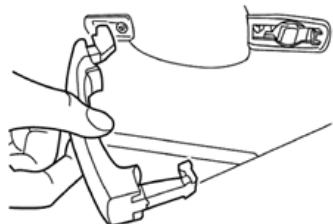

Paso 1:
Instale la manija en la ubicación hacia delante.

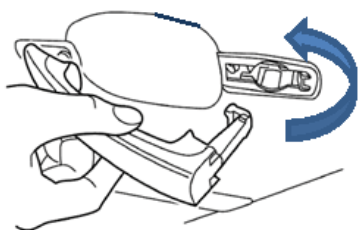


Paso 2:
Gire e inserte la manija para enganchar la pata del contrapeso que está sobre el brazo del soporte.

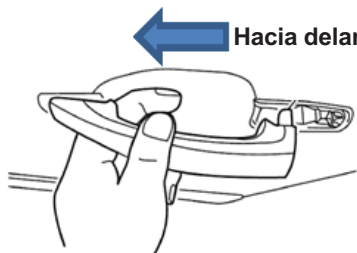

Paso 3:
Deslice la manija hacia delante para fijarla.

2. Instale el bisel (A) para (puerta delantera del conductor) o cubierta (puerta trasera y puerta delantera del pasajero) en condición montada al ras del panel (Referencia 1).

NOTA: La manija exterior de la puerta (B) debe estar hacia fuera durante la instalación pero regresa a la condición al ras al momento del paso 3.

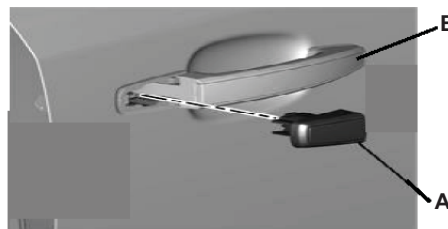

Instalación



Referencia 1

3. Con la manija exterior de la puerta hacia fuera y el bisel montado al ras (cubierta) (C), gire el sujetador de la cara de cierre en el sentido de las manecillas del reloj (D).



NOTA: Aunque la manija se devolverá de golpe a la condición al ras, continúe girando el sujetador en dirección de las manecillas del reloj hasta que se consiga el apriete adecuado.