


Wheel Spoke Trim Insert Package Installation

Kit Contents

<u>Qty</u>	<u>Description</u>
1	Installation Instruction Sheet
10	Wheel Inserts
20	Insert Fasteners

Procedure

1. Raise and suitably support the vehicle. Refer to Vehicle Service Manual.
2. Remove tire and wheel assembly from vehicle. Refer to Vehicle Service Manual.

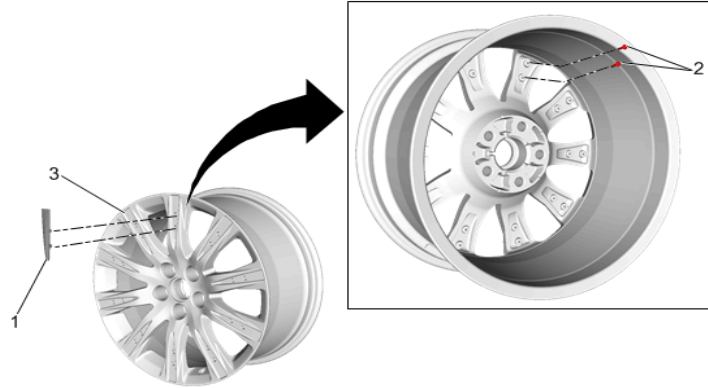


3. Position the wheel insert (1) to the wheel (3).

Caution: Use the correct fastener in the correct location. Replacement fasteners must be the correct part number for that application. Use the correct fastener in order to avoid damage to parts and systems.

4. From the backside of the wheel, secure the wheel insert with the two fasteners (2).

Note: As you tighten make sure your insert is centered on the spoke with even spaces on both sides. Do not use metal prying tools as this will damage the Wheel Inserts. Only use a non marring plastic tool to aid if needed.

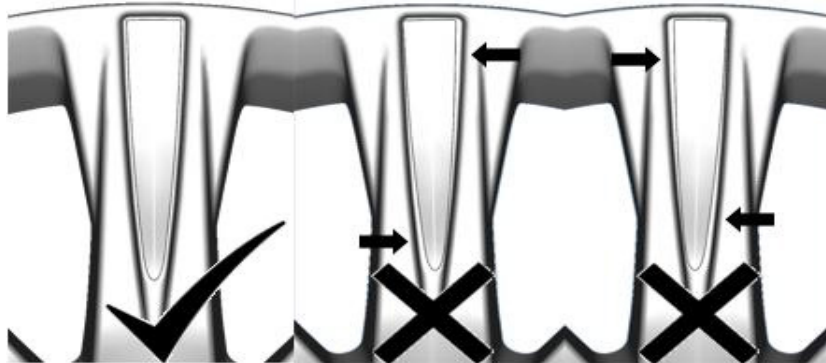

Tighten

- Initial torque fasteners to 1.01 N.m (8.94 lb in).
 - Final torque fasteners to 1.24 N.m (11.0 lb in).
5. Repeat steps for remaining wheel inserts.
 6. Install tire and wheel assemblies to vehicle. Refer to Vehicle Service Manual.
 7. Lower vehicle.


Pose de l'ensemble garniture de rayon de roue

Contenu de la trousse

Qté	Description
1	Fiche d'instructions de pose
10	Garnitures de roue
20	Fixations de garniture

Procédure

1. Soulever le véhicule et le soutenir convenablement. Se référer au manuel d'entretien du véhicule.
2. Déposer l'ensemble roue et pneu du véhicule. Se référer au manuel d'entretien du véhicule.

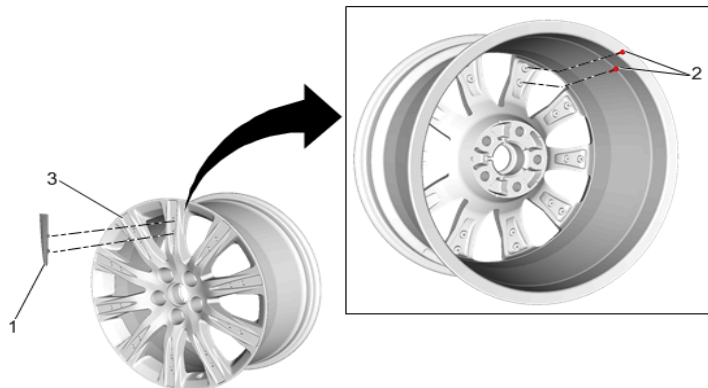


3. Placer la garniture de roue (1) sur la roue (3).

Mise en garde : Utiliser la bonne fixation au bon endroit. Les pièces de fixation de rechange doivent comporter le bon numéro de pièce pour cette application. Utiliser les éléments de fixation appropriés pour éviter d'endommager les pièces et les systèmes.

4. Depuis l'arrière de la roue, fixer la garniture de roue avec les deux pièces de fixation (2).

Remarque : Au fur et à mesure du serrage, veiller à ce que l'insert soit centré sur le bâton de jante avec un espace régulier des deux côtés. Ne pas utiliser d'outils de serrage métalliques, ils pourraient endommager les inserts de roue. Si nécessaire, utiliser uniquement des outils en plastique non marquants pour faciliter la pose.

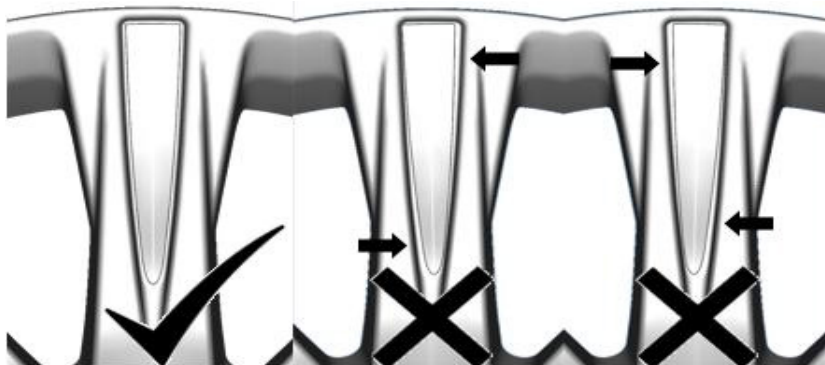

Serrer

- Effectuer une passe de serrage initiale de 1,01 Nm (8,94 lb po).
 - Effectuer une passe de serrage finale de 1,24 Nm (11,0 lb po).
5. Répéter les étapes pour les autres garnitures de roue.
 6. Poser les ensembles roue et pneu sur le véhicule. Se référer au manuel d'entretien du véhicule.
 7. Abaisser le véhicule.


Instalación de paquete de inserto de moldura de rayo de rueda

Contenido del Juego

Cant.	Descripción
1	Hoja de instrucciones de instalación
10	Insertos de rueda
20	Sujetadores de inserto

Procedimiento

1. Levante y soporte adecuadamente el vehículo. Consulte el manual de servicio del vehículo
2. Retire el ensamble de llanta y rueda del vehículo. Consulte el manual de servicio del vehículo

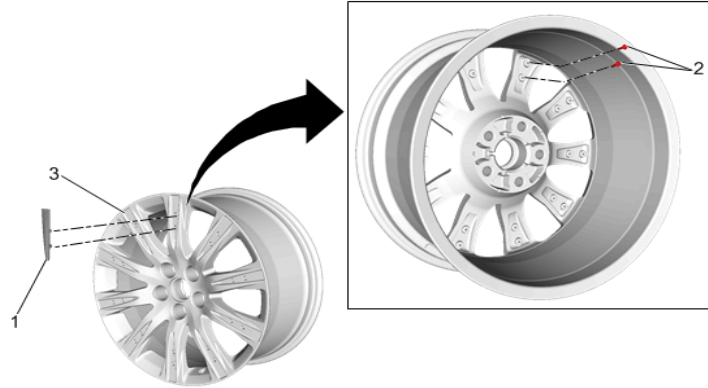


3. Coloque el inserto de rueda (1) en la rueda (3).

Precaución: Use el sujetador correcto en la ubicación correcta. Los sujetadores de reemplazo deben ser el número de parte correcto para esa aplicación. Use el sujetador correcto para incrementar para evitar dañar las partes y sistemas.

4. Desde la parte posterior de la rueda, asegure el inserto de la rueda con los dos sujetadores (2).

Nota: Conforme apriete, asegúrese que su inserto esté centrado sobre el rayo con espacios uniformes en ambos lados. No use herramientas para hacer palanca de metal ya que esto dañará los Insertos de rueda. Sólo use una herramienta de plástico que no deje marcas para ayudar si se necesita.

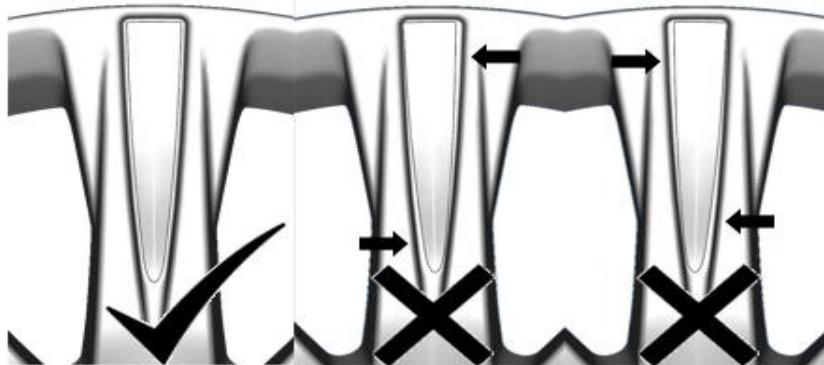

Apriete

- Apriete inicial de los sujetadores a 1.01 N.m (8.94 lbs pulg.).
 - Apriete final de los sujetadores a 1.24 N.m (11.0 lbs pulg.).
5. Repita los pasos para los insertos restantes de la rueda.
 6. Instale los ensambles de la llanta y rueda en el vehículo. Consulte el manual de servicio del vehículo
 7. Baje el vehículo.