

Accessory Splash Guard Rear Kit

Please read instructions thoroughly before starting.

Installation time: 30 minutes

Package Contents:

Description	Quantity
Left Hand Splash Guard	1
Right Hand Splash Guard	1
M4.2 Screw	2
M4.2 U-Nut	2
Alcohol Wipes	1
Instruction Sheet	1

Tools Required:

- 3/16" (5mm), Drill Bit or Side Angle Drill
- T20 TORX Screwdriver
- Clean Cloth/Rag
- Safety Glasses

Vehicle Preparation:

The temperature must be between 16-30°C (61-86°F). Clean and thoroughly dry install area. Wipe all tape mounting surfaces with supplied alcohol wipes prio to installation. Ensure that area wiped is in line with tape on the splash guards.

Installation Procedure:

- Remove existing screws, locations **A** and **B**. See **Figure 1** for left hand and **Figure 3** for right hand.
- Mount splash guard and reinstall existing screws in location **A & B**, tighten while holding part up and into fascia. See **Figure 2** for left hand and **Figure 4** for right hand.
- While holding the splash guard firmly against fascia, drill 5mm (3/16") hole in location **C** using the part as a template.
- Pull splash guard out slightly from location **C**, install supplied U-Nut over drilled hole with threaded feature facing up on inside of panel for left hand (see **Figure 2**), facing up on top of the panel for the right hand side (see **Figure 4**).
- While holding splash guard firmly against the fascia, install supplied screw in location **C** and tighten (D2.5+/-0.5NM).
- For right hand position the U-Nut rests on top of the fascia. To tighten it is necessary to access the position over top of the exhaust.
- Push forward on splash guard and pull tape liner off.
- Using a soft cloth apply 20-30 pounds of pressure along the adhesive edge of the splash guard.
- Guards can be cleaned with any commercially available cleaner.

Figure 1 REAR LEFT HAND

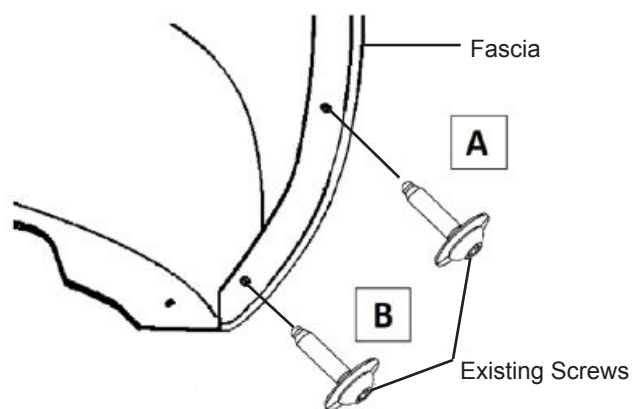


Figure 2

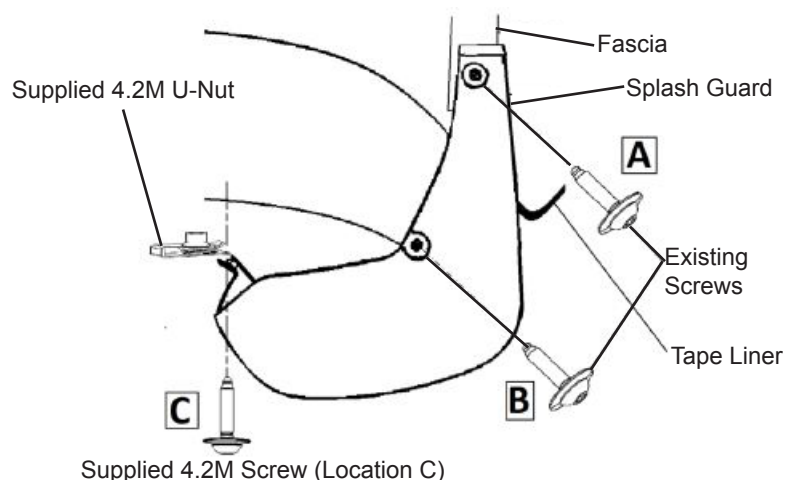


Figure 3 REAR RIGHT HAND


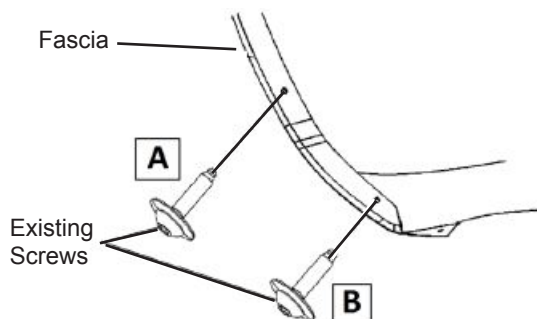


Figure 4

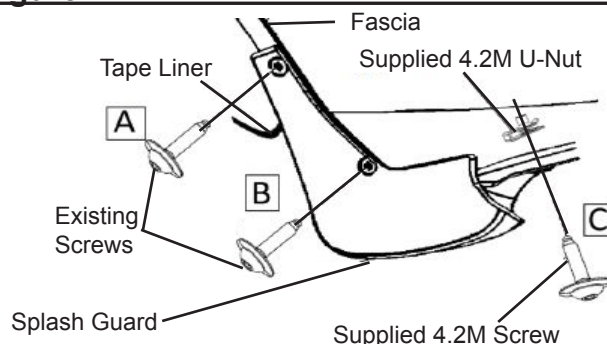

Accessory Splash Guard Rear Kit

IR 11NO14 PART NO. **95918830** SHEET **1** OF **3**

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
11NO14	Initial Release - Vinay Saini	2133074	

TITLE	INSTALLATION INSTRUCTIONS		
Accessory Splash Guard Rear Kit			
PART NO.	95918830		SHEET 1 OF 3

Trousse de bavette garde-boue arrière accessoire

Lire attentivement les directives avant de commencer.

Durée de l'installation : 30 minutes

Contenu de l'ensemble :

Description	Quantité
Bavette garde-boue gauche	1
Bavette garde-boue droite	1
Vis M4.2	2
Écrou en U M4.2	2
Tampons alcoolisés	1
Feuille de directives	1

Outils requis :

- Foret ou perceuse à angle 3/16 po (5 mm)
- Tournevis TORX T20
- Linge propre
- Lunettes de protection

Préparation du véhicule :

La température doit se situer entre 16 et 30°C (61-86°F). Nettoyer et sécher complètement l'emplacement d'installation. Essuyer toutes les surfaces d'application de ruban adhésif avec les tampons alcoolisés fournis avant la pose. S'assurer que la zone essuyée est alignée avec le ruban adhésif sur les bavettes garde-boue.

Procédure d'installation :

- Déposer les vis existantes aux emplacements A et B. Voir la **Figure 1** pour le côté gauche et la figure 3 pour le côté droit.
- Monter les bavettes garde-boue et reposer les vis existantes aux emplacements A et B, et serrer tout en tenant la pièce vers le haut et dans le carénage frontal. Voir la **Figure 2** pour le côté gauche et la **Figure 4** pour le côté droit.
- Tout en maintenant fermement la bavette garde-boue contre le carénage, percer un trou de 5 mm (3/16 po) à l'emplacement C en utilisant la pièce comme gabarit.
- Tirer légèrement la bavette garde-boue de l'emplacement C, puis poser l'écrou en U sur le trou percé en orientant vers le haut la partie filetée du côté intérieur du panneau pour le côté gauche (voir la **Figure 2**) et vers le haut sur le dessus du panneau pour le côté droit (voir la **Figure 4**).
- Tout en maintenant fermement la bavette garde-boue contre le carénage, poser la vis fournie à l'emplacement C et serrer (D2.5+/-0.5Nm).
- Pour la position droite, l'écrou en U repose sur le dessus du carénage. Pour serrer, il est nécessaire d'accéder à la position par le dessus du tuyau d'échappement.
- Pousser vers l'avant la bavette garde-boue et retirer la doublure du ruban adhésif.
- Utiliser un linge doux pour appliquer une pression de 20 à 30 livres le long du bord adhésif de la bavette garde-boue.
- Les bavettes garde-boue peuvent être nettoyées avec n'importe quel produit de nettoyage vendu dans le commerce.

Figure 1 CÔTÉ GAUCHE ARRIÈRE

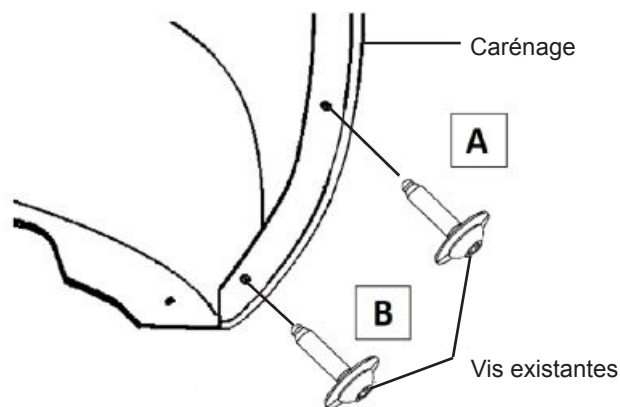


Figure 2

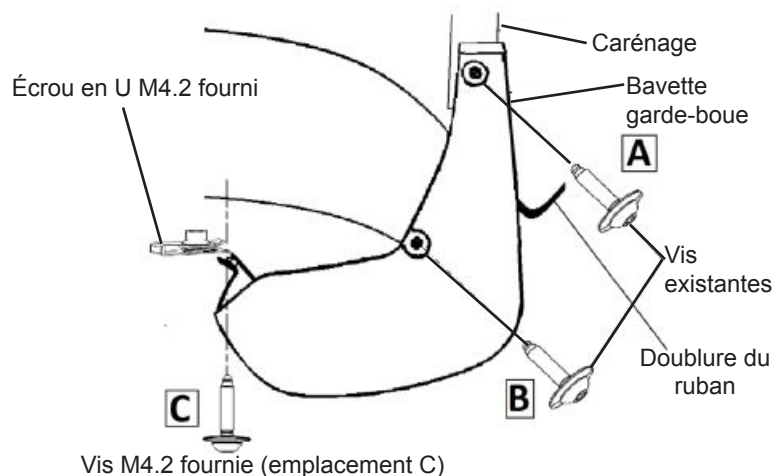


Figure 3 CÔTÉ DROIT ARRIÈRE


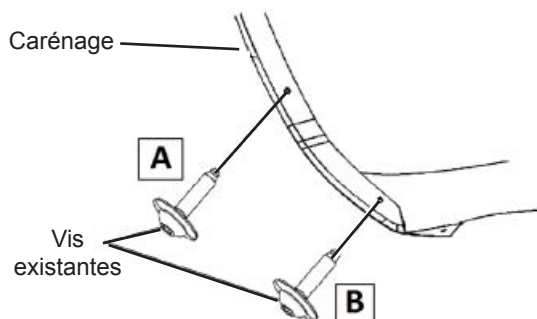


Figure 4

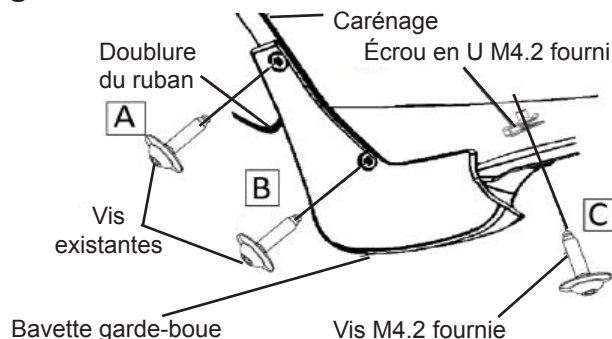

Accessory Splash Guard Rear Kit

IR 11NO14

PART NO.

95918830

SHEET 2 OF 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
11NO14	Initial Release - Vinay Saini	2133074	

TITLE	INSTALLATION INSTRUCTIONS		
Accessory Splash Guard Rear Kit			
PART NO.	95918830	SHEET	2 OF 3

Juego trasero de salpicadera opcional

Por favor lea las instrucciones minuciosamente antes de comenzar.

Tiempo de instalación: 30 minutos

Contenido del paquete:

Descripción	Cantidad
Salpicadera izquierda	1
Salpicadera derecha	1
Tornillo M4.2	2
Tuerca U M4.2	2
Toallas con alcohol	1
Hoja de instrucciones	1

Herramientas requeridas:

- 3/16" (5mm), Broca o taladro de ángulo lateral
- Destornillador T20 TORX
- Tela/estopa limpia
- Gafas de seguridad

Preparación del vehículo:

La temperatura debe estar entre 16-30°C (61-86°F). Limpie y seque minuciosamente el área de instalación. Limpie todas las superficies de montaje con las toallas con alcohol suministradas antes de la instalación. Asegúrese que el área limpia esté en línea con la cinta sobre las salpicaderas.

Procedimiento de instalación:

1. Retire los tornillos existentes, ubicaciones **A** y **B**. Vea la **Figura 1** para el lado izquierdo y la **Figura 3** para el lado derecho.
2. Monte la salpicadera y vuelva a instalar los tornillos existentes en la ubicación **A** y **B**, apriete mientras sostiene la parte hacia arriba y dentro de la facia. Vea la **Figura 2** para el lado izquierdo y la **Figura 4** para el lado derecho.
3. Mientras sujeta la salpicadera firmemente contra la facia, perfora un orificio de 5mm (3/16") en la ubicación **C** usando la parte como plantilla.
4. Jale la salpicadera ligeramente de la ubicación **C**, instale la tuerca U incluida sobre el orificio perforado con la característica roscada viendo hacia arriba en el interior del tablero para el lado izquierdo (vea la **Figura 2**), viendo hacia arriba sobre la parte superior del tablero para el lado derecho (vea la **Figura 4**).
5. Mientras sostiene la salpicadera firmemente contra la facia, instale el tornillo suministrado en la ubicación **C** y apriete (D2.5+/-0.5NM).
6. Para la posición derecha, la tuerca U reposa sobre la facia. Para apretar es necesario tener acceso a la posición sobre la parte superior del escape.
7. Jale hacia el frente sobre la salpicadera y retire el revestimiento de la cinta.
8. Con una tela suave aplique 20-30 libras de presión a lo largo del borde adhesivo de la salpicadera.
9. Las protecciones se pueden limpiar con cualquier limpiador disponible comercialmente.

Figura 1 TRASERA IZQUIERDA

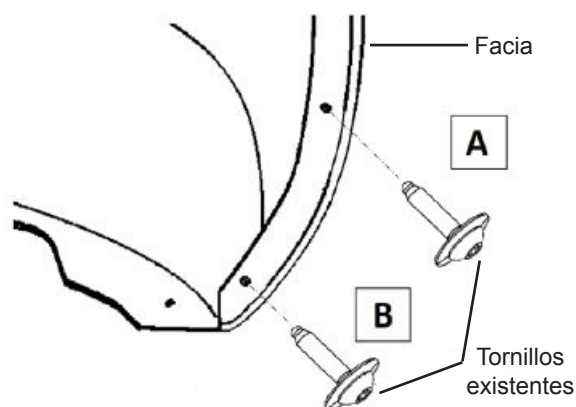


Figura 2

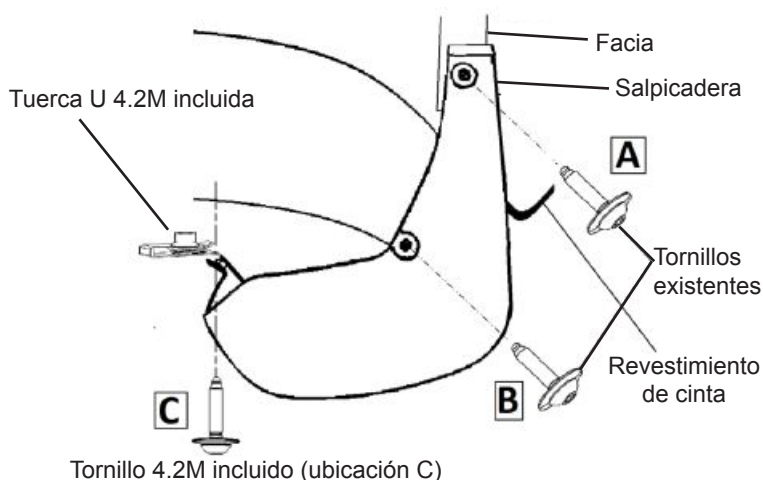


Figura 3 TRASERA DERECHA


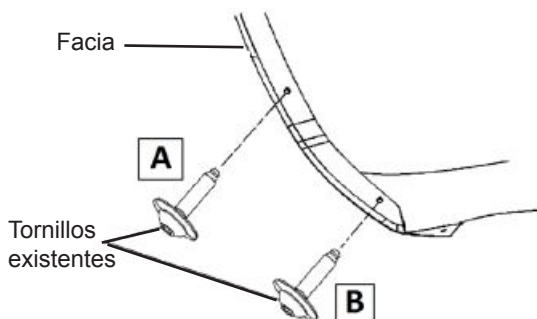


Figura 4

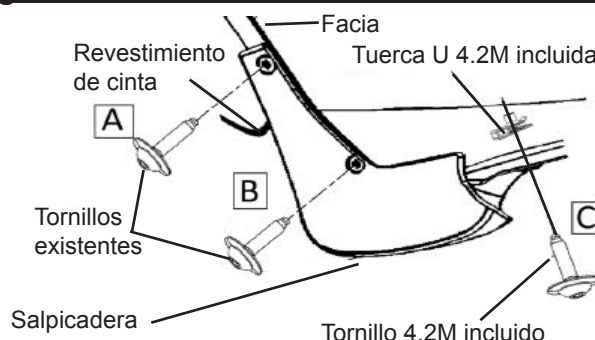

Accessory Splash Guard Rear Kit

IR 11NO14 PART NO. 95918830 SHEET 3 OF 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
11NO14	Initial Release - Vinay Saini	2133074	

TITLE	PART NO.	SHEET	OF
INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessory Splash Guard Rear Kit	95918830	3	3