

Hood Emblem ZO6

Kit Contents

Item	Quantity
Emblem – “427” Hood	2
Template	1
Alcohol Wipes	2
Installation Instructions	1

Tools Required

Masking Tape

Before you start

NOTE: For the emblem to adhere best, the vehicle’s hood should be free of damage (dents, scratches, creases, fractures, etc).

1. For the emblem to properly adhere to your Corvette’s hood, your vehicle must be exposed to a temperature range of 61°F - 86°F (16°C - 31°C) for a minimum of 12 hours prior to installation.
2. Wash the hood of the vehicle with a non-petroleum based cleaning product. If a strong cleaner is required to remove any contaminants, use 3M general purpose Adhesive Cleaner (P/N 08984). Then, thoroughly dry with a soft clean cloth.
3. After using the solvent for cleaning, use the alcohol wipes supplied with the kit.

Procedure

1. Starting on the driver’s side of the hood, align the supplied template to the hood as shown in Figure 1 and secure in place using masking tape.
2. Using the supplied alcohol wipe, wipe the area of the hood where the emblem will be installed.
3. Take one of the emblems and peel the protective liner from the adhesive backing.
4. **IMPORTANT:** The adhesive strip will bond quickly to the paint. In the event that the emblem should be mis-aligned after installation, do not attempt to remove the emblem as this will cause paint damage. To avoid mis-alignment, do not drop the emblem into place. Instead, first align the bottom edge of the emblem to the template as shown in figure 2. Then, toggle the emblem into place. Once the emblem is in place, press firmly on the entire surface of the emblem to ensure good adhesion.
5. Flip the template over and repeat these steps to apply the second emblem to the passenger side.

FIGURE 1


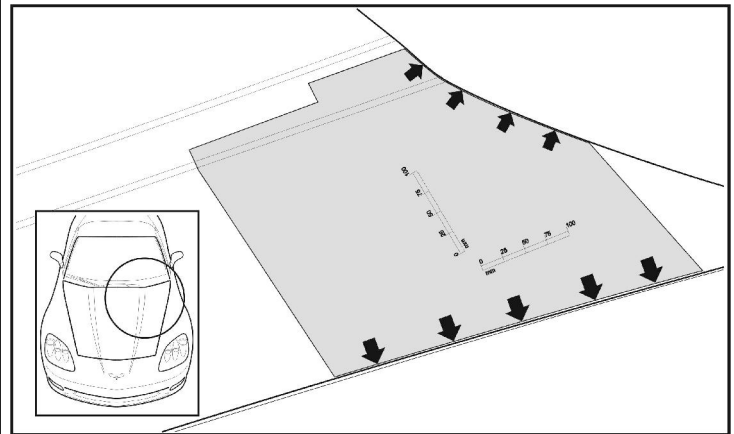


FIGURE 2

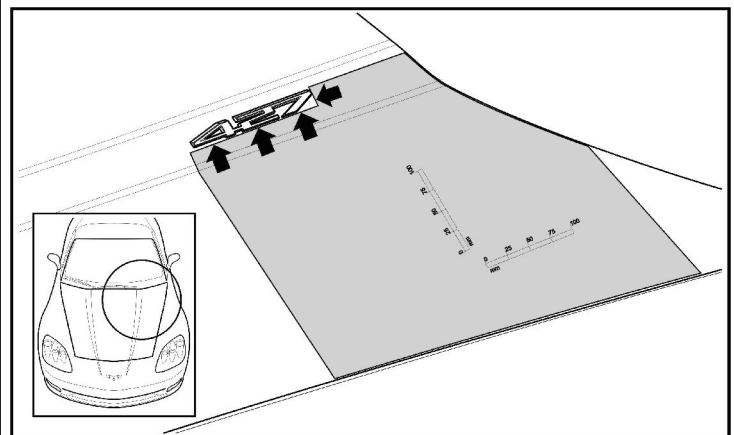

Emblème de capot du modèle Z06

Contenu de la trousse

Article	Quantité
Emblème de capot «427»	2
Gabarit	1
Tampons alcoolisés	2
Consignes d'installation	1

Outils nécessaires

Ruban-cache

Avant de commencer

NOTA : Pour s'assurer d'une adhérence optimale de l'emblème, on doit confirmer que le capot du véhicule est exempt de tout dommage (bosselures, égratignures, plis, cassures, etc.)

1. Pour s'assurer d'une adhérence appropriée de l'emblème sur le capot de la Corvette, le véhicule doit être exposé à une plage de température de 16 °C à 31 °C (61 °F à 86 °F) pendant une période minimale de 12 heures avant l'installation.
2. Laver le capot du véhicule à l'aide d'un produit nettoyant qui n'est pas à base de pétrole. Si un produit nettoyant puissant est requis pour éliminer les contaminants, utiliser le produit nettoyant d'adhésif 3M tout usage (n/p 08984). Par la suite, sécher complètement à l'aide d'un linge doux et propre.
3. Une fois que le nettoyage aura été effectué à l'aide de solvant, utiliser les tampons alcoolisés fournis dans la trousse.

Procédure

1. En commençant par le côté conducteur du capot, aligner le gabarit fourni dans la trousse au capot, tel qu'illustré à la Figure 1, puis fixer en place à l'aide de ruban-cache.
2. À l'aide des tampons alcoolisés fournis, essuyer la surface du capot où l'emblème sera installé.
3. Enlever la pellicule protectrice du ruban adhésif de l'un des emblèmes.
4. **IMPORTANT** : Le ruban adhésif adhère rapidement à la peinture. Advenant un désalignement de l'emblème suite à l'installation, ne pas tenter de retirer ce dernier, sinon un dommage à la peinture en découlera. Pour éviter tout désalignement, ne pas laisser tomber l'emblème en place. Plutôt, aligner d'abord le rebord inférieur de l'emblème avec le gabarit, tel qu'illustré à la Figure 2. Puis, faire basculer l'emblème en place. Une fois l'emblème en place, appuyer solidement sur toute sa surface pour s'assurer d'une adhérence appropriée.
5. Renverser le gabarit et reprendre ces étapes pour appliquer le deuxième emblème sur le côté passager.

FIGURE 1


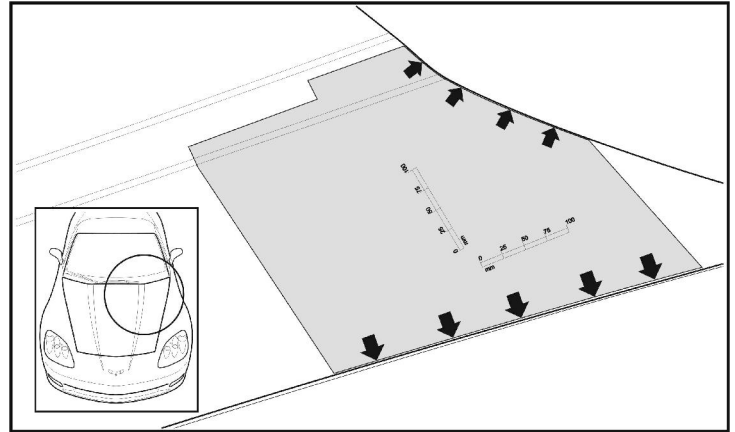


FIGURE 2

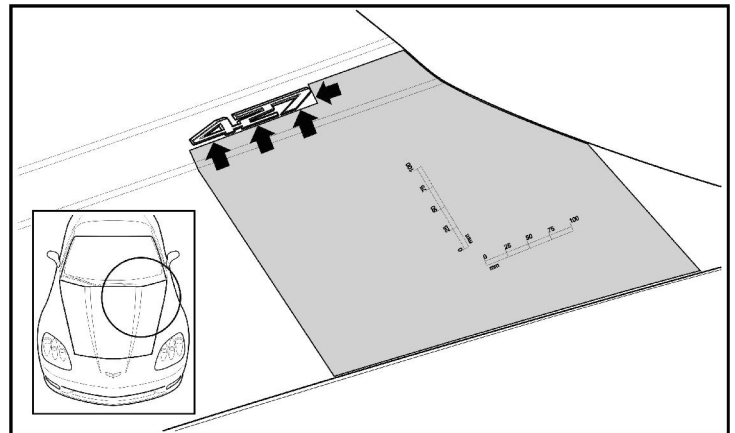

Emblema del cofre ZO6

Contenido del kit

Artículo	Cantidad
Emblema – Cofre “427”	2
Plantilla	1
Toallitas de alcohol	2
Instrucciones de instalación	1

Herramientas necesarias

Cinta protectora adhesiva

Antes de comenzar

NOTA: Para que el emblema se adhiera mejor, el cofre del vehículo debe estar libre de daños (abolladuras, rayones, dobleces, fracturas, etc.).

1. Para que el emblema se adhiera correctamente al cofre de su Corvette, su vehículo debe estar expuesto a un rango de temperatura de 61°F - 86°F (16°C - 31°C) por un mínimo de 12 horas antes de la instalación.
2. Lave el cofre del vehículo con un producto de limpieza que no sea a base de petróleo. Si se requiere un limpiador fuerte para remover todos los contaminantes, utilice Adhesive Cleaner (limpiador de adhesivo) para todo propósito de 3M (P/N 08984). Después, seque cuidadosamente con un paño suave y limpio.
3. Cuando haya utilizado el solvente para limpiar, utilice los paños con alcohol que vienen en el kit.

Procedimiento

1. Empiece en el lado del conductor del cofre, alinee la plantilla que se proporciona con el cofre como se muestra en la Figura 1 y asegúrelo en su lugar con cinta adhesiva protectora.
2. Utilice la toallita con alcohol que se proporciona para limpiar el área del cofre en donde se instalará el emblema.
3. Tome uno de los emblemas y levante la película protectora de la parte trasera del adhesivo.
4. **IMPORTANTE:** La tira adhesiva se pegará rápidamente a la pintura. En caso que el emblema quede desalineado después de la instalación, no intente desinstalar el emblema ya que esto ocasionará daño a la pintura. Para evitar que quede desalineado, no deje caer el emblema en su lugar. En lugar de eso, alinee primero el borde inferior del emblema con la plantilla como se muestra en la figura 2. Después coloque el emblema en su lugar. Cuando el emblema esté en su lugar, presione firmemente la superficie completa del emblema para garantizar una buena adhesión.
5. Voltee la plantilla y repita estos pasos para aplicar el segundo emblema del lado del pasajero.

FIGURA 1

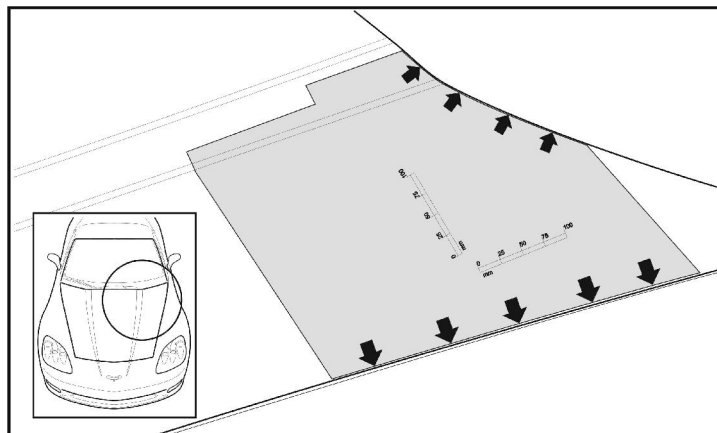


FIGURA 2

