




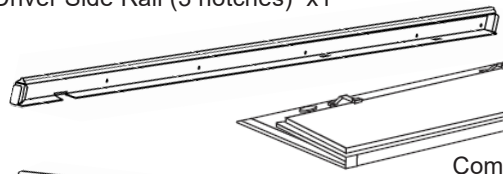







ACCESSORIES

Composite Hard Tri-Fold Tonneau Cover

Installation parts Included:

Drill Guide  X2	J-Nut  X10	Bolts  X12	Stationary Clamps Hooks  X2	Keys  X2	Driver Side Rail (3 notches) x1  Passenger Side Rail (2 notches) x1  Composite Hard Tri-Fold Tonneau Cover x1
---	--	--	---	--	--

Tools Required:

T30 Torx 	Drill 	7.0mm (9/32") Drill Bit 	Trim Stick 
--	---	---	--

Preparations:

- Identify truck bed attachment points (Step 1)
- Drill plastic rail cap at attachment points (Step 3 and Step 4)
- Attach stationary clamp hooks (Step 6)

Installation Instructions:

Read all instructions before proceeding.

It is recommended that two people install the tonneau cover.


Step 1:

Locate (6) truck bed attachment points for driver side and passenger side rails. Attachment points are holes in truck bed composite liner behind the plastic rail cap.

Step 2:

Install a J-Nut in each of the first (5) hole positions from cab. (J-nut in fifth hole is in reverse)


J-Nuts are inserted in truck bed sheet metal as shown below. Access corner pillar holes by pulling back the plastic rail caps. Slide J-Nuts in place until they are flush with the composite liner.

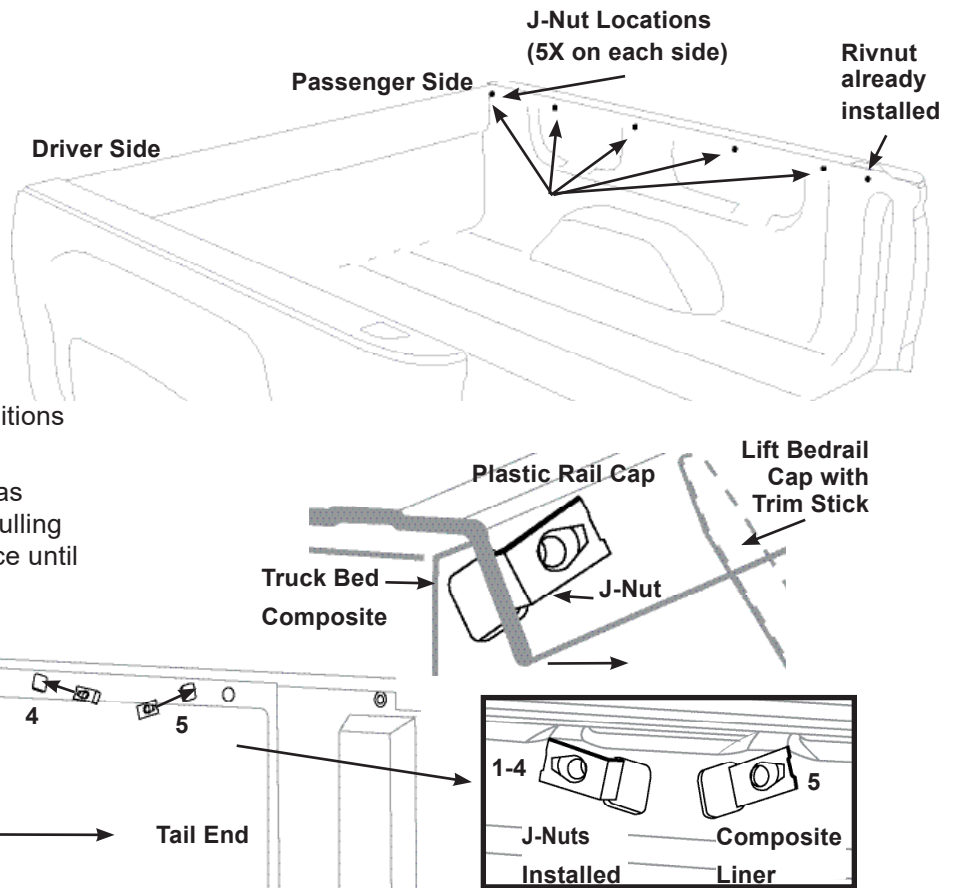

Step 3:

After installing the J-Nuts lift the plastic rail cap and locate the J-Nut thread inlet with the drill guide.

Drill through the plastic rail cap with 7.0mm (9/32") drill bit. Repeat for five (5) J-Nuts and one (1) Rivnuts on passenger side.

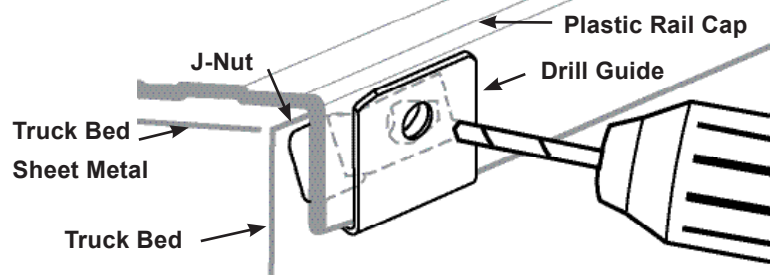


Installation Instructions (Cont):

Step 4:

After installing the J-Nuts lift the plastic rail cap and locate the J-Nut thread inlet with the drill guide. Drill through the plastic rail cap with 7.0mm (9/32") drill bit.

Repeat for five (5) J-Nuts and one (1) Rivnuts on driver side.


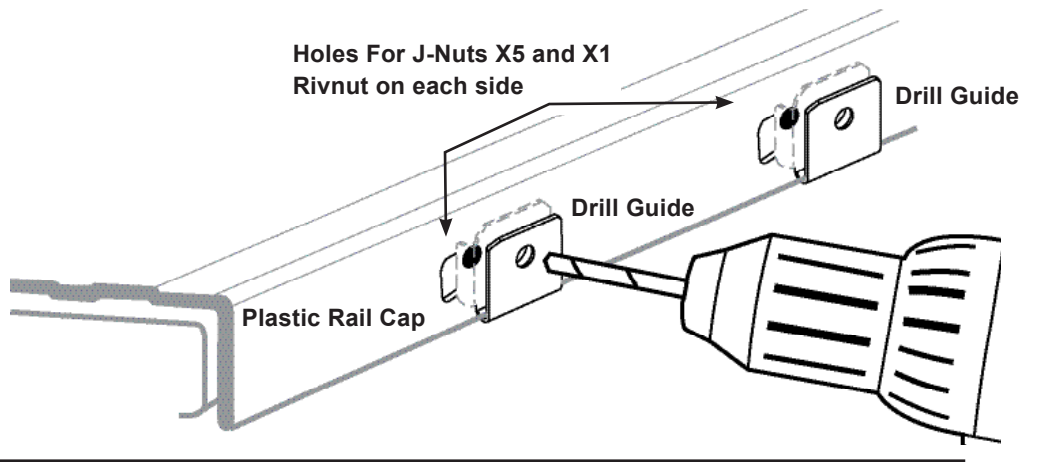


Side Rail Installation:


Step 5: Driver side rail (A) has three (3) notches.

Passenger side rail (B) has two (2) notches.

Install driver side rail (A) in the order shown. Hand-tighten attachment bolt 1 into Rivnut and 2 into J-Nut. Hand-tighten 3, 4, 5 and 6 into J-Nuts. Align the edge of the rail seal with the top of the plastic trim cap as shown in **Figure A**. Use T30 Torx to fully tighten bolts 3, 4, 5 and 6 followed by bolts 1 and 2 to **8.7 N-m**.

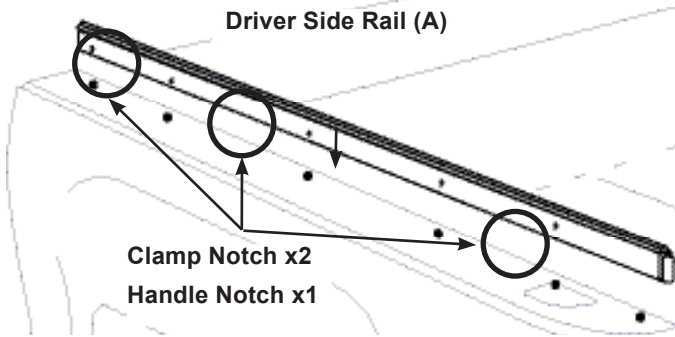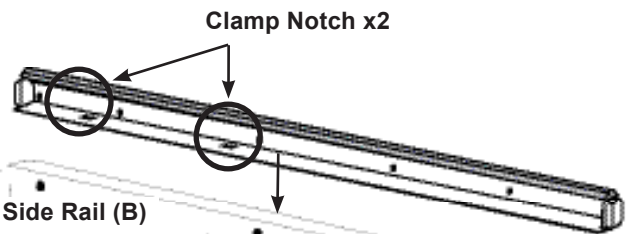



For Power Open/Close End Gate Only
See Page 5 For Instructions

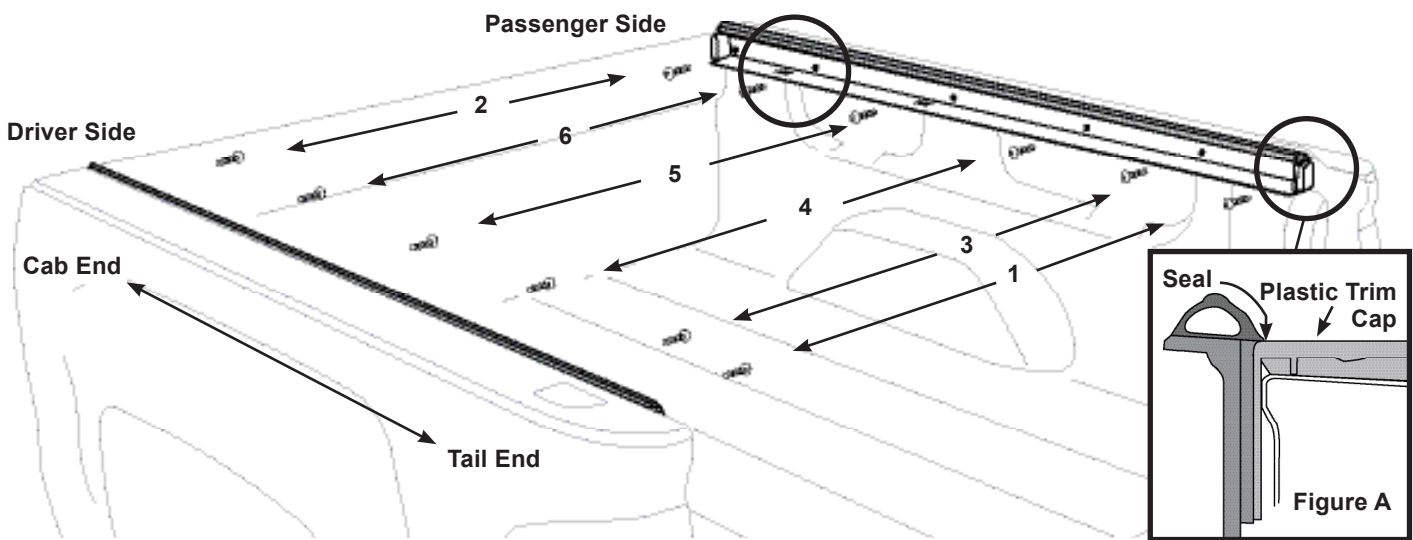

Attach Stationary Clamp Hooks:

Step 6:


Place stationary clamp hook on to threaded rod. Place nut and hand tighten to the threaded rod.

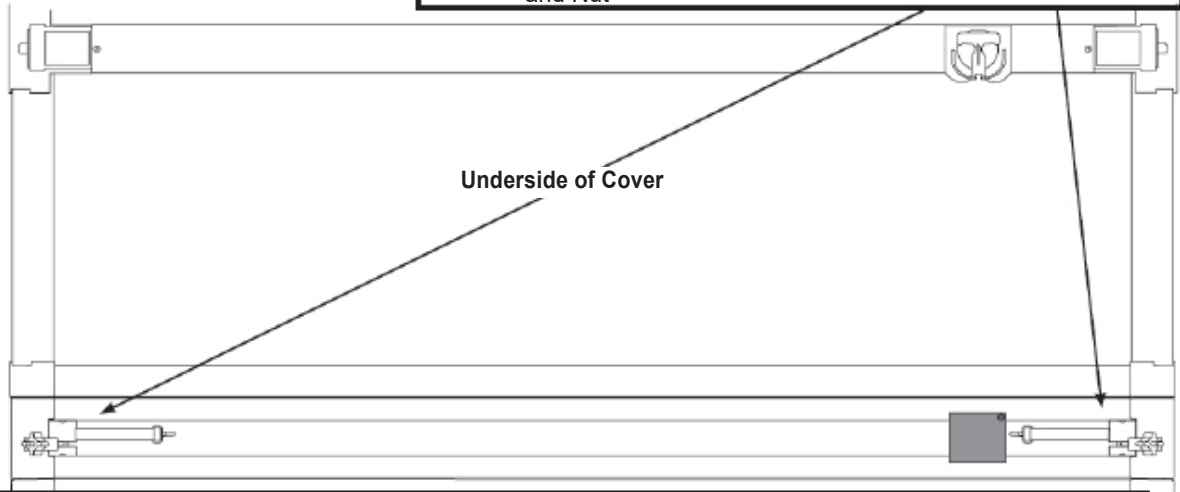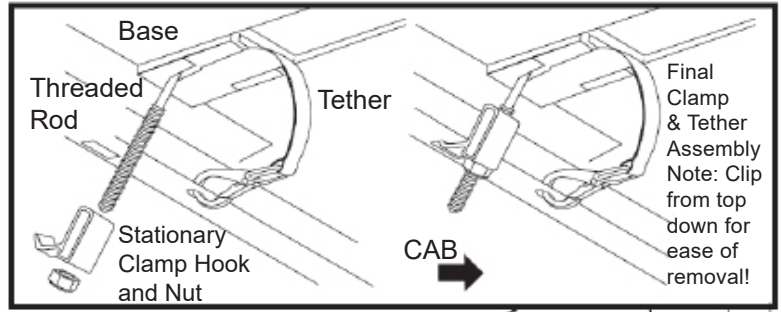

Cover Installation


Step 7:

Locate the rectangular notch in the driver and passenger side rails that align to the clamps. Align the stationary clamps to the rectangular notch. Position the cover evenly side to side and rest the cab seal smoothly along the cab wall of the bed. Position the stationary clamps so that the hook rests inside the rectangular notch in the rail. Tighten the nut. Be sure to tighten each side evenly. Tighten only until Tonneau cannot shift from its position. **DO NOT OVER TIGHTEN.** Over tightening of nut can cause failure to clamping system. Be sure to clip safety tether to hole in rail from top down for ease of removal.

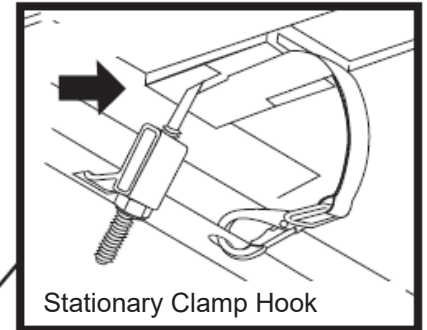

Step 8:


Unclip the tie down straps and unfold the tonneau. The tailgate must be open when closing tonneau cover.

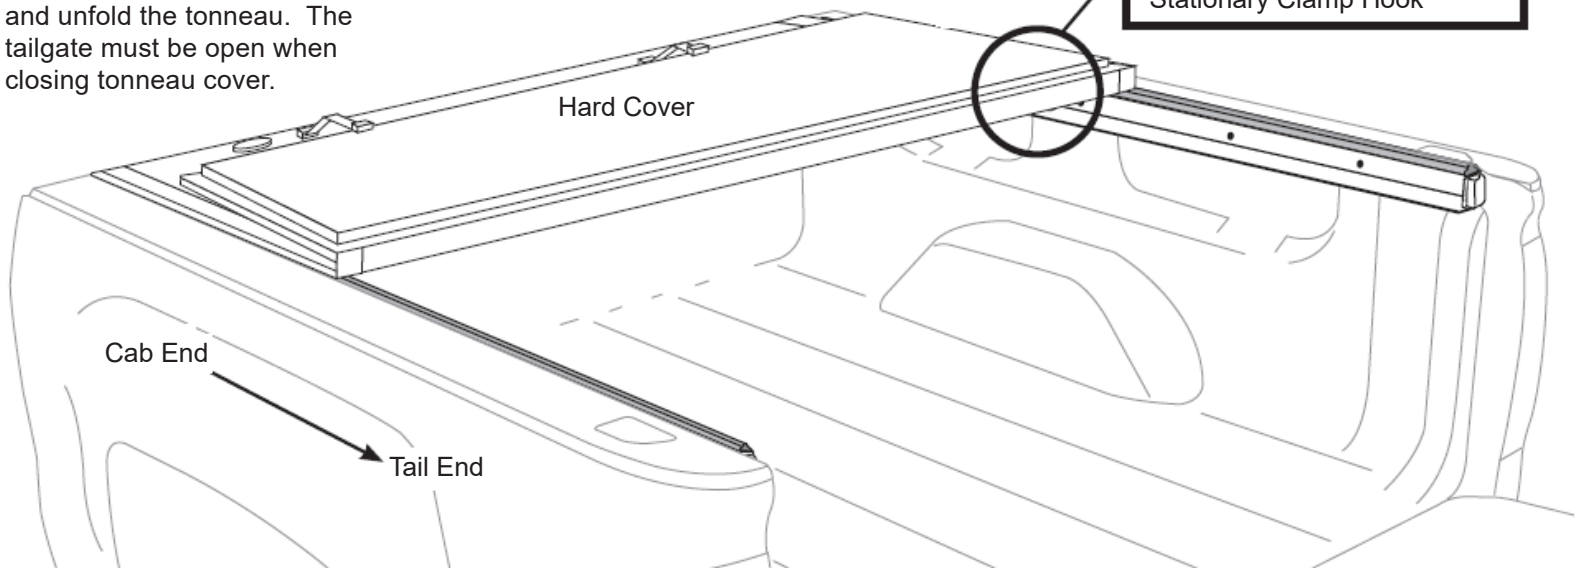

Cover Installation (Cont):

Step 9:

With both hands, press down on the rear bar until the rear slam latches engage driver side and passenger side rails.

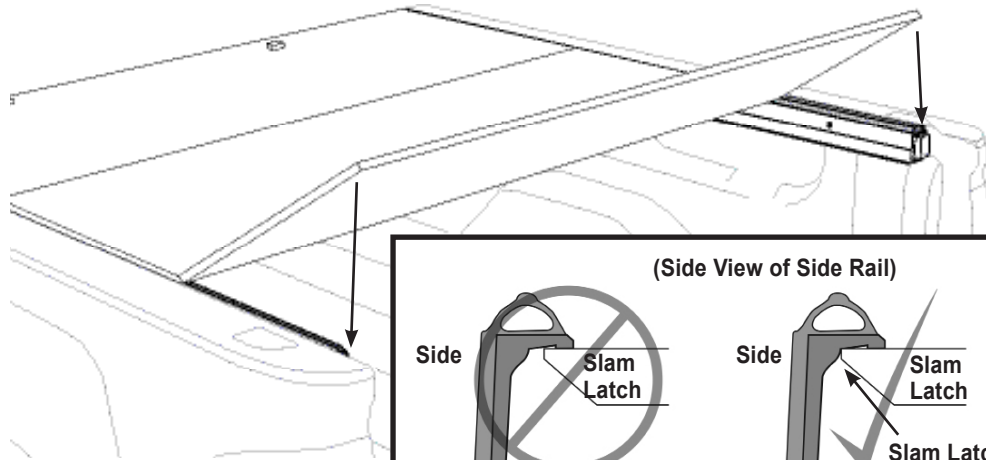


Step 10:

Lift the forward panel to 30°. Drop the forward panel to engage the driver side and passenger side slam latches.

Step 11 (optional):


If the slam latches do not engage or there is excessive slack in the latches, adjust latches in or out and up or down. To adjust, remove the screw from the slam latch cover and slide cover off. Loosen the four (4) nuts. To move the latches in or out, move the metal latch plate. To move the latches up or down, move the plastic adjuster tab. Tighten the four (4) nuts. Repeat Step 9 and 10.

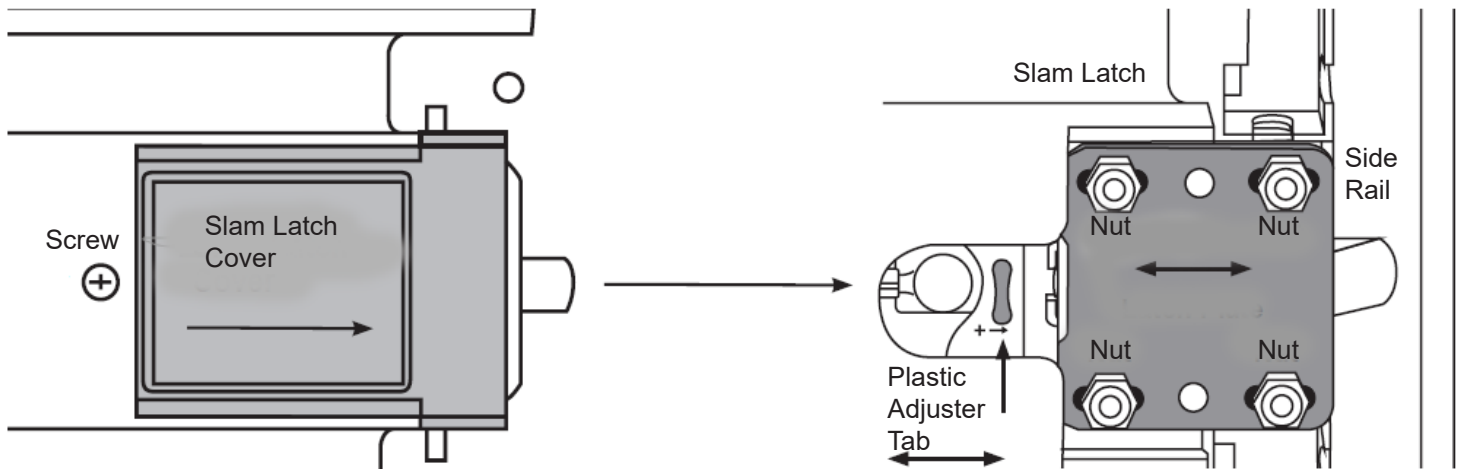


For Power Open / Close End Gate Only

Tonneau Cover Side Rails Must Be Adjusted to Full Up Position and Cover Assembly Must Be Adjusted to Full Forward Position - To Ensure Proper Powered End Gate Closure to Fully Latched Position

During Step 5: While tightening each bolt to attach the rails, pull up and forward on the rails. Follow the installation sheet for bolt tightening sequence.

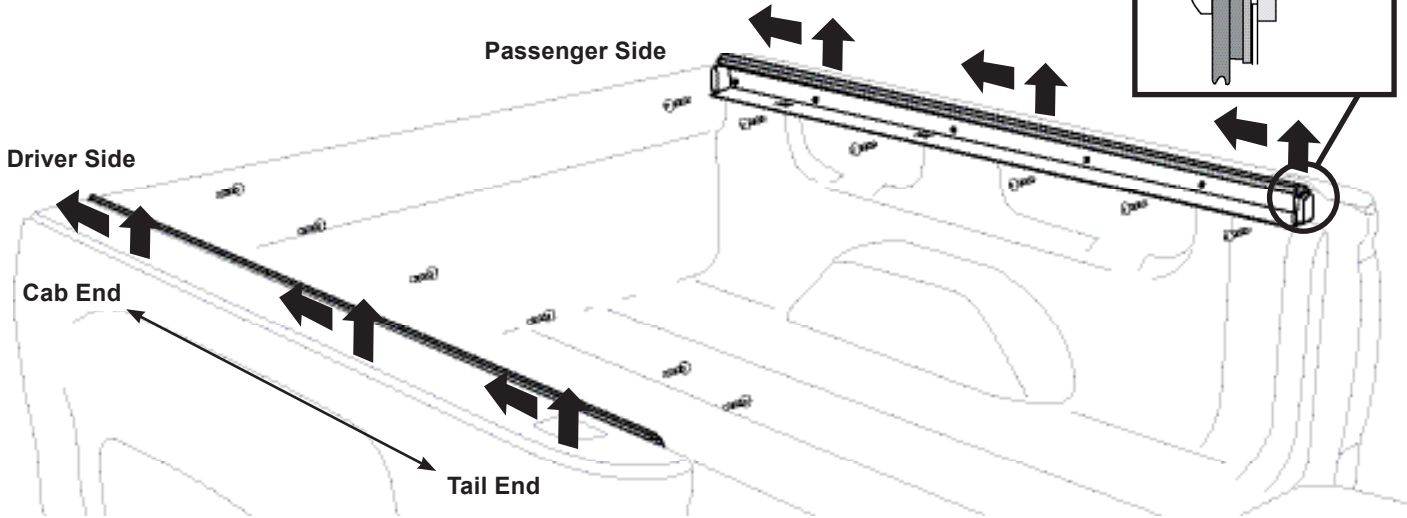




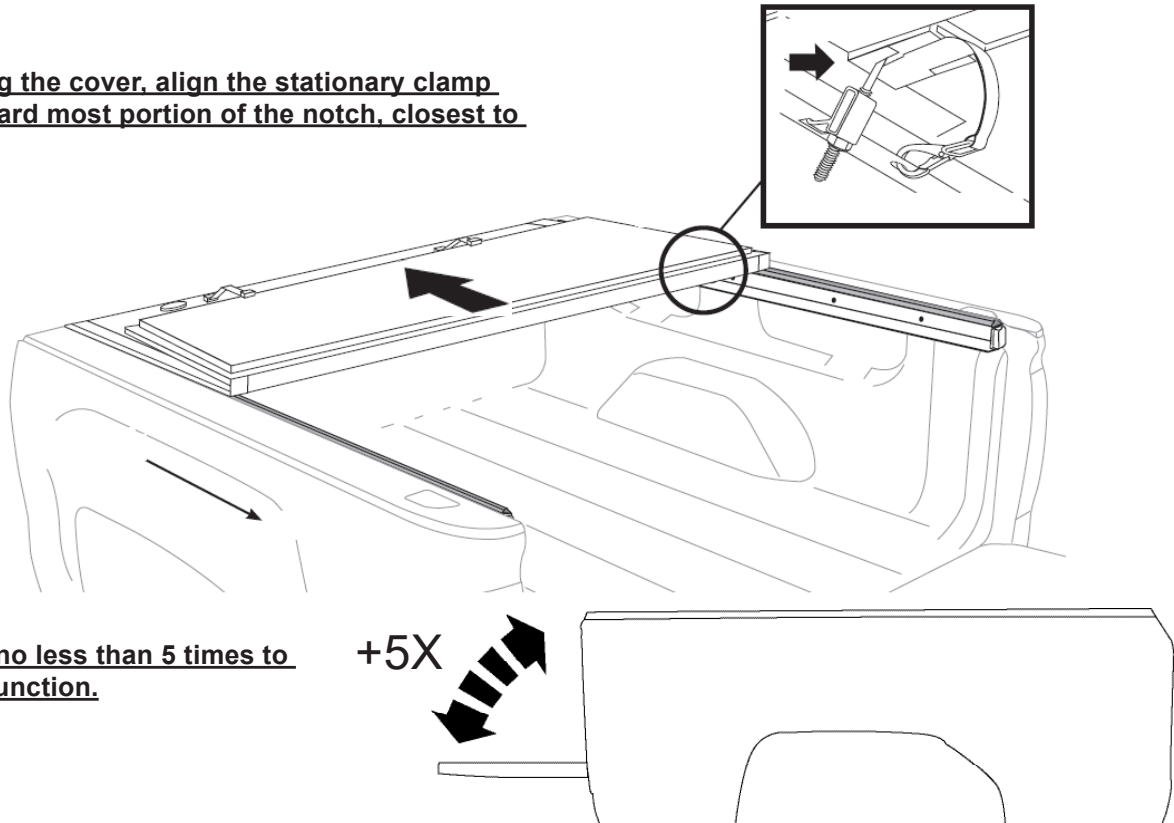




When positioning the cover, align the stationary clamp hook to the forward most portion of the notch, closest to the cab.







Cycle end gate no less than 5 times to assure proper function.

Cache-caisse rigide à trois panneaux en matériau composite

Pièces d'installation incluses :

<p>Guide de perçage</p>  <p>X2</p>	<p>Écrou en J</p>  <p>X10</p>	<p>Boulons</p>  <p>X12</p>	<p>Crochets de serrage fixes</p>  <p>X2</p>	<p>Clés</p>  <p>X2</p>	<p>Longeron côté conducteur (3 encoches) x1</p>  <p>Cache-caisse rigide à trois panneaux en matériau composite x1</p>  <p>Longeron côté passager (2 encoches) x1</p> 
---	--	---	--	---	--

Outils nécessaires :

<p>Torx T30</p> 	<p>Perceuse</p> 	<p>Foret de 7,0 mm (9/32 po)</p> 	<p>Baguette de garniture</p> 
---	---	--	--

Préparations :

- Déterminer les points de fixation de la caisse de camionnette (Étape 1)
- Percer le capuchon de longeron en plastique aux points de fixation (Étape 3 et étape 4)
- Fixer les crochets du dispositif de serrage fixe (étape 6)

Directives d'installation :

Lire l'ensemble des directives avant de procéder.


Il est recommandé que deux personnes procèdent à la pose du cache-caisse.

Étape 1 :

Rechercher six (6) points de fixation de la caisse de camionnettes des longerons du côté conducteur et côté passager. Les points de fixation sont des trous dans la doublure composite de la caisse de camionnette derrière un capuchon du rail en plastique.

Étape 2 :


Poser un écrou en J dans chaque premier trou (5) de la cabine. (L'écrou en J dans le cinquième trou est inversé) Les écrous en J s'insèrent dans la tôle de caisse de camionnette, comme indiqué ci-dessous. Pour accéder aux trous de montant de coin, tirer vers l'arrière les capuchons de longeron en plastique. Glisser les écrous en J en place jusqu'à ce qu'ils aillent dans la doublure composite.

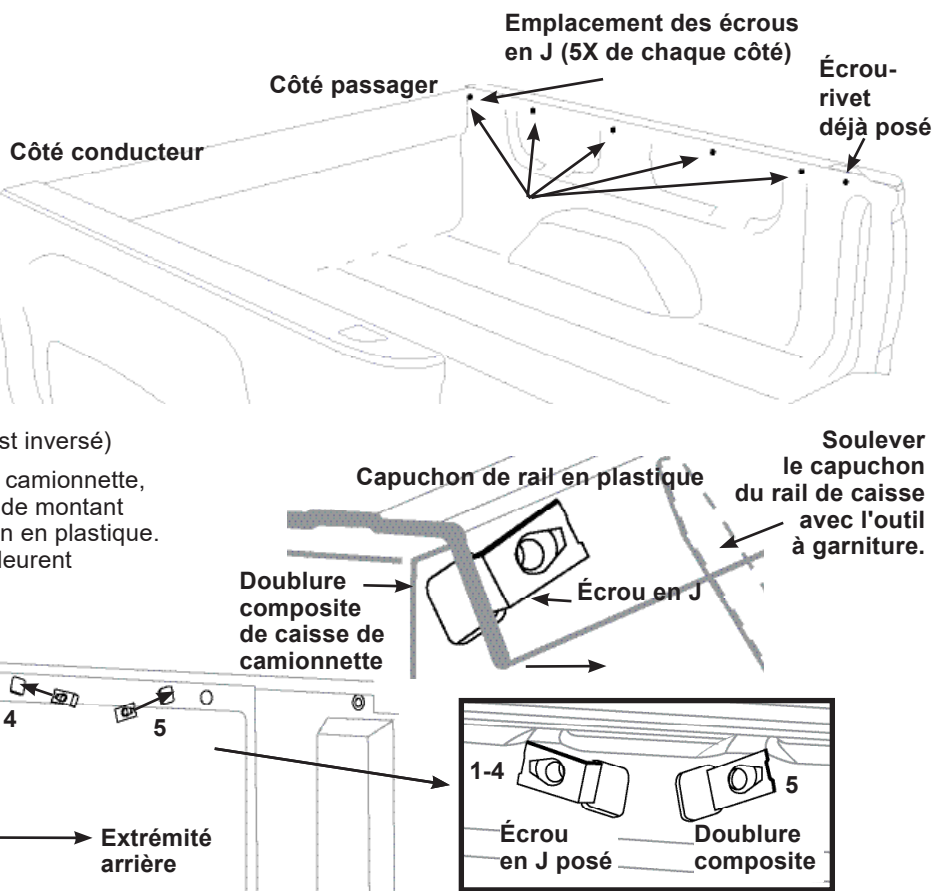

Étape 3 :

Une fois les écrous en J posés, soulever le capuchon de longeron en plastique et positionner l'entrée du filetage de l'écrou en J avec le guide de perçage.

Percer à travers le capuchon de longeron en plastique avec un foret de 7,0 mm (9/32 po). Répéter pour les cinq (5) écrous en J et un (1) écrou-riquet du côté passager.

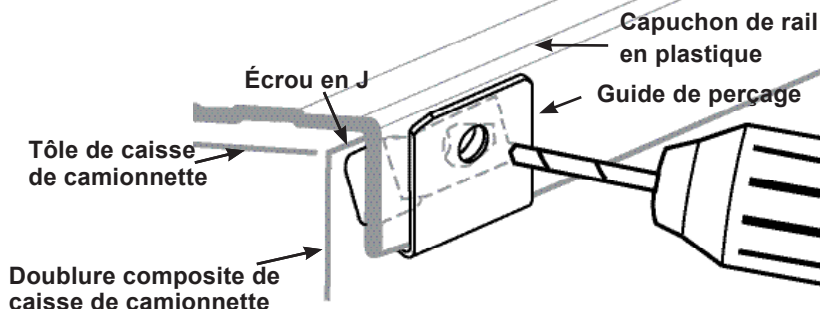


Directives d'installation (suite) :

Étape 4 :

Une fois les écrous en J posés, soulever le capuchon de longeron en plastique et positionner l'entrée du filetage de l'écrou en J avec le guide de perçage. Percer à travers le capuchon de longeron en plastique avec un foret de 7,0 mm (9/32 po).

Répéter pour les cinq (5) écrous en J et un (1) écrou-riquet du côté conducteur.

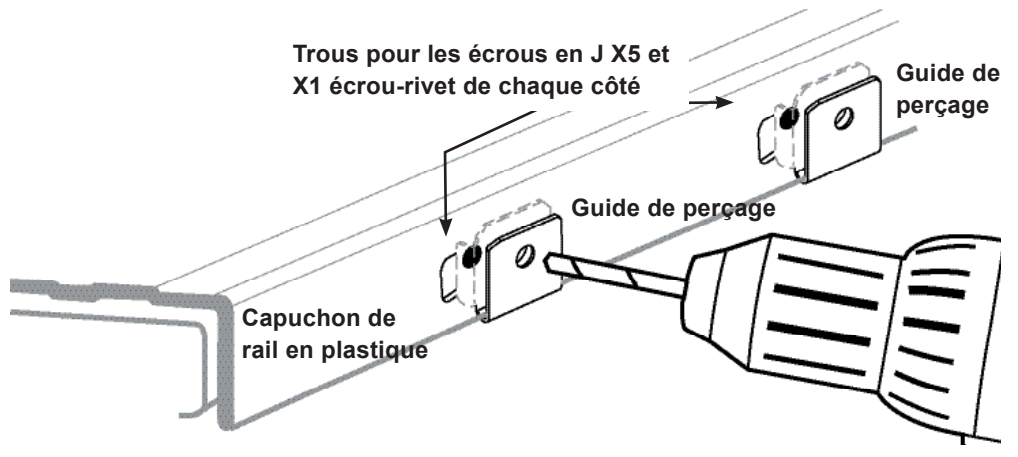

Pose de longeron :

Étape 5 : Le longeron côté conducteur (A) est doté de trois (3) encoches.



Le longeron côté passager (B) est doté de deux (2) encoches

Poser le longeron côté conducteur (A) dans l'ordre indiqué. Serrer à la main le boulon de fixation 1 dans l'écrou-riquet et 2 dans l'écrou en J.


Serrer à la main les boulons 3, 4, 5 et 6 dans les écrous en J.

Aligner le bord du joint d'étanchéité de longeron avec le dessus du capuchon de garniture en plastique, comme indiqué à la **figure A**.

Utiliser un embout Torx T30 pour serrer complètement les boulons 3, 4, 5 et 6, suivis des boulons 1 et 2 à **8,7 Nm**. Répéter la procédure pour le longeron du côté passager (B).

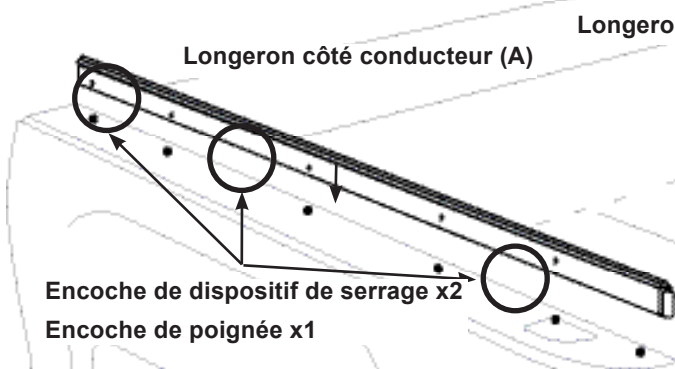
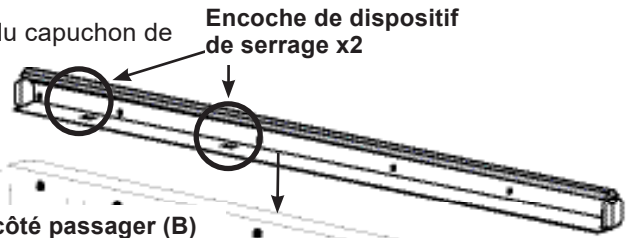


Uniquement pour l'ouverture/ la fermeture du hayon arrière à commande électrique
Pour les instructions, voir page 5

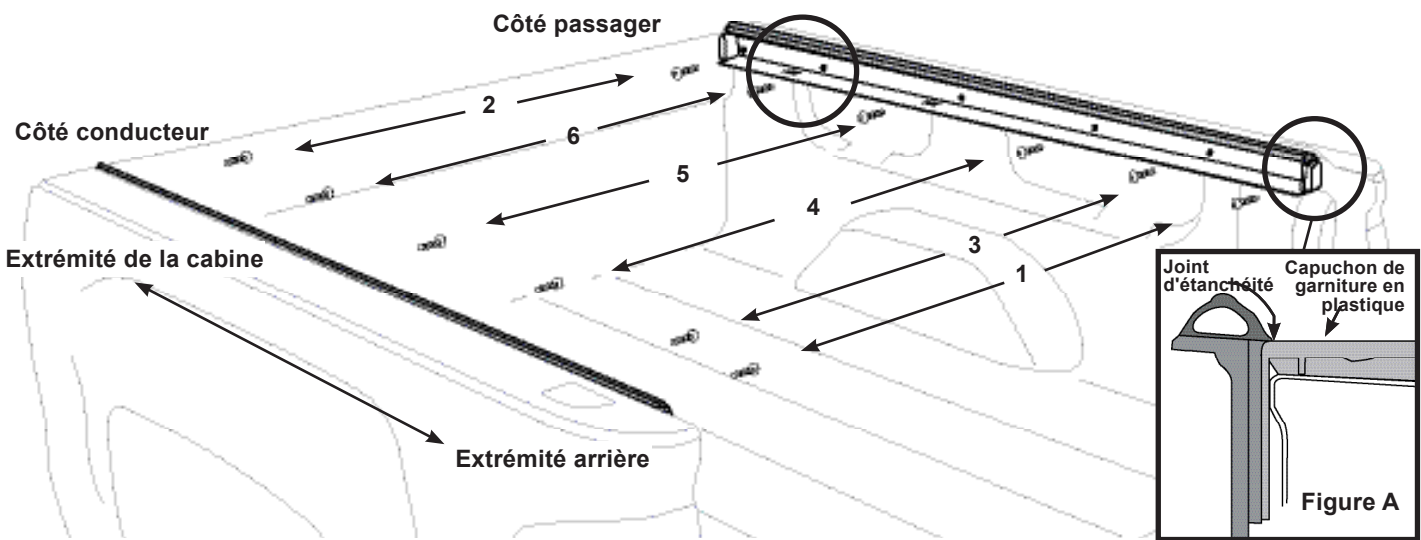

Fixer les crochets du dispositif de serrage fixe :
Étape 6 :



Placer le crochet du dispositif de serrage fixe sur la tige filetée. Placer l'écrou et serrer à la main sur la tige filetée.

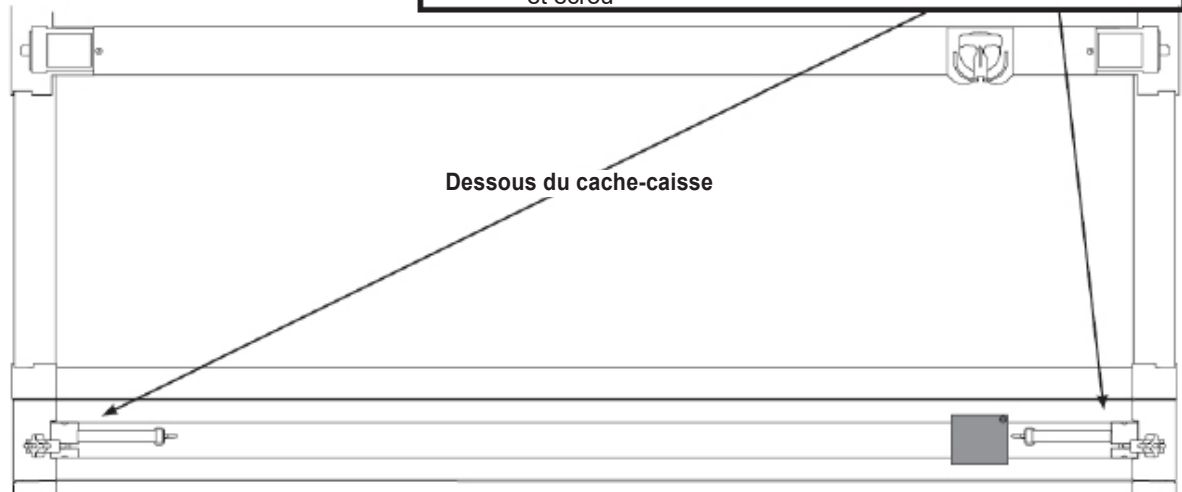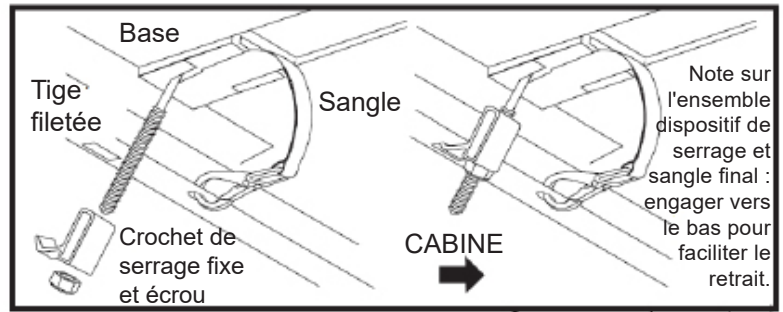
Pose du couvercle
Étape 7 :

Rechercher l'encoche rectangulaire dans les longerons côté conducteur et passager alignée avec les dispositifs de serrage. Aligner les dispositifs de serrage fixes avec l'encoche rectangulaire. Disposer le cache-caisse uniformément d'un côté à l'autre et déposer soigneusement le joint d'étanchéité de cabine le long de la paroi côté cabine de la caisse. Positionner les dispositifs de serrage fixes de manière que le crochet demeure à l'intérieur de l'encoche rectangulaire dans le longeron. Serrer l'écrou. S'assurer de serrer chaque côté uniformément. Serrer uniquement jusqu'à ce que le cache-caisse ne puisse pas se déplacer. **NE PAS TROP SERRER.** Le fait de trop serrer l'écrou peut endommager le système de serrage. S'assurer d'engager la sangle de sûreté dans le trou du longeron de haut en bas pour faciliter le retrait.

Étape 8 :



Dégager les sangles d'attache et enrouler le cache-caisse. Le hayon doit être ouvert pour la fermeture du cache-caisse.

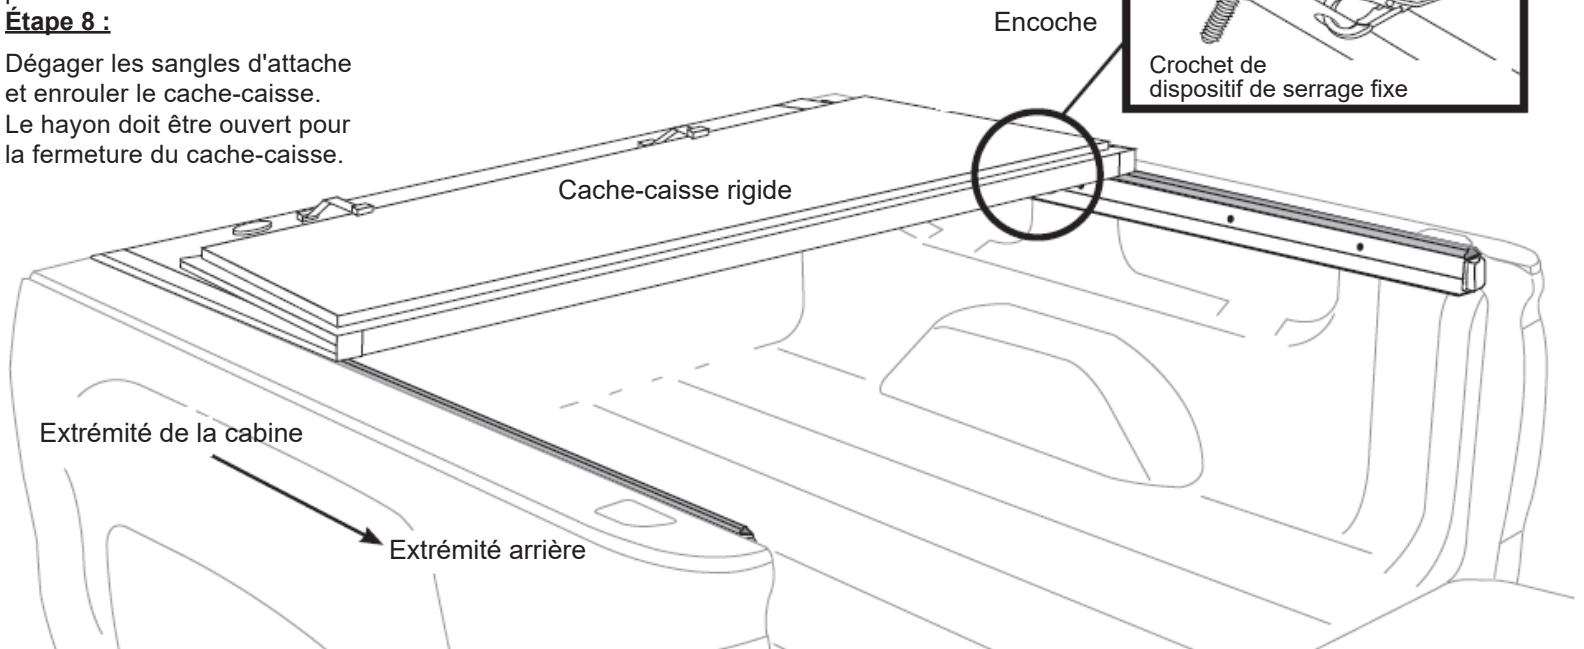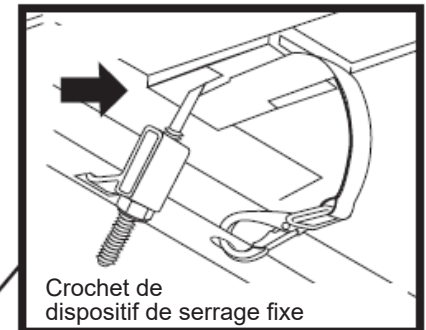

Installation du couvercle (suite) :

Étape 9 :

Utiliser les deux main pour presser la barre arrière jusqu'à ce que les loquets à fermeture arrière s'engagent dans les longerons du côté conducteur et du côté passager.

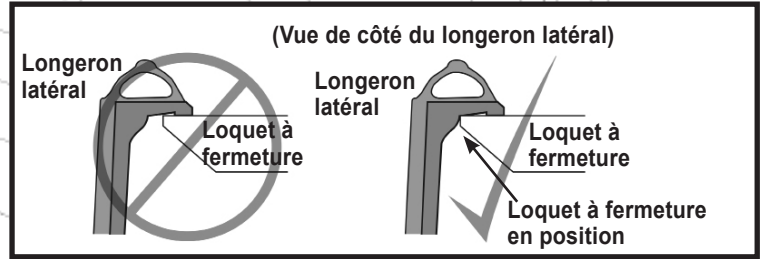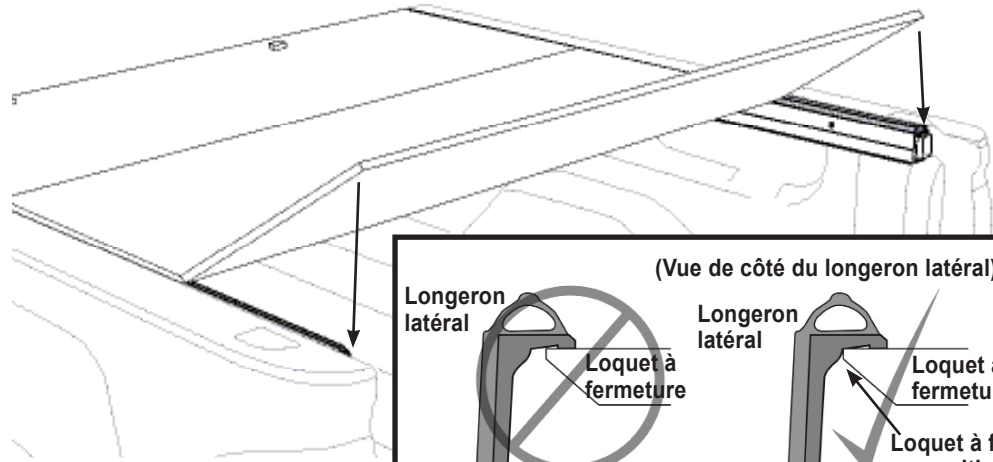


Étape 10 :

Soulever le panneau avant de 30°. Laisser tomber le panneau avant pour engager les loquets de fermeture du côté conducteur et du côté passager.

Étape 11 (facultative) :


Si les loquets à fermeture ne s'engagent pas ou s'ils présentent un jeu excessif, régler les loquets vers l'extérieur ou l'intérieur, puis vers le haut ou vers le bas. Pour effectuer le réglage, retirer la vis du couvercle de loquet à fermeture et glisser le couvercle pour le retirer. Desserrer les quatre (4) écrous. Pour déplacer les loquets vers l'intérieur ou l'extérieur, déplacer la plaque de loquet en métal. Pour déplacer les loquets vers le haut ou vers le bas, déplacer la languette de réglage en plastique. Serrer les quatre (4) écrous. Répéter les étapes 9 et 10.

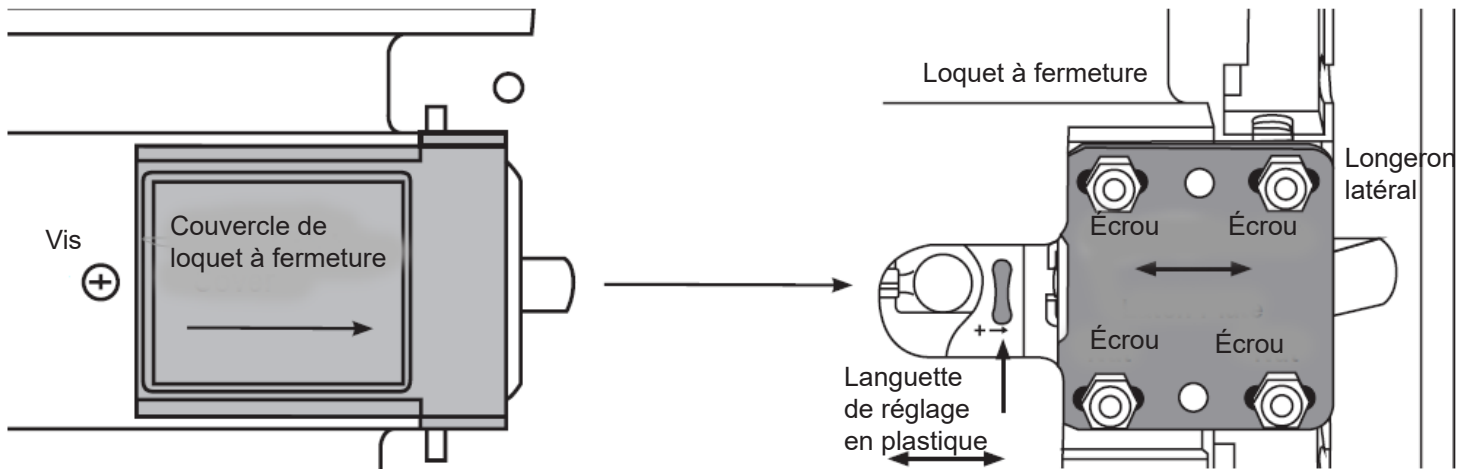


Uniquement pour l'ouverture / la fermeture du hayon arrière à commande électrique

Les rails latéraux du cache-caisse doivent être réglés en position complètement relevée et l'ensemble du cache doit être réglé en position complètement avancée, afin de garantir la fermeture correcte du hayon à commande électrique en position complètement verrouillée.

Lors de l'étape 5 : en serrant chaque boulon pour fixer les rails, tirer les rails vers le haut et vers l'avant. Suivre la feuille de montage pour l'ordre de serrage des boulons.

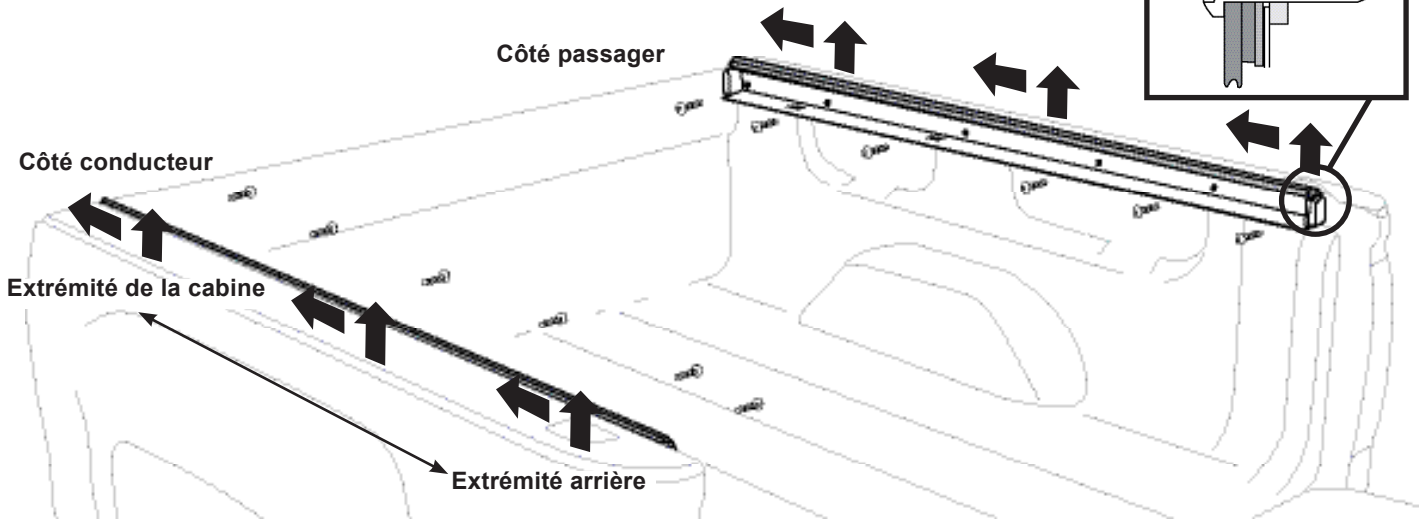

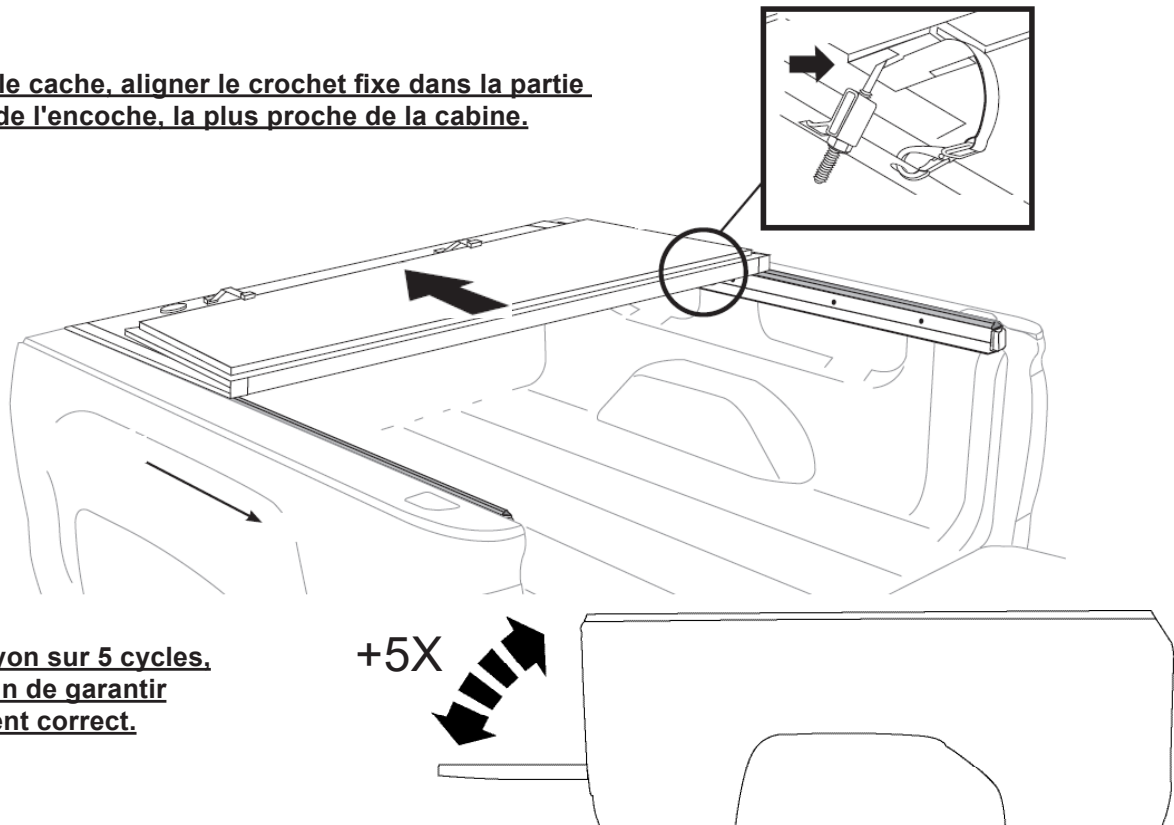






En positionnant le cache, aligner le crochet fixe dans la partie la plus avancée de l'encoche, la plus proche de la cabine.







Actionner le hayon sur 5 cycles, au minimum, afin de garantir le fonctionnement correct.

Cubierta Tonneau de tres pliegues dura compuesta

Partes de instalación incluidas:

<p>Guía para taladrar</p>  <p>X2</p>	<p>Tuerca-J</p>  <p>X10</p>	<p>Tornillos</p>  <p>X12</p>	<p>Ganchos de abrazaderas estacionarias</p>  <p>X2</p>	<p>Llaves</p>  <p>X2</p>	<p>Riel del lado del conductor (3 muescas) x1</p>  <p>Riel del lado del pasajero (2 muescas) x1</p>  <p>Cubierta Tonneau de tres pliegues dura compuesta x1</p>
---	--	---	---	---	---

Herramientas requeridas:

<p>Torx T30</p> 	<p>Taladro</p> 	<p>Broca de 7.0 mm (9/32")</p> 	<p>Tira de revestimiento</p> 
---	--	--	--

Preparativos:

- Identificar los puntos de fijación de la caja de la camioneta (Paso 1)
- Perforar la tapa de riel de plástico en los puntos de fijación (Paso 3 y Paso 4)
- Sujetar los ganchos de abrazadera estacionaria (Paso 6)

Instrucciones de Instalación:


Lea todas las instrucciones antes de continuar.
Se recomienda que dos personas instalen la cubierta para caja de camioneta.

Paso 1:

Localice los (6) puntos de fijación en la caja de la camioneta para los rieles del lado del conductor y del lado del pasajero. Los puntos de fijación son orificios en revestimiento compuesto de la caja de la camioneta detrás de la tapa de riel de plástico.

Paso 2:


Instale una tuerca en J en cada una de las primeras (5) posiciones de orificio desde la cabina. (Tuerca en J en el quinto orificio está invertida)
Las tuercas en J se insertan en la lámina de la caja de la camioneta como se muestra enseguida. Acceda a los orificios del poste de esquina jalando hacia atrás las tapas de riel de plástico. Deslice las tuercas en J hasta que estén al ras con el revestimiento compuesto.

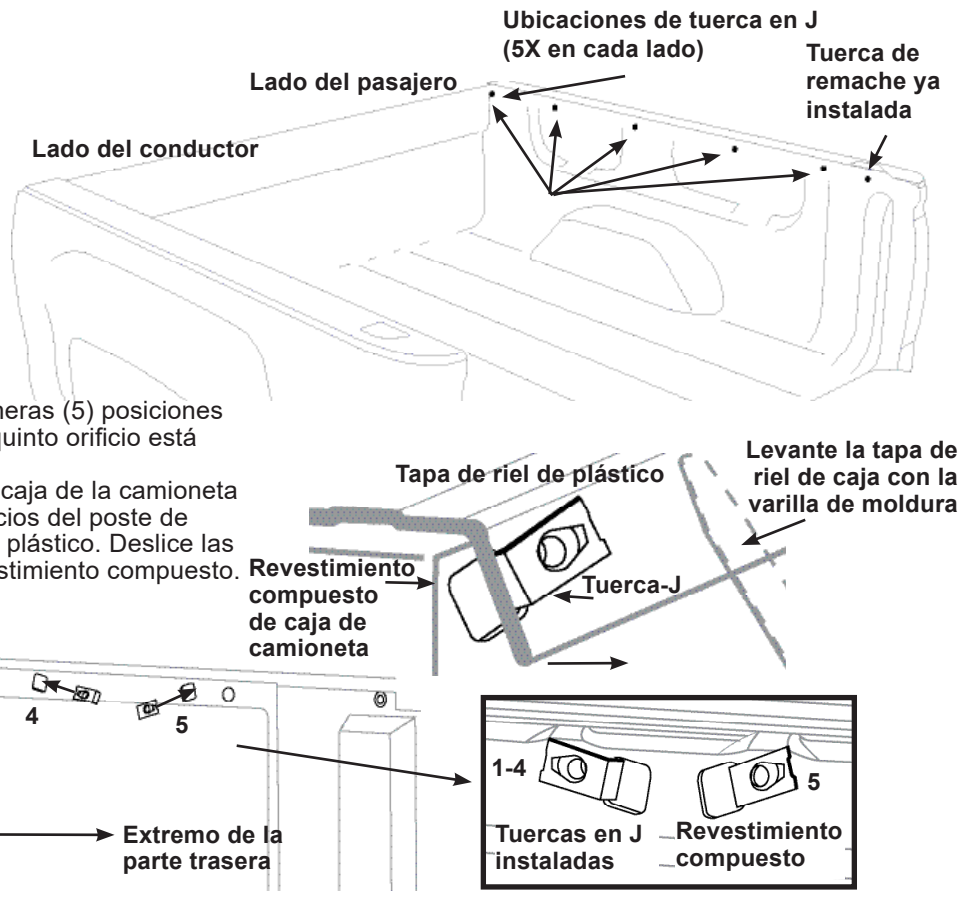

Paso 3:

Después de instalar las tuercas en J, levante la tapa de riel de plástico y localice la entrada de la rosca de la tuerca en J con la guía para taladrar.

Perfore a través de la tapa de riel de plástico con una broca de 7.0 mm (9/32"). Repita para las cinco (5) tuercas en J y una (1) tuerca de remache en el lado del pasajero.

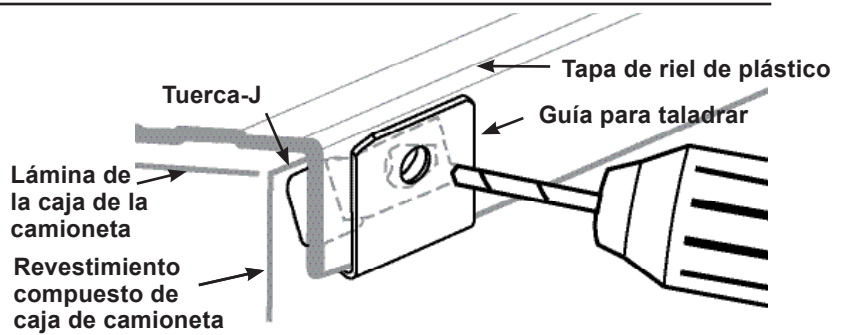


Instrucciones de instalación

(Continuación):

Paso 4:

Después de instalar las tuercas en J, levante la tapa de riel de plástico y localice la entrada de la rosca de la tuerca en J con la guía para taladrar. Perfore a través de la tapa de riel de plástico con una broca de 7.0 mm (9/32").

Repita para las cinco (5) tuercas en J y una (1) tuerca de remache en el lado del conductor.

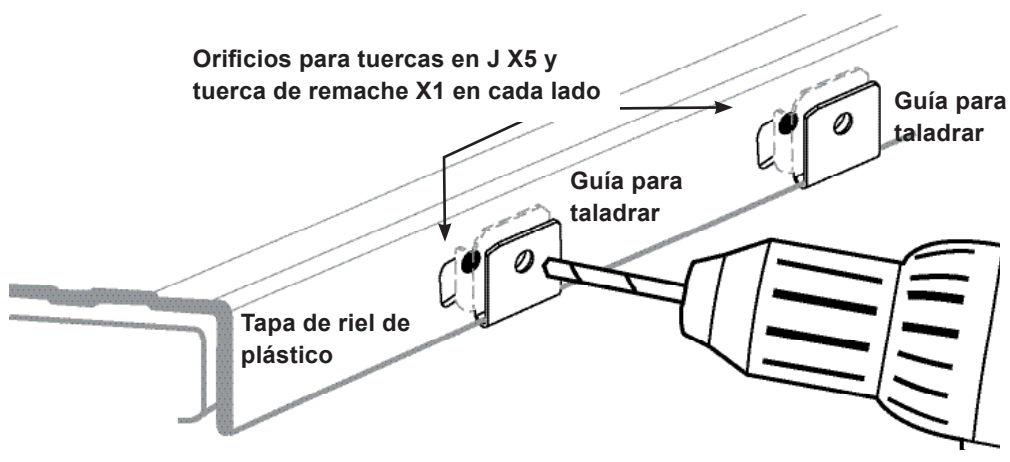

Instalación de riel lateral:



Paso 5: El riel del lado del conductor (A) tiene tres (3) muescas.

El riel del lado del pasajero (B) tiene dos (2) muescas.


Instale el riel del lado del conductor (A) en el orden que se muestra. Apriete a mano el perno de sujeción 1 en la tuerca de remache y 2 en la tuerca en J. Apriete a mano 3, 4, 5 y 6 en las tuercas en J. Alinee el borde del sello del riel con la parte superior de la tapa decorativa de plástico como se muestra en la **Figura A**.

Use un destornillador Torx T30 para apretar completamente los pernos 3, 4, 5 y 6 seguidos por los pernos 1 y 2 a 8.7 N-m.

Repita para el riel del lado del pasajero (B).

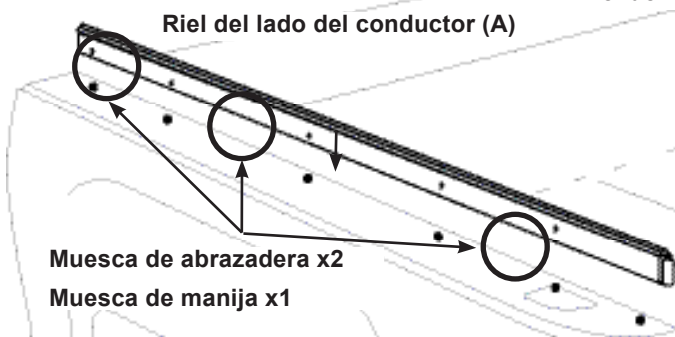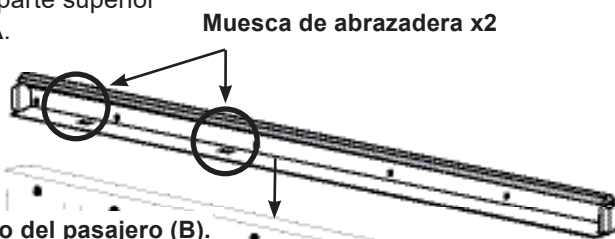



Sólo para puerta trasera de apertura/cierre eléctricos
Vea la página 5 respecto a instrucciones

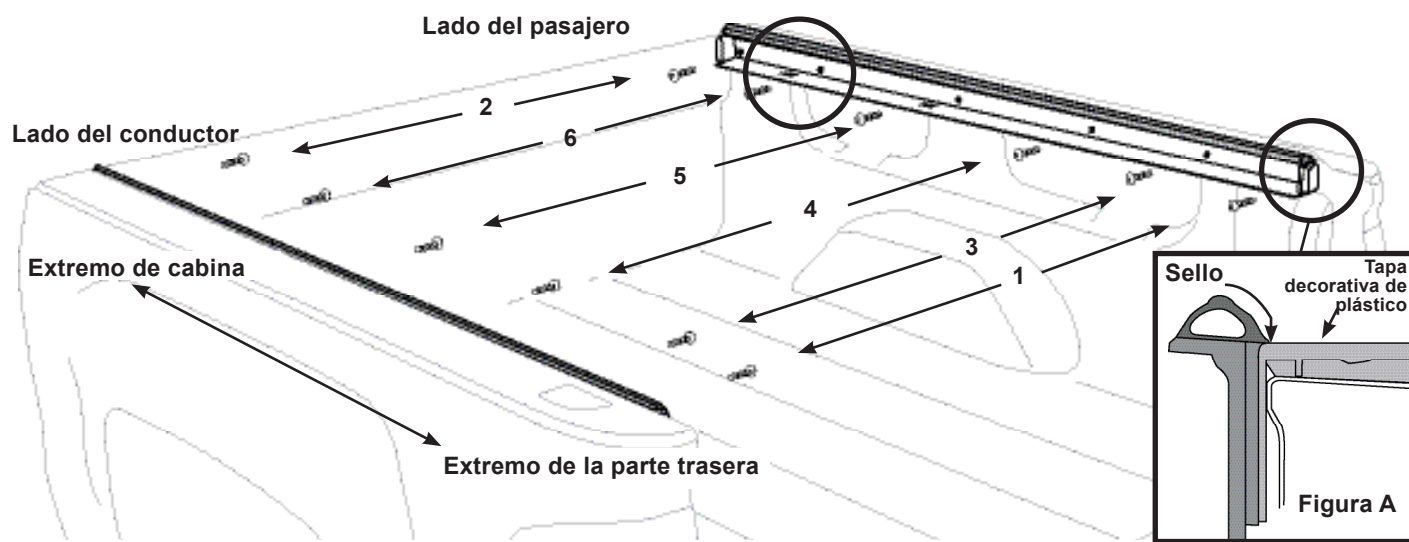

Sujetar ganchos de abrazadera estacionaria:

Paso 6:


Coloque el gancho de abrazadera estacionaria sobre la barra roscada. Coloque la tuerca y apriete a mano en la barra roscada.

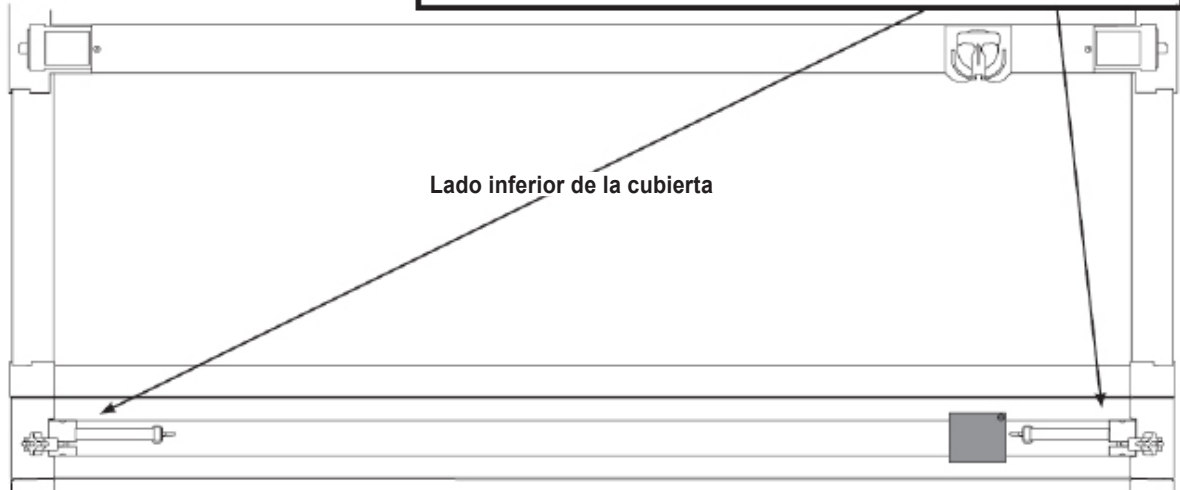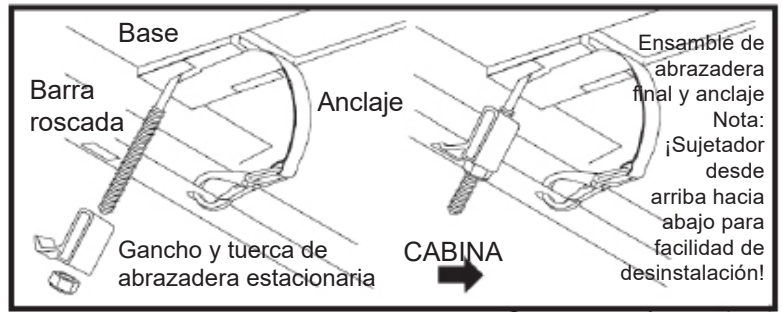

Instalación de cubierta


Paso 7:

Localice la muesca rectangular en los rieles del lado del conductor y pasajero que se alinean a las abrazaderas. Alinee las abrazaderas estacionarias con la muesca rectangular. Posicione la cubierta en forma uniforme entre un lado y otro y coloque el sello de cabina suavemente a lo largo de la pared de cabina de la caja. Coloque las abrazaderas estacionarias de modo que el gancho descansa dentro de la muesca rectangular en el riel. Apriete la tuerca. Asegúrese de apretar cada lado en forma uniforme. Apriete sólo hasta que el Tonneau no se pueda mover de su posición. **NO APRIETE EN EXCESO.** Apretar en exceso la tuerca puede causar falla al sistema de sujeción. Asegure sujetar la correa de seguridad al orificio en el riel de arriba hacia abajo para facilitar su remoción.

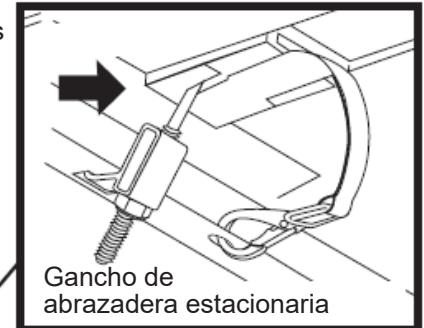

Paso 8:


Desenganche las correas de amarre y desdoble la cubierta. La compuerta trasera debe estar abierta cuando se cierra la cubierta tonneau.

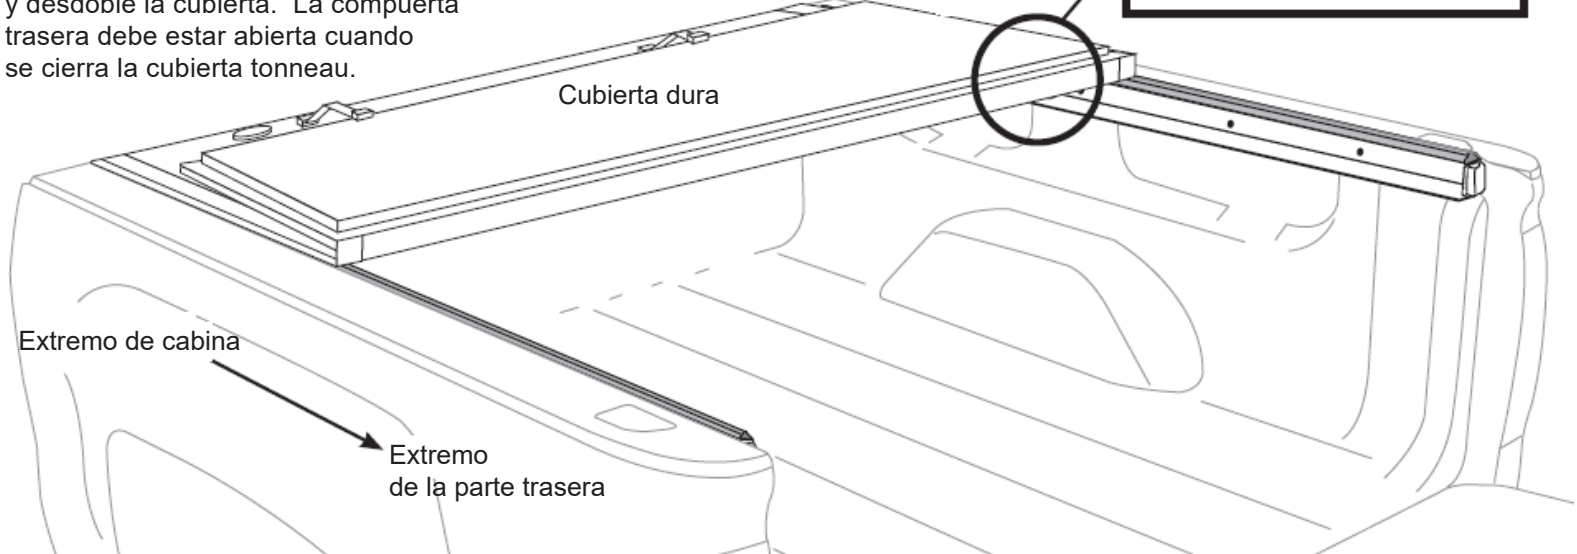

**Instalación de cubierta
(continuación):**

Paso 9:

Con ambas manos, oprima la barra trasera hasta que los cierres de resbalón traseros enganchen en los rieles del lado del conductor y del pasajero.

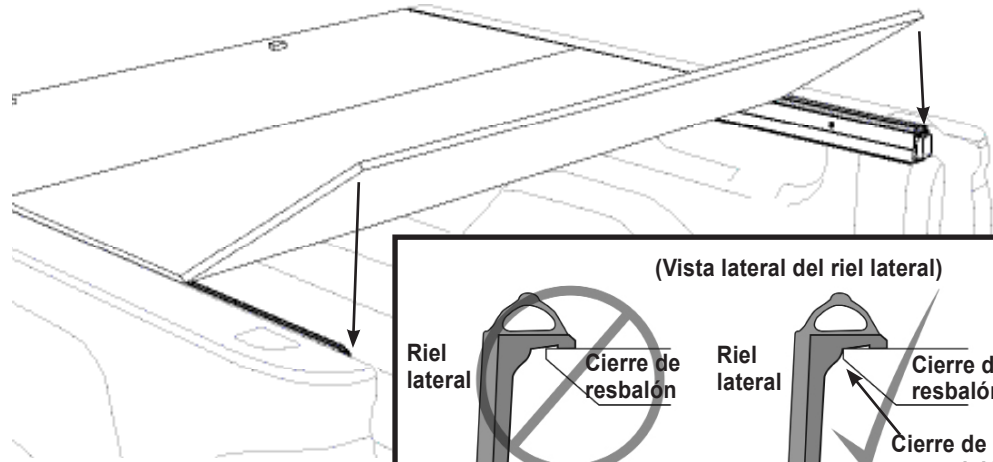


Paso 10:

Levante el panel delantero a 30°. Suelte el panel delantero para enganchar los cierres de resbalón del lado del conductor y del pasajero.

Paso 11 (opcional):



Si los cierres de resbalón no enganchan o hay una holgura excesiva en los cierres, ajústelos hacia adentro o hacia afuera y hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar, retire el tornillo de la cubierta del cierre de resbalón y deslice para sacarla. Afloje las cuatro (4) tuercas. Para mover los cierres hacia adentro o hacia afuera, mueva la placa de cierre metálica. Para mover los cierres hacia arriba o hacia abajo, mueva la lengüeta ajustadora de plástico. Apriete las cuatro (4) tuercas. Repita el Paso 9 y el 10.

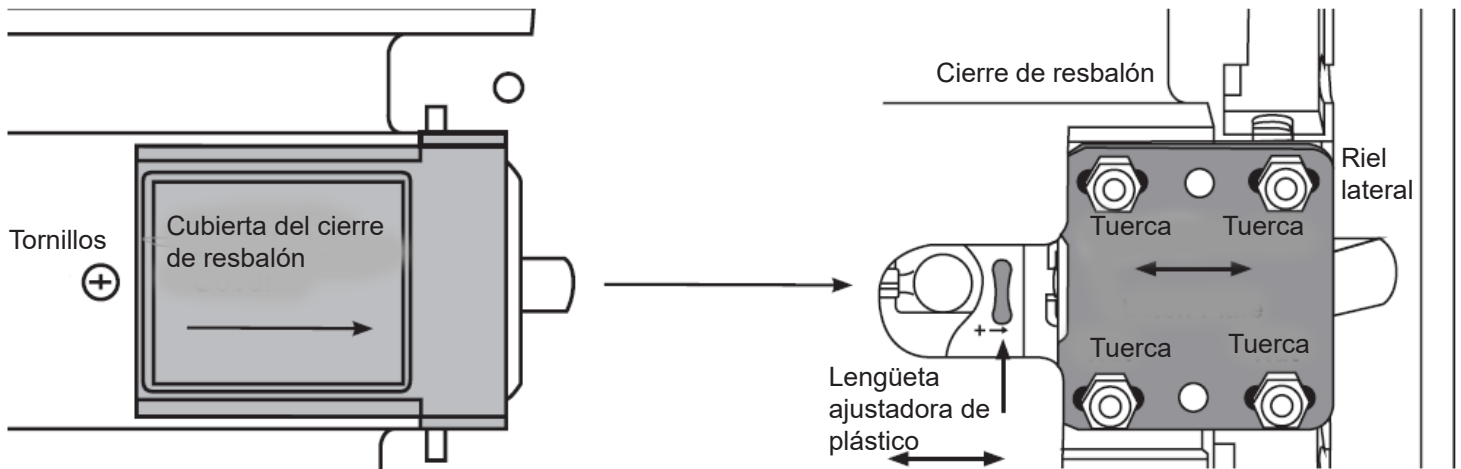



Sólo para puerta trasera de apertura/cierre eléctricos

Los rieles laterales de la cubierta Tonneau se deben ajustar a la posición completamente arriba y el ensamble de la cubierta se debe ajustar a la posición completamente al frente - Para asegurar el cierre adecuado de la puerta trasera eléctrica a la posición completamente asegurada

Durante el Paso 5: Mientras aprieta cada perno para sujetar los rieles, jale hacia arriba y al frente sobre los rieles. Siga la hoja de instalación respecto a la secuencia de apriete.

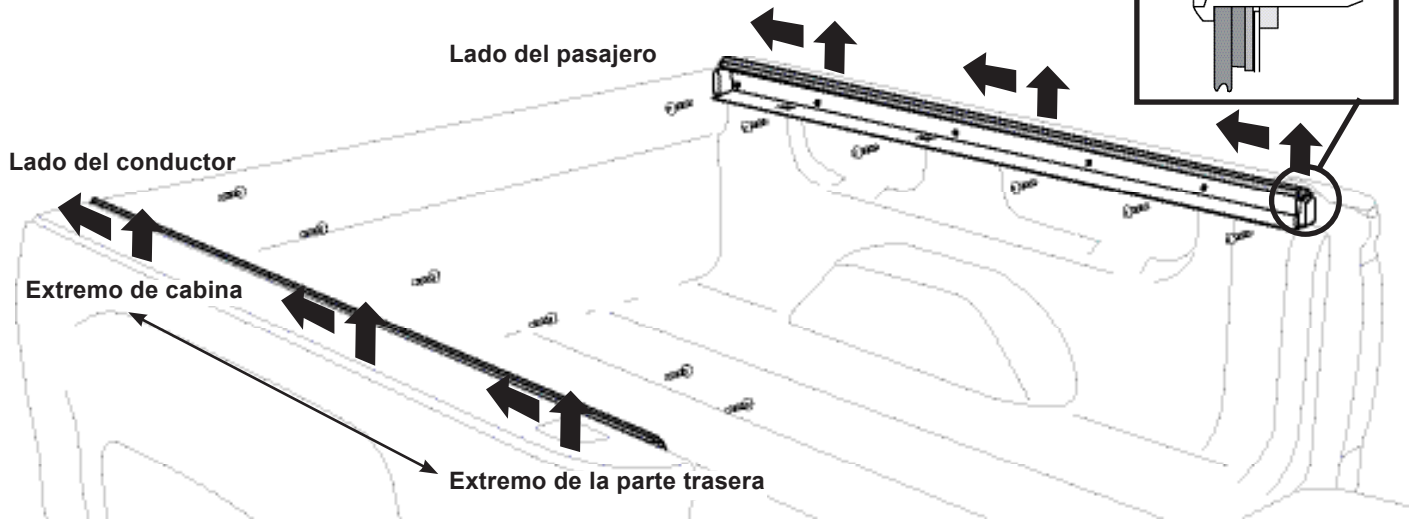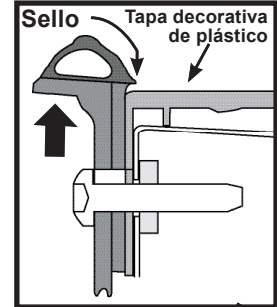

Cuando coloque la cubierta, alinee el gancho de la abrazadera estacionaria a la posición más al frente de la ranura, más cercana a la cabina.

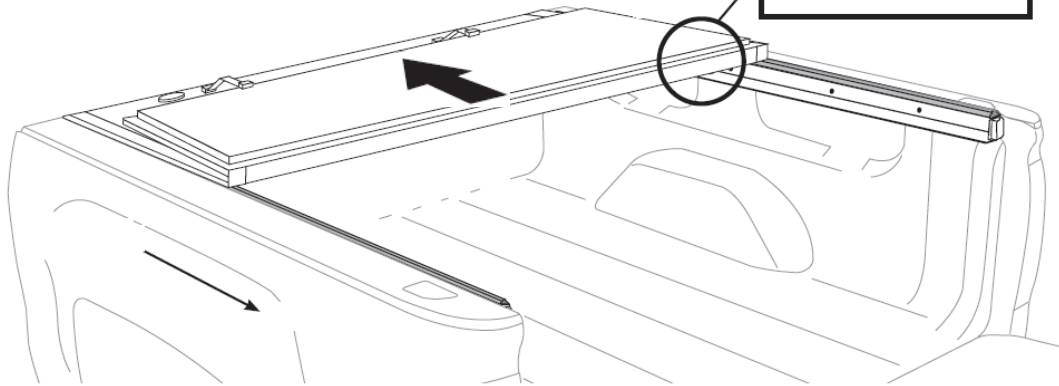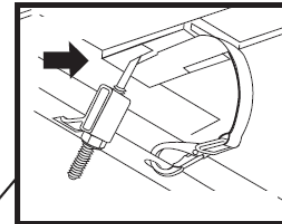

Active la puerta trasera por lo menos 5 veces para asegurar la función adecuada.

+5X