


Cargo Net: Bed Net Dividing System


A cargo net in the rear of your vehicle helps keep small items in place during sharp turns or quick stops and starts. The net is not designed to retain these items during off road use. The net is not for larger, heavier items.

Installation Instructions:


1. Locate the 5 Cargo Bed sidewall trim, push pin plugs as shown.

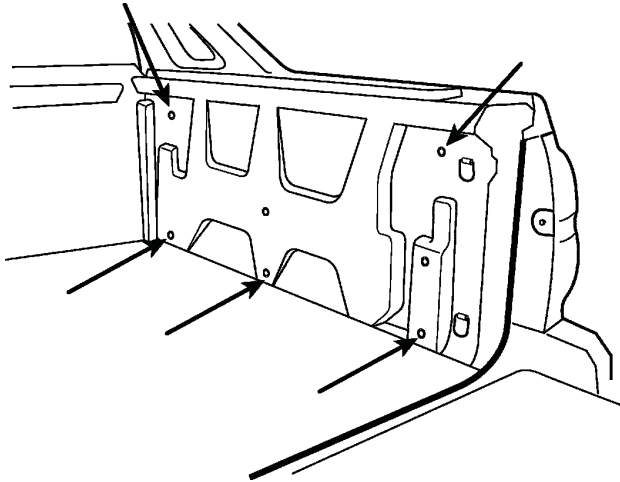


2. Remove each Cargo Bed sidewall trim, push pin plug as shown and replace with the mushroom attachment anchors provided with the net kit. Repeat for other side of Cargo Bed sidewall.

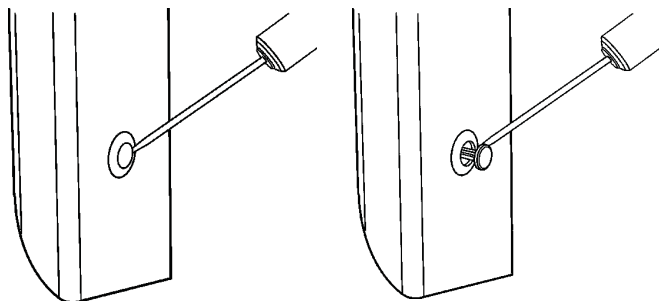


3. Attach the cords to the sidewall attachment anchors as shown. Attach the net hooks to the cord loops as shown.

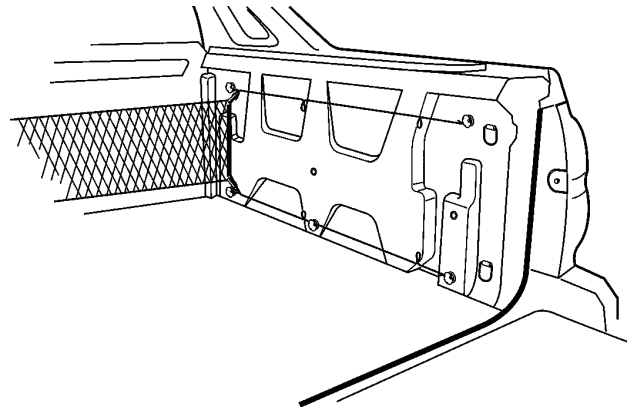

4. The net can be placed towards the front; middle and rear within the Cargo Bed area.

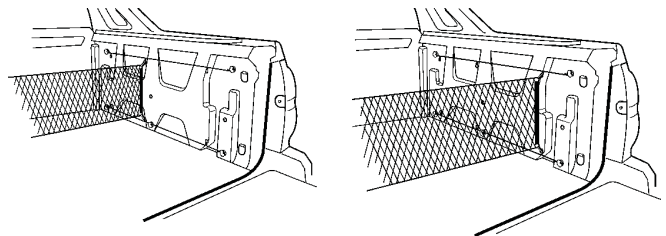

5. The net can be placed along the Cargo Bed Side walls by attaching the net hooks to the sidewall cargo tie-down D-rings.

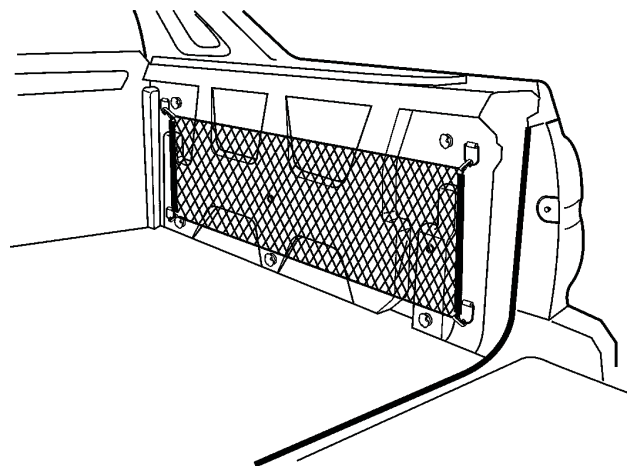


Filet d'arrimage : filet de séparation de la caisse


Un filet d'arrimage installé à l'arrière du véhicule contribue à assujettir les petits articles lors des virages en épingle ou des arrêts et départs rapides. Ce filet n'a pas été conçu pour arrimer ces articles lors d'une conduite hors route. Ce filet n'est pas destiné à arrimer des articles plus gros et plus lourds.

Consignes d'installation :


1. Repérer les cinq (5) agrafes d'obturation de la garniture des parois latérales de la caisse, tel qu'illustré.

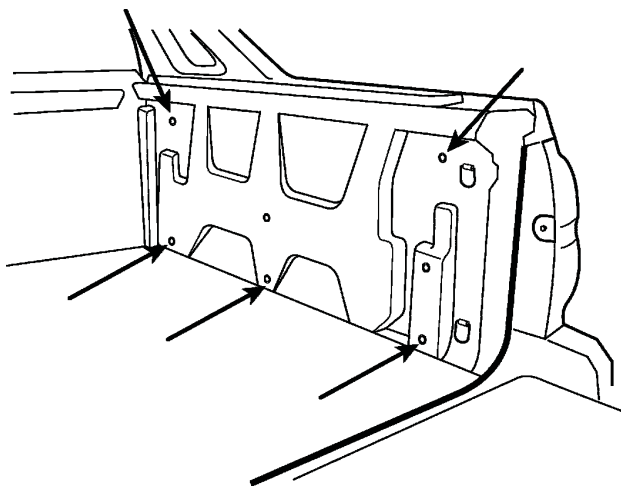


2. Retirer chaque agrafe d'obturation de paroi latérale de la caisse, tel qu'illustré, et remplacer par les ancrages de fixation en champignon compris dans la trousse du filet. Reprendre la procédure sur la paroi latérale sur l'autre côté de la caisse.

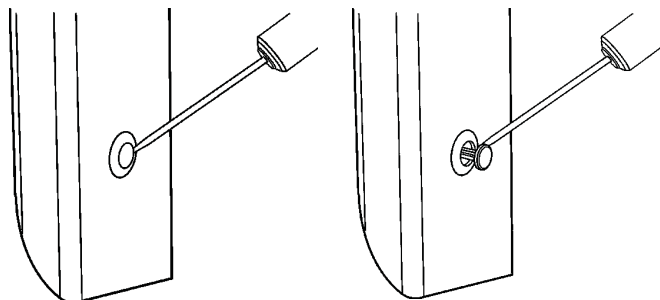


3. Attacher les cordons aux ancrages de fixation des parois latérales, tel qu'illustré. Fixer les crochets du filet aux boucles des cordons, tel qu'illustré.

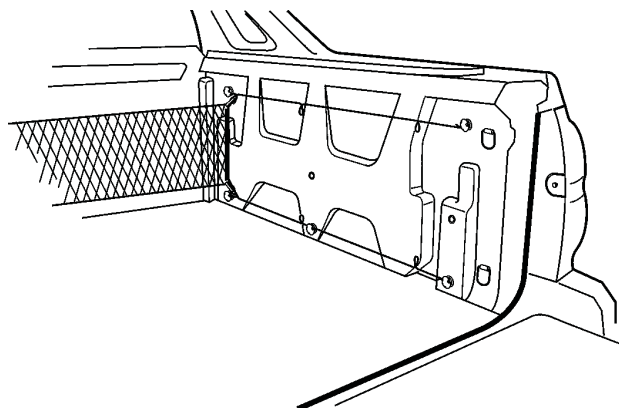

4. Ce filet peut être posé vers la partie avant, centrale ou arrière de la caisse.

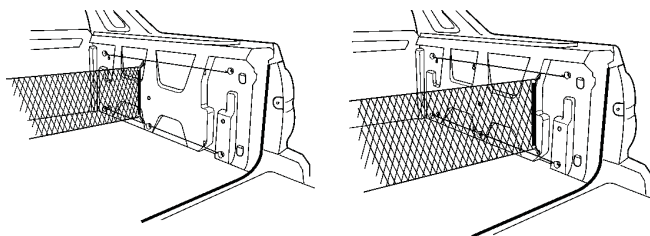

5. Le filet peut être situé le long des parois latérales de la caisse en fixant les crochets du filet aux anneaux d'arrimage en forme de D des parois latérales.

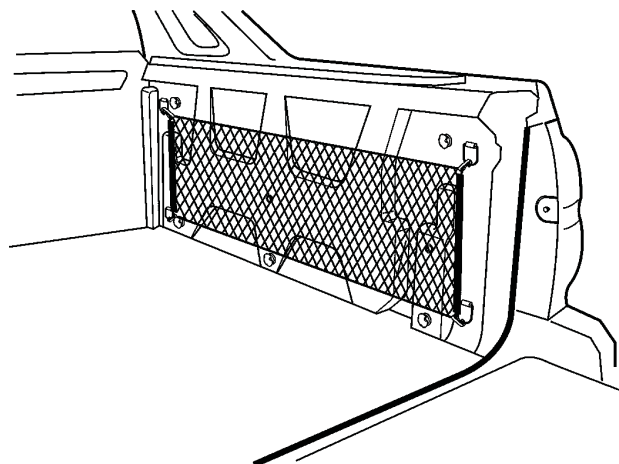


Red de carga: Sistema de división de la red de la caja de carga


La red de carga que se encuentra en la parte trasera de su vehículo le ayuda a mantener artículos pequeños en su lugar durante las vueltas cerradas o paradas o arranques rápidos. La red no está diseñada para guardar estos artículos durante el uso fuera de carreteras. La red no es para artículos grandes y pesados.

Instrucciones de instalación:


1. Ubique los 5 tapones de los pasadores de empuje, acabado de la pared lateral de la caja de carga como se muestra.

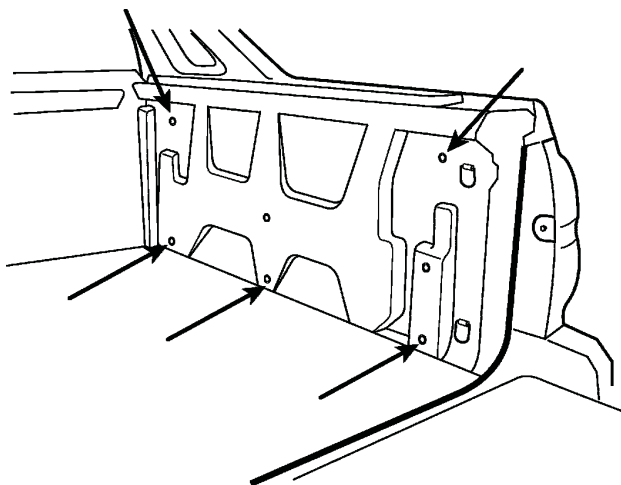


2. Retire cada tapón de pasador de empuje, acabado de la pared lateral de la caja de carga como se muestra y reemplace con los anclajes de sujeción con forma de hongo que se proporcionan con el kit de la red. Repita para el otro lado de la pared lateral de la caja de carga.

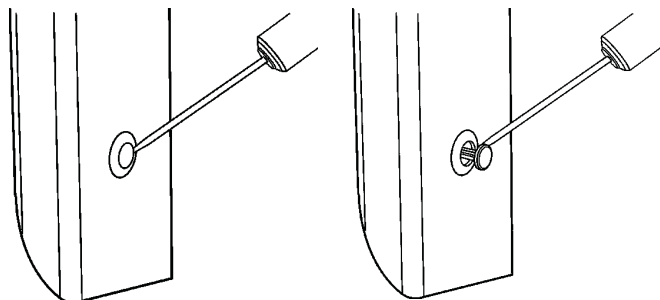

3. Sujete los cordones a los anclajes de sujeción de la pared lateral como se muestra. Sujete los ganchos de la red a las argollas del cordón como se muestra.

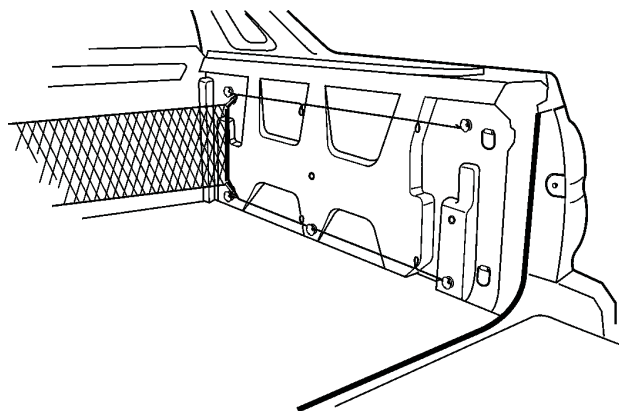

4. La red se puede colocar hacia la parte delantera; central y trasera dentro del área de la caja de carga.

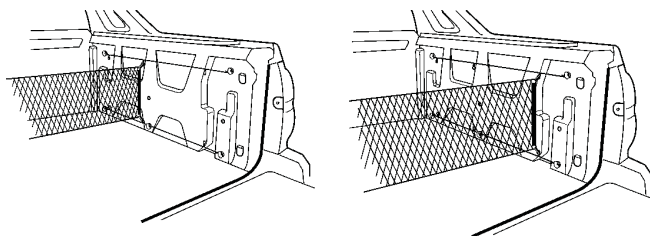

5. La red se puede colocar a lo largo de las paredes laterales de la caja de carga al sujetar los ganchos de la red a los anillos en D de los amarres de carga de la pared lateral.

