

GMC Acadia Splash Guard - Front
Please read instructions thoroughly before starting.

Installation Time

Approximately 30 minutes.

Tools Required

- T15 Torx Screw Driver
- Drill
- 1/8" (3.0 mm) Drill Bit
- Clean Cloth/Rag

Package Contents

Description	Quantity
Left Hand Splash Guard	1
Right Hand Splash Guard	1
M4.2 x 20 Self-tapping Screw	2
Instruction Sheet	1

Installation Procedure

1. Turn front tire to provide clearance.
2. Clean and degrease body panel where splash guards are to be located.
3. Remove three screws (A), (B) and (C). Hold the splash guard in position against the rocker molding and reinstall the screws as shown in **Fig. 1**. Make sure splash guard sits flush to the vehicle.
4. Drill 1/8" hole at location (D) and install supplied M4.2 x 20 screw. **See Fig. 2**.
5. Repeat procedure for the other side.
6. Guards can be cleaned with any commercially available cleaner.

FIGURE 1


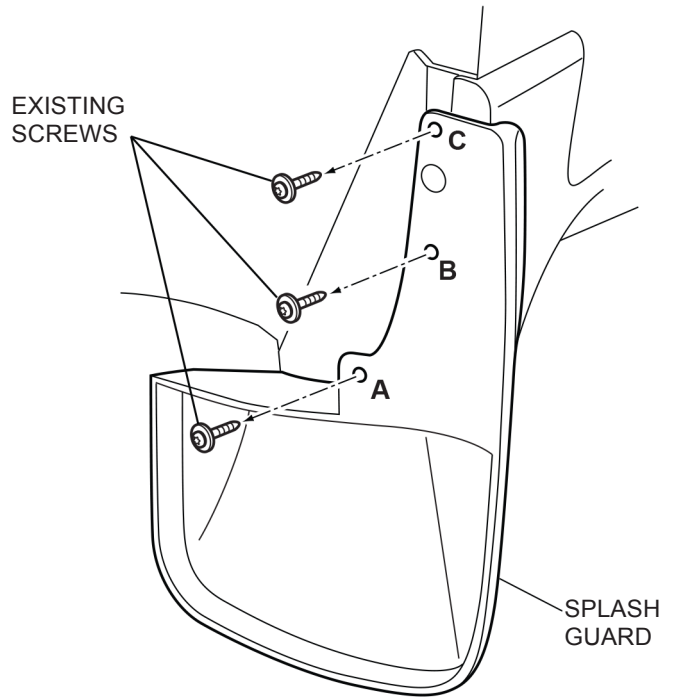


FIGURE 2

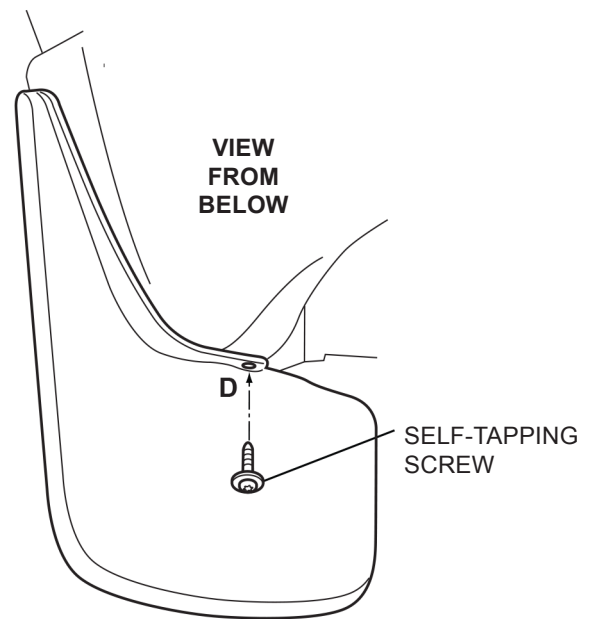

DATE	REVISION	AUTH	DR
12JL13	Initial Release - Vinay Saini	1891986	

Bavette garde-boue GMC Acadia – Avant
Lire attentivement les directives avant de commencer.

Temps de pose

Environ 30 minutes.

Outils nécessaires

- Tournevis Torx T15
- Perceuse
- Mèche de 1/8 po (3,0 mm)
- Chiffon propre

Contenu de l'ensemble

<u>Désignation</u>	<u>Quantité</u>
Bavette garde-boue gauche	1
Bavette garde-boue droit	1
Vis autotaraudeuse M4,2 x 20	2
Feuille de directives	1

Procédure d'installation

1. Tourner le pneu avant afin de prévoir un dégagement.
2. Nettoyer et dégraisser le panneau de carrosserie où seront posées les bavettes garde-boue.
3. Déposer trois vis (A), (B) et (C). Maintenir la bavette garde-boue en position contre la moulure de bas de caisse et reposer les vis de la façon indiquée à la **Fig. 1**. S'assurer que la bavette garde-boue est de niveau avec le véhicule.
4. Percer un trou de 1/8 po à l'emplacement (D) et poser la vis M4,2 x 20 fournie. **Voir la Fig. 2.**
5. Refaire la même chose de l'autre côté.
6. Les bavettes garde-boue peuvent être nettoyées avec n'importe quel produit de nettoyage vendu dans le commerce.

FIGURE 1


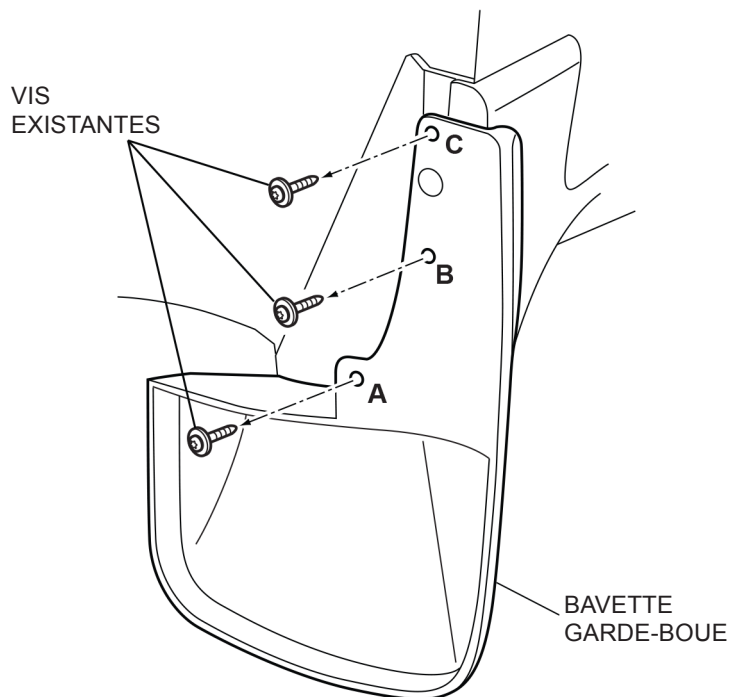


FIGURE 2

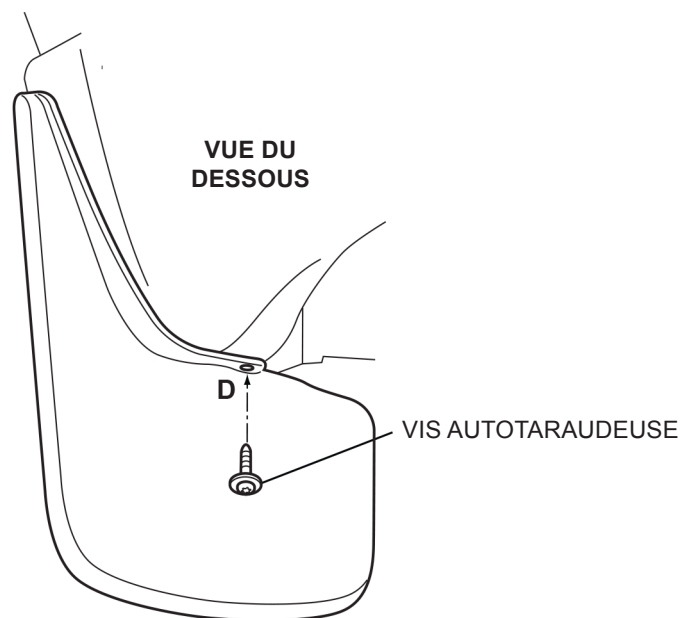

Acadia Splash Guard—Front

IR 12JL13 PART NO. **23104179** SHEET **2** OF **3**

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
12JL13	Initial Release - Vinay Saini	1891986	

TITLE	PART NO.	SHEET	OF
INSTALLATION INSTRUCTIONS Acadia Splash Guard—Front	23104179	2	3

Salpicadera GMC Acadia - Delantera
Por favor lea las instrucciones minuciosamente antes de comenzar.

Tiempo de instalación
 Aproximadamente 30 minutos.

Herramientas Requeridas

- Destornillador Torx T15
- Taladro
- Broca de 1/8" (3.0 mm)
- Tela/Estopa Limpia

Contenido del paquete

Descripción	Cantidad
Salpicadera izquierda	1
Salpicadera derecha	1
Tornillo autorroscante M4.2 x 20	2
Hoja de Instrucciones	1

Procedimiento de instalación

1. Gire la llanta frontal para tener espacio libre.
2. Limpie y desengrase el tablero de la carrocería donde se van a ubicar los guardabarros.
3. Retire tres tornillos (A), (B) y (C). Sostenga la salpicadera en posición contra el tablero lateral de la carrocería y vuelva a instalar los tornillos como se muestra en la **Fig. 1**. Asegúrese que la salpicadera se asiente al ras al vehículo.
4. Perfore un orificio de 1/8" en la ubicación (D) e instale el tornillo M4.2 x 20 suministrado. **Vea la Fig. 2.**
5. Repita el procedimiento para el otro lado.
6. Las protecciones se pueden limpiar con cualquier limpiador disponible comercialmente.

FIGURA 1


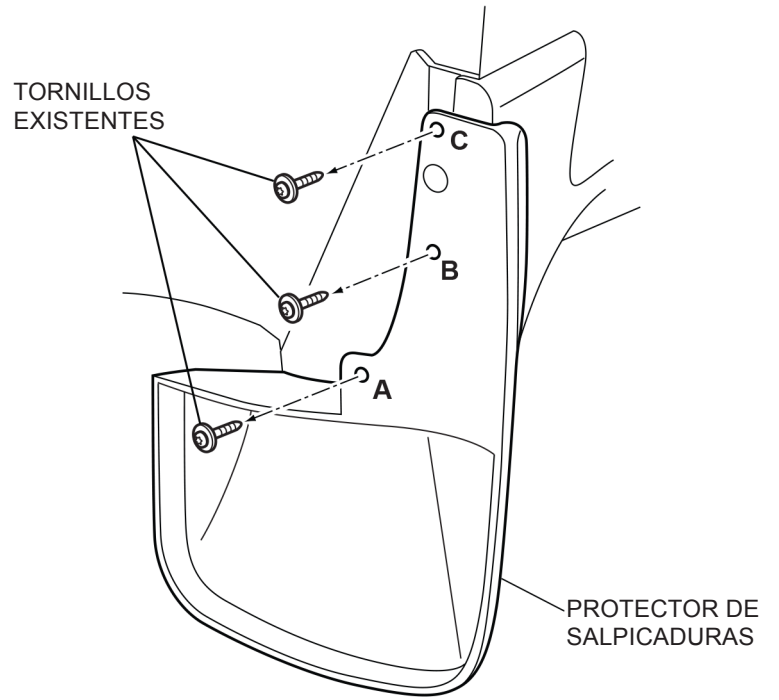


FIGURA 2

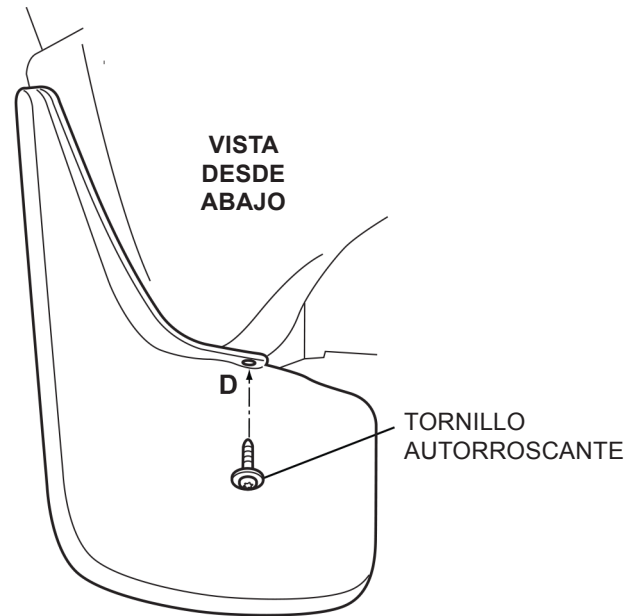

DATE	REVISION	AUTH	DR
12JL13	Initial Release - Vinay Saini	1891986	