


Chevrolet Colorado / GMC Canyon Exhaust Tip Specifications for 3.6L and 2.5L Engine Application

Exhaust Kit Part Numbers:

3.6L - 23238759, 23238760
 2.5L – 23238761, 23238762

Kit Contents

Description	Part Number
1 6.6" Dual wall, angle cut, Bowtie Logo	19165264 (3.6L) or 23181828 (2.5L)
6.6" Dual wall, angle cut, GMC Logo	19165265 (3.6L) or 23181829 (2.5L)
2 Clamp (2.75" (2.50"))	19131345 (3.6L) or 19131257 (2.5L)
3 Installation Instructions (not shown)	23238763

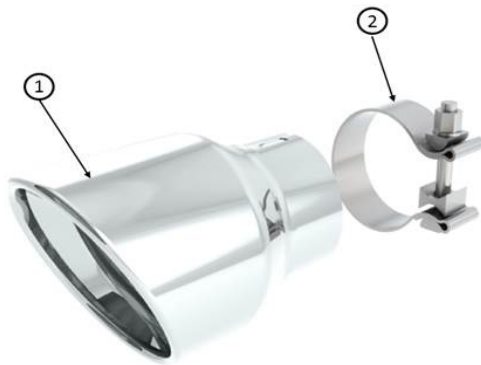

Minimum Required Tool List

- 3/8" Drive Ratchet
- 15mm Socket
- GM Performance Parts Exhaust Tips

Thank you for choosing GM Performance Parts as your high performance source. GM Performance Parts is committed to providing proven, innovative performance technology that is truly....more than just power. GM Performance Parts are engineered, developed and tested by the factory to exceed your expectations for fit and function. To contact us call 1-800-GMUSEUS for the GM Performance Parts Authorized Center nearest you or visit our website at www.gmgoodwrench.com.

This publication provides general information on components and procedures that may be useful when installing a Colorado or Canyon exhaust tip. Please read the entire publication before starting work.

Observe all safety precautions and warnings in the service manuals when installing a Colorado or Canyon tip on your vehicle. Wear eye protection and appropriate protective clothing. When working under or around the vehicle support it securely with jack stands. Use only the proper tools. Exercise extreme caution when working with flammable, corrosive and hazardous liquids and materials. Some procedures require special equipment or skills. If you do not have the appropriate training, expertise and tools to perform any part of the installation safely, this work should be done by a professional.

The information contained in this publication is presented without any warranty. All the risk for its use is entirely assumed by the user. Specific component design, mechanical procedures and the qualifications of the individual readers are beyond the control of the publisher, and therefore the publisher disclaims all liability incurred in connection with the use of the information provided in this publication.

Chevrolet, the Chevrolet Bow Tie Emblem, General Motors, and GMC are all registered trademarks of the General Motors Company. Chevy is a trademark of the General Motors Company.

CAUTION!!! Never work on a hot exhaust system. Serious injury in the form of burns can result. If the vehicle has been in use and the exhaust system is hot, allow vehicle to cool for at least 1 hour. Always wear eye protection when working under any vehicle.

Exhaust Tip Installation onto Factory GM Exhaust System

Note: With a used vehicle, we suggest a penetrating spray lubricant to be applied liberally to all exhaust fasteners and allowing a significant period of time for the chemical to lubricate the threads before attempting to disassemble.

1. Place a clamp as shown in figure 1 over the expanded end of tip.

FIGURE 1



2. Install the tip as shown in figure 2 over the original tail pipe.

FIGURE 2



3. Check your exhaust system for proper clearance under the vehicle and also for tip alignment.
4. Tighten the clamp securing the tip to 32-35 ft. lbs.
5. Before starting your vehicle, make sure to check all wires, hoses, brake lines, body parts and tires for safe clearance from the exhaust system.
6. Congratulations. You have completed the installation of your GM Performance Parts Exhaust Tip.

Extension Kits – Exhaust tailpipe tips

IR 30AP14

PART NO.

23238763

SHEET

1

OF **3**

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNUNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
30AP14	Initial Release - Marie Gannon	2071713	

TITLE
INSTALLATION INSTRUCTIONS Extension Kits – Exhaust tailpipe tips
PART NO. 23238763 SHEET 1 OF 3


Spécifications relatives à l'enjoliveur de tuyau arrière d'échappement des Chevrolet Colorado / GMC Canyon pour application sur moteurs 3.6L et 2.5L

Numéros de pièce de trousse d'échappement

3.6L - 23238759, 23238760
2.5L - 23238761, 23238762

Contenu de la trousse

Description	Numéro de pièce
1 6,6 pouces double paroi, découpe des coins, Logo Chevrolet	19165264 (3.6L) ou 23181828 (2.5L)
6,6 pouces, double paroi, découpe des coins, Logo GMC	19165265 (3.6L) ou 23181829 (2.5L)
2 Collier de serrage (2,75 pouces) (2,50 pouces)	19131345 (3.6L) ou 19131257 (2.5L)
3 Instructions relatives à la pose (pas illustrées)	23238763

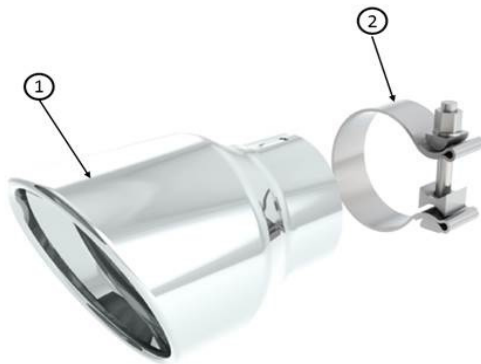

Liste minimale des outils nécessaires

- Clé à cliquet 3/8 po
- Douille 15 mm
- Embouts d'échappement GM Performance Parts

Nous vous remercions de choisir des pièces GM Performance Parts comme source de haute performance. GM Performance Parts s'engage à fournir une technologie de performance innovatrice et confirmée qui est vraiment... plus que de la puissance. Les pièces GM Performance Parts sont conçues, développées et testées en usine, pour dépasser vos attentes en matière d'ajustement et de fonction. Pour joindre le Centre autorisé de pièces de performance de GM le plus proche, composer le 1-800-GMUSEUS ou visiter notre site Web au www.gmgoodwrench.com.

Cette brochure donne des renseignements généraux sur les composants et les méthodes qui peuvent s'avérer utiles au moment de poser un enjoliveur de tuyau arrière d'échappement Colorado ou Canyon. Veuillez lire la publication complète afin de commencer à travailler.

Observer toutes les précautions et tous les avertissements en matière de sécurité présentés dans le manuel d'entretien au moment de poser un enjoliveur Colorado ou Canyon sur le véhicule. Porter un protecteur pour la vue et des vêtements de protection appropriés. Lorsqu'on travaille sous un véhicule ou autour de celui-ci, le soutenir solidement à l'aide de chandelles. Utiliser seulement les outils appropriés. Faire preuve d'extrême prudence lorsqu'on travaille avec des liquides ou des matériaux inflammables, corrosifs ou dangereux. Certaines procédures nécessitent l'utilisation d'un équipement spécial ou des habiletés particulières. Si vous ne possédez pas la formation, l'expertise et les outils nécessaires pour effectuer toute partie de l'installation en toute sécurité, ce travail devrait être réalisé par un professionnel.

Les renseignements contenus dans cette publication sont présentés sans aucune garantie. Tout risque encouru pendant l'utilisation de cette publication est entièrement assumé par l'utilisateur. La conception de composant spécial, les procédures mécaniques et les qualifications de chaque lecteur sont hors du contrôle de l'éditeur et c'est pourquoi il décline toute responsabilité afférente en lien avec l'utilisation des renseignements fournis dans cette publication.

Chevrolet, l'emblème Chevrolet, General Motors et GMC sont des marques déposées de General Motors. Chevy est une marque de commerce de la General Motors Company.

ATTENTION !!! Ne jamais effectuer de travaux sur un système d'échappement chaud. De graves blessures comme des brûlures pourraient être infligées. Si le véhicule a été utilisé et que le système d'échappement est chaud, laisser le véhicule refroidir pendant au moins une heure. Toujours porter un protecteur pour la vue lorsqu'on travaille sous tout véhicule.

Pose de l'enjoliveur de tuyau arrière d'échappement sur le système d'échappement GM provenant de l'usine

Remarque : s'il s'agit d'un véhicule usagé, nous vous recommandons d'appliquer un lubrifiant à vaporiser pénétrant sur toutes les fixations du système d'échappement et de laisser suffisamment de temps aux produits chimiques de lubrifier les filets avant de commencer le désassemblage.

1. Placer un collier de serrage comme sur l'illustration 1 par dessus l'extrémité élargie de l'enjoliveur de tuyau arrière d'échappement.

FIGURE 1



2. Poser l'enjoliveur comme sur l'illustration 2 par dessus le tuyau arrière d'échappement d'origine.

FIGURE 2



3. Vérifier sous le véhicule que le dégagement du système d'échappement est adéquat et vérifier également l'alignement de l'embout.
4. Serrer le collier à 32-35 pi. lb. pour fixer l'enjoliveur.
5. Avant de démarrer le véhicule, s'assurer que le dégagement entre le système d'échappement et tous les câbles, flexibles, conduites de frein, pièces de carrosserie et pneus est adéquat.
6. Félicitations. Vous avez terminé la pose de l'embout d'échappement GM Performance Parts.

Extension Kits – Exhaust tailpipe tips

IR 30AP14 PART NO. **23238763** SHEET **2** OF **3**

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNUNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.	DATE	REVISION	AUTH	DR	TITLE INSTALLATION INSTRUCTIONS Extension Kits – Exhaust tailpipe tips
	30AP14	Initial Release - Marie Gannon	2071713		
					PART NO. 23238763 SHEET 2 OF 3

Especificaciones de punta de escape Chevrolet Colorado / GMC Canyon para aplicación de motor 3.6L y 2.5L

Números de parte de juego de escape:

3.6L - 23238759, 23238760
2.5L - 23238761, 23238762

Contenido del Juego

Descripción	Número de parte
1 Pared dual de 6.6", corte en ángulo, Logotipo de corbatín	19165264 (3.6L) o 23181828 (2.5L)
Pared dual de 6.6", corte en ángulo, Logotipo GMC	19165265 (3.6L) o 23181829 (2.5L)
2 abrazadera (2.75") (2.50")	19131345 (3.6L) o 19131257 (2.5L)
3 Instrucciones de instalación (no mostradas)	23238763



Lista de Herramientas Mínimas Necesarias

- Llave de trinquete de 3/8"
- Dado de 15 mm
- Puntas de escape de Performance Parts GM

Gracias por elegir GM Performance Parts como su fuente de alto desempeño. GM Performance Parts está comprometido a proporcionar tecnología de desempeño comprobado e innovador que es en realidad... más que tan sólo potencia. GM Performance Parts están diseñadas, desarrolladas y probadas por la fábrica para exceder sus expectativas para ajuste y función. Para ponerse en contacto con nosotros llame al 1-800-GMUSEUS respecto al Centro Autorizado de GM Performance Parts más cercano o visite nuestra página en Internet en www.gmgoodwrench.com.

Esta publicación provee información general sobre los componentes y procedimientos que puede ser útil cuando se instale una punta de escape Colorado o Canyon. Por favor lea la publicación completa antes de comenzar el trabajo.

Observe todas las precauciones de seguridad y advertencias de los manuales de servicio durante la instalación de la punta Colorado o Canyon en su vehículo. Utilice protección para los ojos y ropa de protección adecuada. Cuando trabaje debajo o alrededor del vehículo, apóyelo firmemente con soportes de gato. Sólo use las herramientas adecuadas. Tenga mucha precaución cuando trabaje con líquidos y materiales inflamables, corrosivos y peligrosos. Algunos procedimientos requieren equipo o habilidades especiales. Si no tiene la capacitación, experiencia y herramientas apropiadas para realizar cualquier parte de la instalación con seguridad, este trabajo debe ser realizado por un profesional.

La información contenida en esta publicación se presenta sin ninguna garantía. El usuario asume completamente todo el riesgo por su uso. El diseño de componentes específicos, los procedimientos mecánicos y las calificaciones de los lectores están más allá del control del editor, y por lo tanto el editor declina cualquier responsabilidad incurrida en conexión con el uso de la información provista en esta publicación.

Chevrolet, el Emblema de Corbatín Chevrolet, General Motors, y GMC son marcas comerciales registradas de General Motors Company. Chevy es una marca comercial de General Motors Company.

¡PRECAUCIÓN! Nunca trabaje en un sistema de escape caliente. Puede resultar en lesiones serias en forma de quemadura. Si el vehículo ha estado en uso y el sistema de escape está caliente, permita que el vehículo se enfríe durante por lo menos 1 hora. Siempre utilice protección para los ojos cuando trabaje debajo de cualquier vehículo.

Instalación de punta de escape en sistema de escape GM de fábrica

Nota: Con un vehículo usado, sugerimos un lubricante de aerosol de penetración a aplicarse liberalmente a todos los sujetadores de escape y permitir un periodo significativo de tiempo para que el químico lubrique las roscas antes de intentar desensamblar.

1. Coloque una abrazadera como se muestra en la figura 1 sobre el extremo expandido de la punta.

FIGURA 1



2. Instale la punta como se muestra en la figura 2 sobre el tubo trasero original.

FIGURA 2



3. Verifique que su sistema de escape tenga el espacio adecuado debajo del vehículo y también para la alineación de la punta.
4. Apriete la abrazadera, que asegura la punta a 32-35 pies libra.
5. Antes de arrancar su vehículo, asegúrese de verificar que todos los cables, mangueras, líneas de freno, partes de la carrocería, y llantas se encuentren a una distancia segura del sistema de escape.
6. ¡Felicitaciones! Ha completado la instalación de su Punta de escape de Performance Parts GM.

Extension Kits – Exhaust tailpipe tips

IR 30AP14

PART NO.

23238763

SHEET

3

OF **3**

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNUNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
30AP14	Initial Release - Marie Gannon	2071713	

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Extension Kits – Exhaust tailpipe tips

PART NO. **23238763** SHEET **3** OF **3**