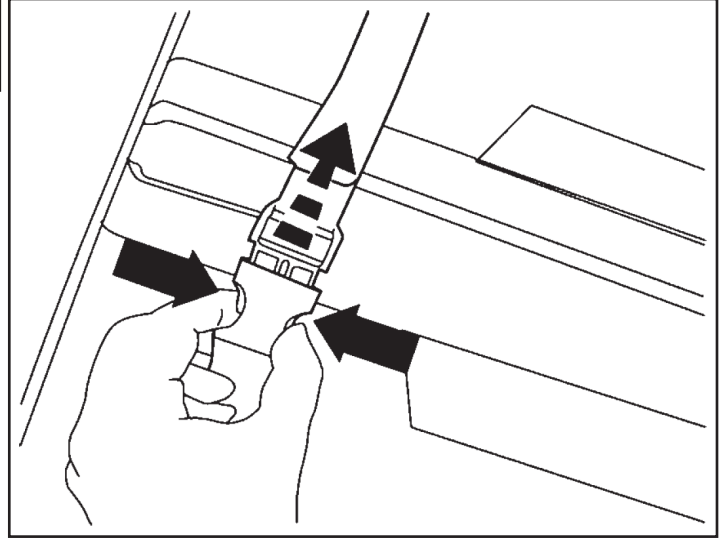
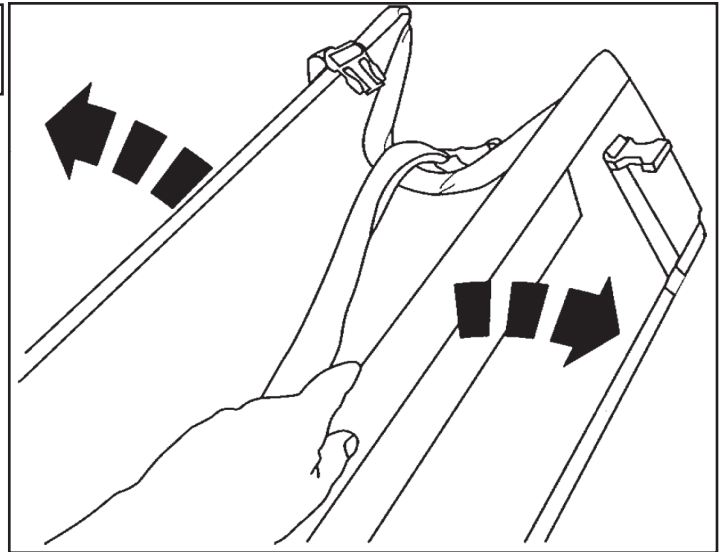


**Cargo Organizer**


1. Release both buckles holding the cargo organizer closed. Only one side shown in the picture.
2. Open the cargo organizer.
3. Raise the collapsible walls. Velcro the walls together and to the outside of the cargo organizer to secure the inside compartments.
4. To secure the cargo organizer, attach the carabiners to the vehicle tie-downs in the cargo area and tighten the straps until there is no more slack in the adjustment.
5. To store the organizer, detach the walls. Collapse the walls and reconnect both buckles to hold the cargo organizer closed. You may need to loosen the slack in the straps or release the carabiners in order to collapse the organizer.
6. Extend the straps and reconnect both carabiners to the vehicle tie-downs.

**1**

**Organisateur de chargement**
**French**


1. Déboucler les deux sangles de fermeture de l'organisateur de chargement. Un seul côté de l'organisateur est représenté sur la photo.
2. Ouvrir l'organisateur de chargement.
3. Relever les parois repliables. Attacher les parois à l'aide des bandes Velcro, puis rigidifier le compartimentage intérieur à l'aide des bandes Velcro extérieures de l'organisateur de chargement.
4. Pour immobiliser l'organisateur de chargement, attacher les mousquetons sur les boucles d'arrimage de l'espace de chargement et serrer les sangles de réglage jusqu'à ce qu'elles soient tendues.
5. Pour ranger l'organisateur, détacher les parois. Replier les parois et boucler les deux sangles de fermeture de l'organisateur de chargement. Il peut être nécessaire de détendre les sangles ou de libérer les mousquetons afin de replier l'organisateur de chargement.
6. Détendre les sangles, puis rattacher les deux mousquetons sur les boucles d'arrimage du véhicule.

**2**

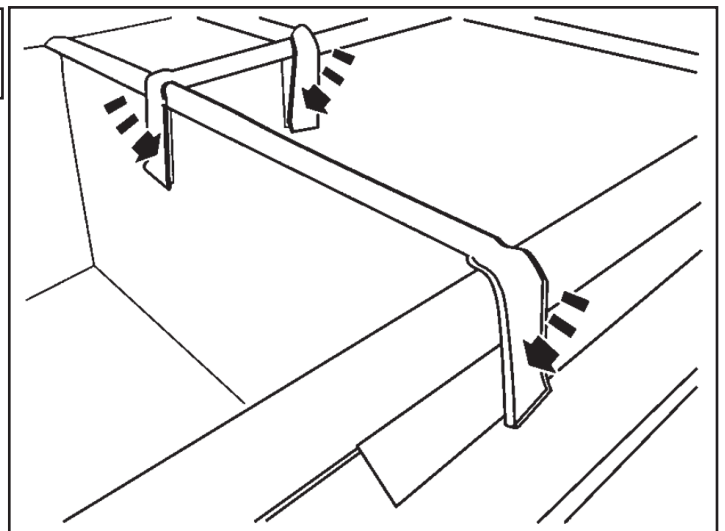**Organizador de carga**
**Spanish**


1. Libere ambas hebillas que sostienen el organizador de carga cerrado. Sólo se muestra un lado en la fotografía.
2. Abra el organizador de carga.
3. Levante las paredes colapsables. Sujete con velcro las paredes y al exterior del organizador de carga para asegurar los compartimientos interiores.
4. Para asegurar el organizador de carga, sujete los mosquetones a los amarres del vehículo en el área de carga y apriete las correas hasta que no haya más holgura en el ajuste.
5. Para guardar el organizador, desprenda las paredes. Colapse las paredes y vuelva a conectar ambas hebillas para mantener el organizador de carga cerrado. Puede necesitar aflojar la holgura en las correas o liberar los mosquetones para colapsar el organizador.
6. Extienda las correas y vuelva a conectar ambos mosquetones a los amarres del vehículo.

**3**

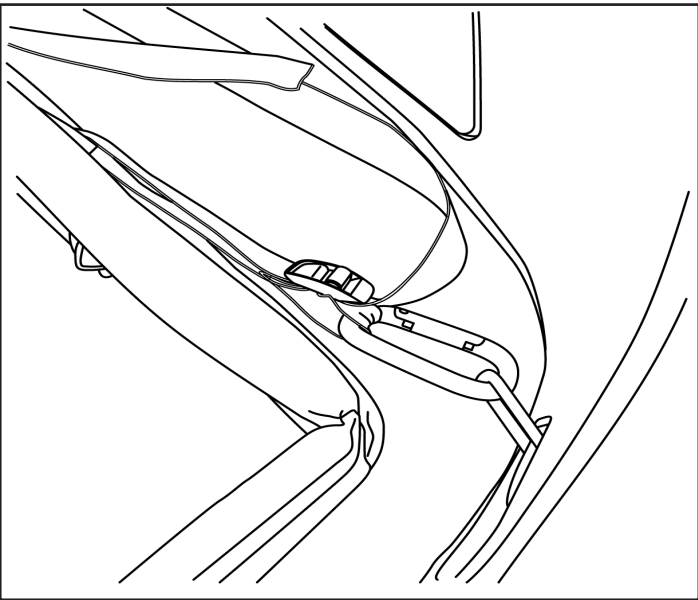
4



5

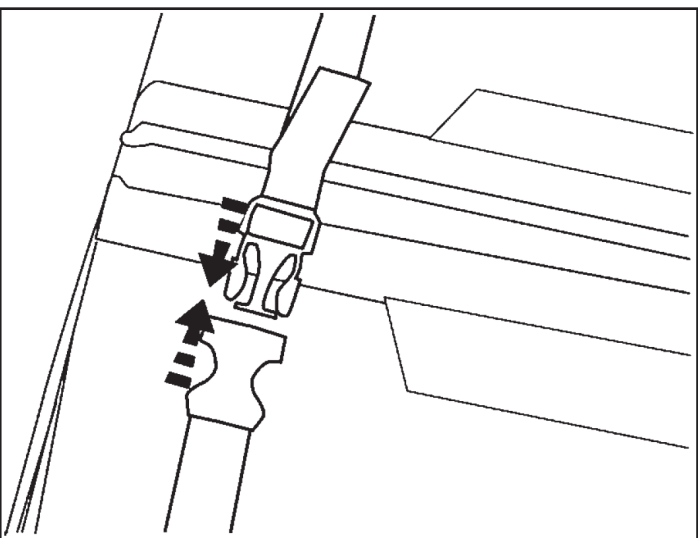

6

