



## Camaro Suede Shift Knob and Boot Installation Instructions

Kit Part Number 24287140 and 24287141

Thank you for choosing Chevrolet Performance Parts as your high performance source. Chevrolet Performance Parts is committed to providing proven, innovative performance technology that is truly.... more than just power. Chevrolet Performance Parts are engineered, developed and tested to exceed your expectations for fit and function. Please refer to our catalog for the Chevrolet Performance Parts Authorized Center nearest you or visit our website at [www.chevroletperformance.com](http://www.chevroletperformance.com).

This publication provides general information on the installation of a Chevrolet Performance Parts suede shift knob and boot assembly. Please read this entire publication before starting work. Also, please verify that all of the components listed below are in fact included in the kit.

These specifications are intended as a supplement to GM service manuals. It is not the intent of these specifications to replace the comprehensive and detailed service practices explained in the GM service manuals.

Observe all safety precautions and warnings in the service manuals when installing this package in any vehicle. Wear eye protection and appropriate protective clothing. Support the vehicle securely with jack stands when working under or around it. Use only the proper tools. Exercise extreme caution when working with flammable, corrosive, and hazardous liquids and materials. Some procedures require special equipment and skills. If you do not have the appropriate training, expertise, and tools to perform any part of this conversion safely, this work should be done by a professional.

The information contained in this publication is presented without any warranty. All the risk for its use is entirely assumed by the user. Specific component design, mechanical procedures, and the qualifications of individual readers are beyond the control of the publisher, and therefore the publisher disclaims all liability incurred in connection with the use of the information provided in this publication.

Chevrolet, Chevy, the Chevrolet Bow Tie Emblem, General Motors, and GM are all registered trademarks of the General Motors Corporation.

**Kit contents – the kit will contain one of the kits shown below plus an instruction sheet.**


Part Number	Name	Quantity
24287140	Shift knob and boot assembly for L4 and V6	1
24287141	Shift knob and boot assembly for V8	1
24287142	Instruction Sheet	1

## Installation Instructions


Remove the existing shift knob and boot assembly as shown below:

**Note:** The transmission control lever boot and knob are replaced as an assembly

1. Remove the shift control knob (1). **Note:** The shift boot is shown semi-transparent for fastener location.

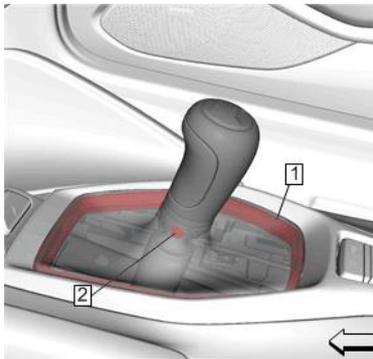


2. Using a flat bladed trim tool, detach the transmission control lever boot (1) from the console.
3. Lift the transmission control lever boot to access the shift knob fastener (2).
4. Remove the fastener, then lift off the transmission control lever boot and knob assembly.
5. Place the shifter in the Neutral position.
6. Remove the front floor console trim plate.

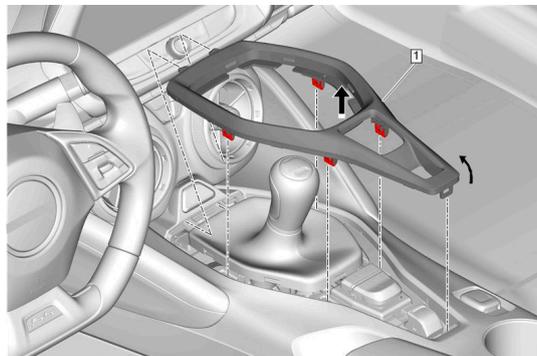

7. Grab the trim plate just behind the shifter and gentle pull up.

**Install the new shift boot and knob assembly as shown below:**

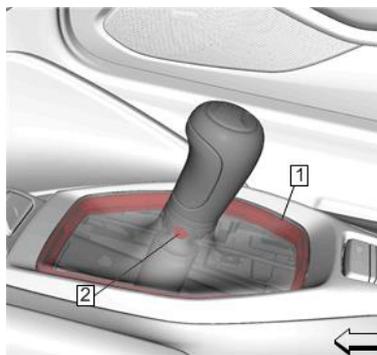

1. Clean the stub shaft and fastener (2) threads prior to reinstalling the shift knob to remove residual thread locker.
2. Position the transmission control lever boot and knob assembly on the transmission control lever.
3. Apply thread locker to the shift knob fastener (2) and install the fastener.
4. Tighten the fastener to **9 N-M (80 lb in)**.
5. Install the transmission control lever boot (1) to the console.
6. Reinstall trim plates.

## Instructions de pose du soufflet et du pommeau de changement de vitesse en suède Camaro

Numéro de pièce de trousse 24287140 et 24287141

Nous vous remercions d'avoir choisi Chevrolet Performance Parts comme source de haute performance. Chevrolet Performance Parts s'est engagée à offrir une technologie de rendement éprouvée et novatrice qui est réellement... beaucoup plus que de la puissance. Les pièces de Chevrolet Performance Parts ont été conçues, élaborées et mises à l'essai de manière à dépasser vos attentes de réglage précis et de fonction. Veuillez vous reporter à notre catalogue pour connaître le centre Chevrolet Performance Parts autorisé le plus près de chez vous ou visitez notre site Web à [www.chevroletperformance.com](http://www.chevroletperformance.com).

Le présent document donne les renseignements généraux sur la pose d'un ensemble soufflet et pommeau de changement de vitesse en suède de Chevrolet Performance Parts. Veuillez lire en entier la présente publication avant de commencer à travailler. De plus, veuillez vérifier que tous les composants nommés ci-dessous sont inclus dans l'ensemble.

Ces caractéristiques techniques constituent un supplément aux manuels d'entretien GM. Ces caractéristiques techniques ne sont pas destinées à remplacer les pratiques d'entretien complètes et détaillées expliquées dans les manuels d'atelier GM.

Observer toutes les précautions et tous les avertissements en matière de sécurité présentés dans le Manuel d'entretien au moment d'installer ce groupe dans n'importe quel véhicule. Porter un protecteur pour la vue et des vêtements de protection appropriés. Soutenir fermement le véhicule avec des chandelles au moment de travailler sous le véhicule ou autour de celui-ci. Utiliser seulement les outils appropriés. Faire preuve d'extrême prudence lors de travaux avec des liquides ou des matériaux inflammables, corrosifs ou dangereux. Certaines procédures nécessitent l'utilisation d'un équipement spécial et des habiletés particulières. Si vous ne possédez pas la formation, l'expertise et les outils nécessaires pour effectuer toute partie de cette conversion en toute sécurité, ce travail devrait être réalisé par un professionnel.

Les renseignements contenus dans cette publication sont présentés sans aucune garantie. Tout risque encouru pendant l'utilisation de cette publication est entièrement assumé par l'utilisateur. La conception de composant spécial, les procédures mécaniques et les qualifications de chaque lecteur sont hors du contrôle de l'éditeur et c'est pourquoi il décline toute responsabilité afférente en lien avec l'utilisation des renseignements fournis dans cette publication.

Chevrolet, Chevy, l'emblème Chevrolet, General Motors et GM sont des marques déposées de General Motors.

**Contenu de la trousse – la trousse contient une des trousse montrées ci-dessous ainsi qu'une fiche d'instruction.**


Numéro de pièce	Nom	Quantité
24287140	Ensemble soufflet et pommeau de changement de vitesse pour L4 et V6	1
24287141	Ensemble soufflet et pommeau de changement de vitesse pour V8	1
24287142	Feuille d'instructions	1

## Instructions d'installation


Déposer le pommeau de levier de vitesse existant comme indiqué ci-dessous :

**Remarque :** Le soufflet et le pommeau du levier de commande de boîte de vitesses se remplacent comme un ensemble

1. Retirer le pommeau de commande de changement de vitesses (1). **Remarque :** Le soufflet du levier de vitesses est illustré semi-transparent pour indiquer l'emplacement des fixations.

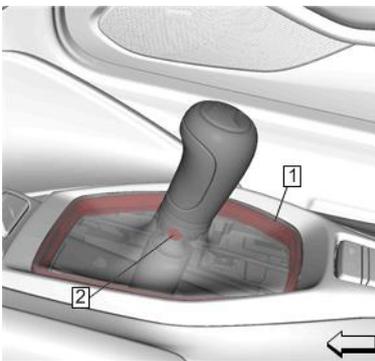


2. Utiliser un outil à plate de garniture pour séparer le soufflet (1) de levier de commande de boîte de vitesses de la console.
3. Soulever le soufflet du levier de commande de boîte de vitesses pour accéder à la fixation (2) du pommeau de changement de vitesse.
4. Déposer la fixation, puis soulever l'ensemble pommeau et soufflet de levier de commande de boîte de vitesses pour le retirer.
5. Mettre le levier sélecteur en position de point mort (N).
6. Retirer la plaque de garniture de la console de plancher avant.

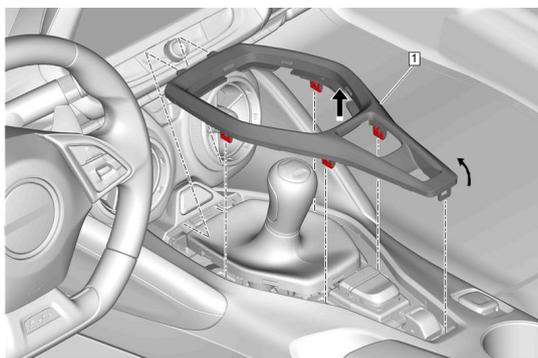

7. Saisir la plaque de garniture derrière le levier sélecteur et tirer soigneusement vers le haut.

**Poser le nouvel ensemble soufflet et pommeau de changement de vitesse de la façon indiquée ci-dessous :**

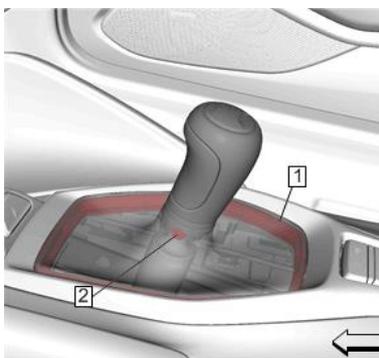

1. Nettoyer l'arbre de montage et le filetage de la fixation (2) avant de reposer le pommeau de changement de vitesse afin d'éliminer le composé frein-filet restant.
2. Placer l'ensemble pommeau et soufflet de levier de commande de boîte de vitesses sur le levier de commande de boîte de vitesses.
3. Appliquer du composé frein-filet sur la fixation (2) du pommeau de changement de vitesse, puis poser la fixation.
4. Serrer la fixation à **9 Nm (80 lb po)**.
5. Poser le soufflet (1) de levier de commande de boîte de vitesses sur la console.
6. Reposer les plaques de garniture.



## Instrucciones de instalación de perilla y funda de cambio de gamuza Camaro

Número de parte del juego 24287140 y 24287141

Gracias por elegir Chevrolet Performance Parts como su fuente de alto desempeño. Chevrolet Performance Parts está comprometido a proporcionar tecnología de desempeño comprobada e innovadora que en realidad... sea más que sólo potencia. Chevrolet Performance Parts están diseñadas, desarrolladas y probadas para exceder sus expectativas de ajuste y función. Por favor consulte nuestro catálogo respecto al Centro Autorizado de Chevrolet Performance Parts más cercano a usted o visite nuestra página en Internet [www.chevroletperformance.com](http://www.chevroletperformance.com).

Esta publicación proporciona información general sobre la instalación de un ensamble de perilla y funda de cambios de gamuza Chevrolet Performance Parts. Por favor lea esta publicación completa antes de comenzar el trabajo. Además, por favor verifique que todos los componentes indicados a continuación estén incluidos en el juego.

Se pretende que estas especificaciones sean un complemento para los manuales de servicio GM. No se pretende que estas especificaciones reemplace las prácticas de servicio completas y detalladas explicadas en los manuales de servicio GM.

Observe todas las precauciones de seguridad y advertencias de los manuales de servicio durante la instalación de este paquete en cualquier vehículo. Utilice protección para los ojos y ropa de protección adecuada. Soporte el vehículo firmemente con los puntales hidráulicos cuando trabaje bajo o alrededor de éste. Sólo use las herramientas adecuadas. Tenga mucha precaución cuando trabaje con líquidos y materiales inflamables, corrosivos y peligrosos. Algunos procedimientos requieren equipo y habilidades especiales. Si no tiene la capacitación, experiencia, y herramientas apropiadas para realizar cualquier parte de esta conversión con seguridad, este trabajo debe ser realizado por un profesional.

La información contenida en esta publicación se presenta sin ninguna garantía. El usuario asume completamente todo el riesgo por su uso. El diseño de componentes específicos, los procedimientos mecánicos, y las calificaciones de los lectores están más allá del control del editor, y por lo tanto el editor declina cualquier responsabilidad incurrida en conexión con el uso de la información provista en esta publicación.

Chevrolet, Chevy, el Emblema de Corbatín Chevrolet, General Motors, y GM son marcas comerciales registradas de General Motors Corporation.

**Contenido del juego - el juego contendrá uno de los juegos mostrados a continuación más una hoja de instrucciones.**


Número de parte	Nombre	Cantidad
24287140	Ensamble de perilla y funda de cambios para L4 y V6	1
24287141	Ensamble de perilla y funda de cambios para V8	1
24287142	Hoja de instrucciones	1

## Instrucciones de Instalación


Retire el ensamble de perilla y funda de cambios existente como se muestra a continuación:

**Nota:** La cubierta y la perilla de la palanca de control de la transmisión se reemplazan como un ensamble

1. Remueva la perilla de control de cambios (1). **Nota:** La cubierta de cambios se muestra semi-transparente para la ubicación del sujetador.

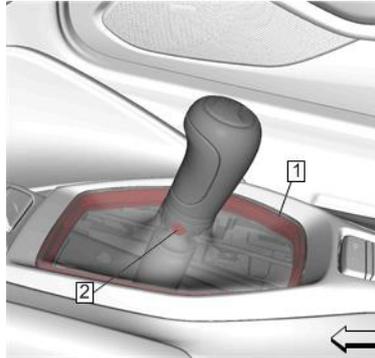


2. Con una herramienta de moldura de punta planta, desconecte la cubierta de la palanca de control de cambios (1) de la consola.
3. Levante la cubierta de la palanca de control de la transmisión para tener acceso al sujetador de la perilla de cambios (2).
4. Retire el sujetador, después levante el ensamble de la cubierta y perilla de la palanca de control de la transmisión.
5. Coloque la palanca de cambios en la posición Neutral.
6. Retire la placa de revestimiento de la consola del piso frontal.

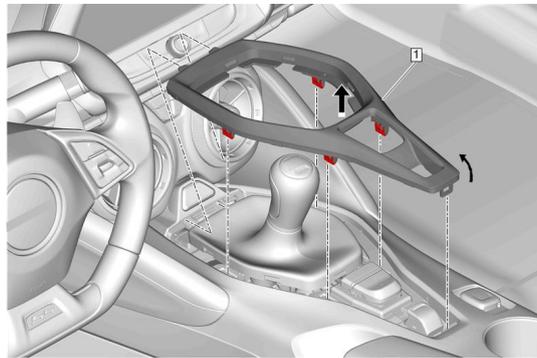

7. Sujete la placa de la moldura justo detrás de la palanca de cambios y jale hacia arriba suavemente.

**Instale el ensamble de perilla y funda de cambios nuevo como se muestra a continuación:**

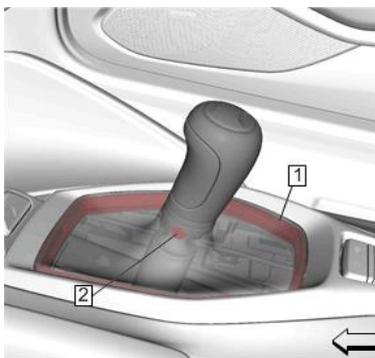

1. Limpie el eje y las roscas del sujetador (2) antes de volver a instalar la perilla de cambios para retirar el sellador de rosca residual.
2. Coloque el ensamble de la cubierta y perilla de la palanca de control de la transmisión en la palanca de control de la transmisión.
3. Aplique sellador de rosca al sujetador de la perilla de cambios (2) e instale el sujetador.
4. Apriete el sujetador a **9 N-M (80 lbs pulg.)**.
5. Instale la cubierta de la palanca de control de la transmisión (1) a la consola.
6. Vuelva a instalar las placas de moldura.