


### Warning Triangle Straps Installation


1. Remove the rear load floor per the owner's manual. The cargo bin is underneath the rear load floor.
2. The cargo bin contains two sets of vertical slots (A1, A2) and two sets of horizontal slots (B1, B2). Reference **Figure 1**.
3. The straps contain:
  - C) Longer LOOP portion of the Velcro.
  - D) Upper support tab.
  - E) Lower support tab.
  - F) Shorter HOOK portion of the Velcro.



4. Fold the lower support tab over and pinch the two layers of strap and the lower support tab together. Ensure that the shorter HOOK portion of the Velcro is facing towards you. Reference **Figure 2**.
5. Insert the lower support tab into the horizontal slot, B1, until the lower support tab is all the way through the slot. Reference **Figure 3**.
6. Pull up on the strap to ensure that the lower support tab does not pull back out of the slot. This confirms that the lower support tab has opened up and is engaged. Reference **Figure 4**.
7. Fold the upper support tab over and pinch the two layers of strap and the upper support tab together. Ensure that the longer LOOP portion of the Velcro is facing towards you.
8. Insert the upper support tab into the vertical slot, A1, until the upper support tab is all the way through the slot. Reference **Figure 5**.
9. Pull on the strap to ensure that the upper support tab does not pull back out of the slot. This confirms that the upper support tab has opened up and is engaged. Reference **Figure 6**.
10. Repeat steps 4-9 for slot B2 and then for slot A2. Reference **Figure 7**.
11. Place the warning triangle in the space as shown, ensuring that the Velcro straps wrap around the warning triangle. Reference **Figure 8**.
12. Secure the Velcro straps on both sides. Reference **Figure 9**.

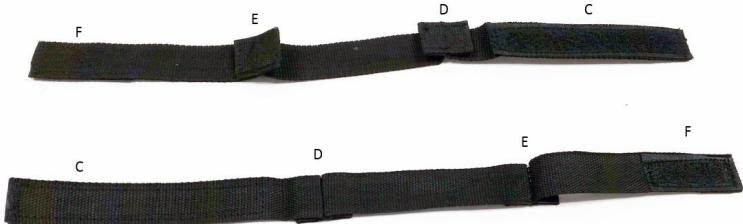

**Figure 1**

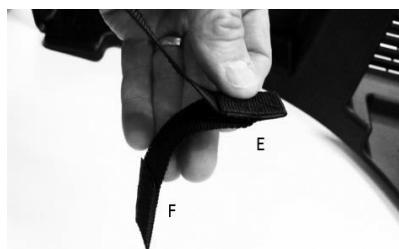


**Figure 2**



**Figure 3**



**Figure 4**

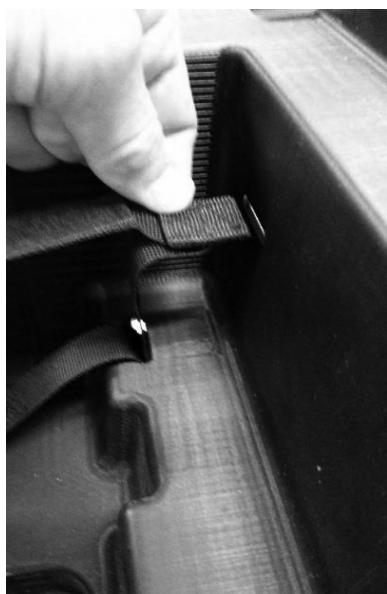

**Figure 5**



**Figure 6**



**Figure 7**



**Figure 8**




**Figure 9**

## French

### Pose des sangles de triangle de signalisation

1. Retirer le plancher de chargement arrière comme indiqué dans le guide de l'automobiliste. Le bac de chargement se trouve sous le plancher de chargement arrière.
2. Le bac de chargement comprend deux groupes de fentes verticales (A1 et A2) et deux groupes de fentes horizontales (B1 et B2). Se reporter à la **Figure 1 sur la feuille 1**.
3. Les sangles comprennent :
  - C) Partie BOUCLE longue de la bande velcro.
  - D) Languette de support supérieure.
  - E) Languette de support inférieure.
  - F) Partie à CROCHET courte de la bande velcro.

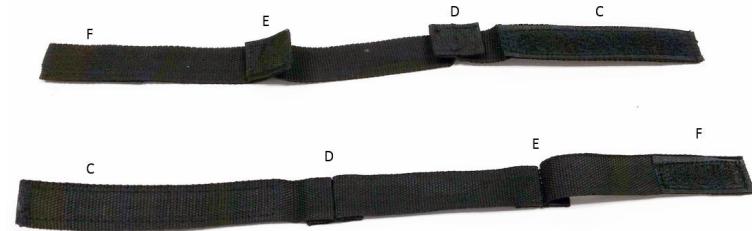


4. Rabattre la languette de support inférieure et pincer les deux couches de la sangle et la languette de support inférieure ensemble. S'assurer que la partie CROCHET courte de la bande velcro est orientée vers vous. Se reporter à la **Figure 2 sur la feuille 1**.
5. Insérer la languette de support inférieure dans la fente horizontale B1 jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée dans la fente. Se reporter à la **Figure 3 sur la feuille 1**.
6. Tirer sur la sangle pour s'assurer que la languette de support inférieure ne sort pas de la fente. Ceci confirme que la languette de support inférieure est ouverte et engagée. Se reporter à la **Figure 4 sur la feuille 1**.
7. Rabattre la languette de support supérieure et pincer les deux couches de la sangle et la languette de support supérieure ensemble. S'assurer que la partie BOUCLE longue de la bande velcro est orientée vers vous.
8. Insérer la languette de support supérieure dans la fente verticale A1 jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée dans la fente. Se reporter à la **Figure 5 sur la feuille 1**.
9. Tirer sur la sangle pour s'assurer que la languette de support supérieure ne sort pas de la fente. Ceci confirme que la languette de support supérieure est ouverte et engagée. Se reporter à la **Figure 6 sur la feuille 1**.
10. Répéter les étapes 4 à 9 pour la fente B2, puis pour la fente A2. Se reporter à la **Figure 7 sur la feuille 1**.
11. Placer le triangle de signalisation dans l'espace comme indiqué en s'assurant que les sangles à banque velcro enveloppent le triangle de signalisation. Se reporter à la **Figure 8 sur la feuille 1**.
12. Fixer les bandes velcro des deux côtés. Se reporter à la **Figure 9 sur la feuille 1**.

## Spanish

### Instalación de correas de triángulo de advertencia

1. Retire el piso de carga trasero conforme al manual del propietario. La bandeja de carga está debajo del piso de carga trasero.
2. La bandeja de carga contiene dos juegos de ranuras verticales (A1, A2) y dos juegos de ranuras horizontales (B1, B2). Consulte la **Figura 1 en la hoja 1**.
3. Las correas contienen:
  - C) Porción de LAZO largo de Velcro.
  - D) Lengüeta de soporte superior.
  - E) Lengüeta de soporte inferior.
  - F) Porción de GANCHO corto de Velcro.

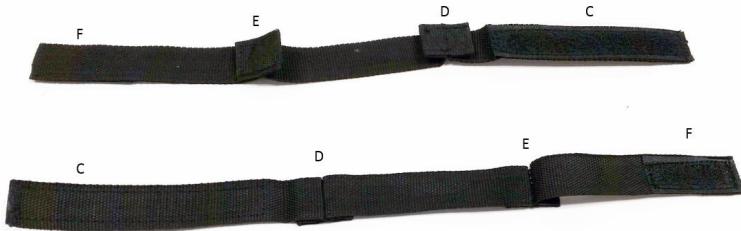

4. Doble la lengüeta de soporte inferior y una las dos capas de la correa y la lengüeta de soporte inferior. Asegúrese que la porción de GANCHO corta de Velcro vea hacia usted. Consulte la **Figura 2 en la hoja 1**.
5. Inserte la lengüeta de soporte inferior en la ranura horizontal, B1, hasta que la lengüeta de soporte inferior esté completamente adentro de la ranura. Consulte la **Figura 3 en la hoja 1**.
6. Jale hacia arriba sobre la correa para asegurar que la lengüeta de soporte inferior no se salga de la ranura. Esto confirma que la lengüeta de soporte inferior se abrió y está conectada. Consulte la **Figura 4 en la hoja 1**.
7. Doble la lengüeta de soporte superior y una las dos capas de la correa y la lengüeta de soporte superior. Asegúrese que la porción de LAZO larga de Velcro vea hacia usted.
8. Inserte la lengüeta de soporte superior en la ranura vertical, A1, hasta que la lengüeta de soporte superior esté completamente adentro de la ranura. Consulte la **Figura 5 en la hoja 1**.
9. Jale la correa para asegurar que la lengüeta de soporte superior no se salga de la ranura. Esto confirma que la lengüeta de soporte superior se abrió y está conectada. Consulte la **Figura 6 en la hoja 1**.
10. Repita los pasos 4-9 para la ranura B2 y después para la ranura A2. Consulte la **Figura 7 en la hoja 1**.
11. Coloque el triángulo de advertencia en el espacio como se muestra, asegurando que las correas de Velcro se envuelvan alrededor del triángulo de advertencia. Consulte la **Figura 8 en la hoja 1**.
12. Asegure las correas de Velcro en ambos lados. Consulte la **Figura 9 en la hoja 1**.