

## Convenience Net


Thank you for purchasing this GM Genuine convenience net for your vehicle. Your package should contain one convenience net as well as this instruction sheet and the necessary hardware for installation.

### Contents


<u>Description</u>	<u>Quantity</u>
Convenience Net	1
J-Nuts	2
Retainers(T shaped)	2
InstructionSheet	1

### Procedure


1. Remove Plastic Tree from soft trunk trim panel as shown in Figure 1.

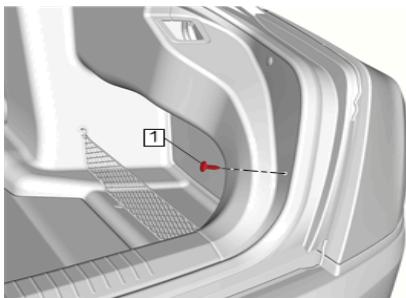


2. Displace soft trunk trim to expose metal bracket behind panel as shown in Figure 2.

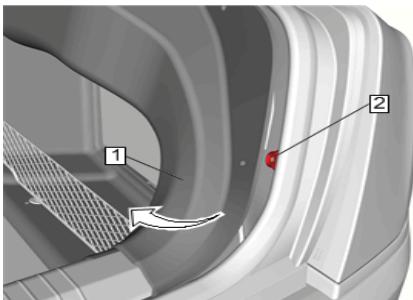


3. Insert J-Nut around the exposed metal bracket as shown in Figure 3.

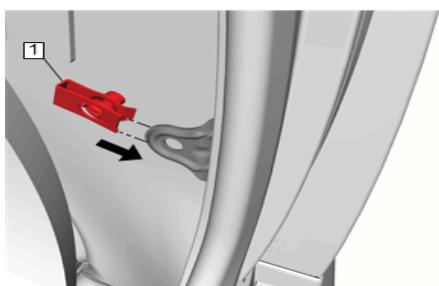


4. Retrun soft trunk trim to installed position, align holes and screw T shaped retainer into J-Nut as shown in Figure 4.

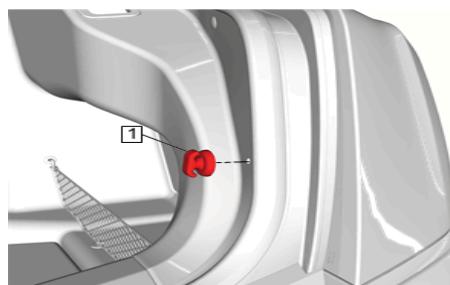


5. Repeat Steps 1 to 4 for oppote side of vehicle.

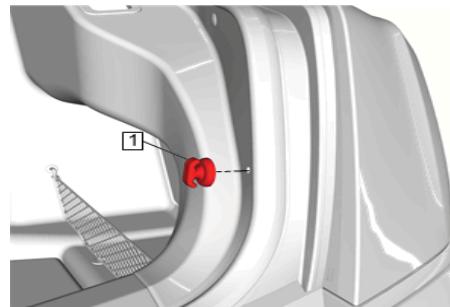

6. Attach convenience net upper loops around T shaped retainers as shown in Figure 5 (both sides of vehicle).

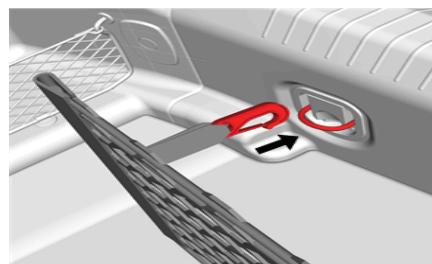

7. Attach convenience net upper loops around T shaped retainers as shown in Figure 6 (both sides of vehicle).

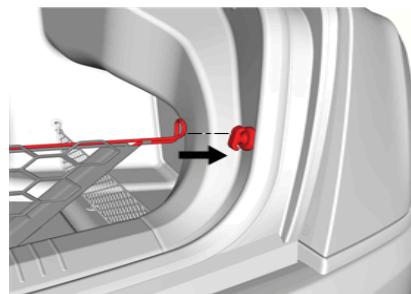

## Filet à bagages


Nous vous remercions d'avoir acheter le filet à bagages d'origine GM pour votre véhicule. L'ensemble doit contenir un filet à bagages ainsi que la feuille d'instructions et la quincaillerie nécessaire à l'installation.

### Table des matières


<u>Désignation</u>	<u>Quantité</u>
Filet à bagages	1
Écrous en J	2
Pièces de fixation (en forme de T)	2
Feuille de directives	1

### Procédure


1. Déposer le té en plastique du panneau de garniture de coffre souple, comme illustré à la figure 1.

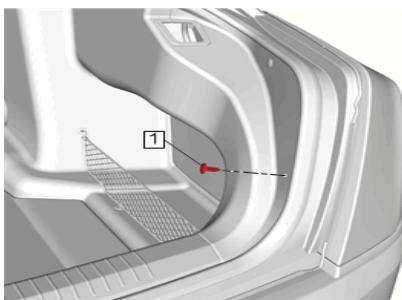


2. Soulever la garniture de coffre souple pour exposer le support en métal derrière le panneau, comme illustré à la figure 2.

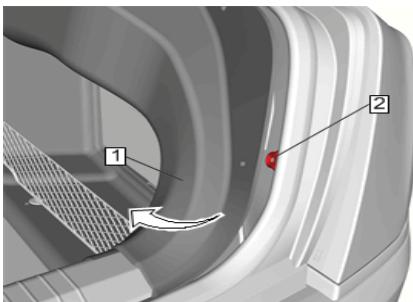


3. Insérer l'écrou en J autour du support en métal exposé, comme illustré à la figure 3.

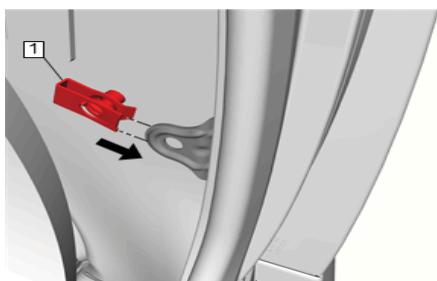


4. Remettre en place la garniture de coffre souple, aligner les trous et visser le dispositif de retenue en T dans l'écrou en J, comme illustré à la figure 4.

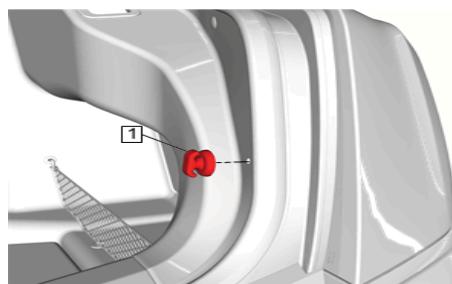


5. Répéter les étapes 1 à 4 pour le côté opposé du véhicule.

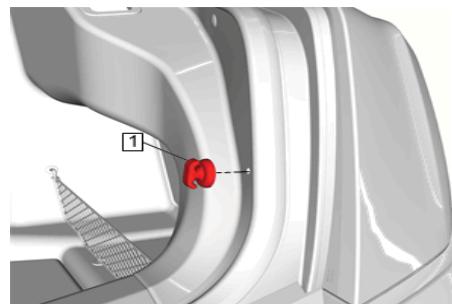

6. Fixer les crochets inférieurs du filet à bagages aux boucles d'attache de chargement, comme illustré à la figure 5 (des deux côtés du véhicule).

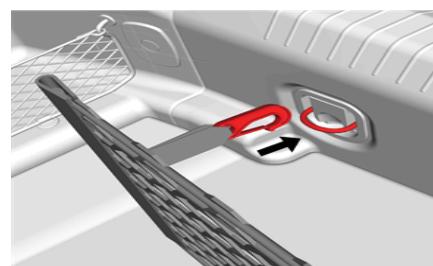

7. Fixer les boucles supérieures du filet à bagages autour des dispositifs de retenue en T, comme illustré à la figure 6 (des deux côtés du véhicule).

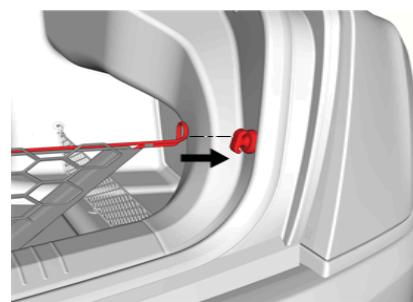

## Red de conveniencia


Gracias por adquirir esta red de conveniencia GM genuina para su vehículo. Su paquete debe contener una red de conveniencia así como esta hoja de instrucciones y el hardware necesario para la instalación.

### Contenido


<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
Red de conveniencia	1
Tuercas-J	2
Retenedores (en T)	2
Hoja de Instrucciones	1

### Procedimiento


1. Retire el árbol de plástico del tablero de moldura suave de la cajuela como se muestra en la Figura 1.

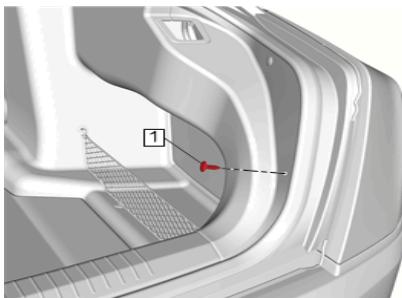


2. Desplace la moldura suave de la cajuela para exponer el soporte de metal detrás del tablero como se muestra en la Figura 2.

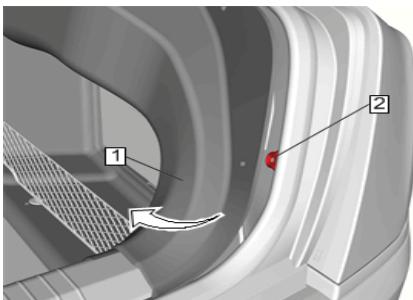


3. Inserte la tuerca J alrededor del soporte de metal expuesto como se muestra en la Figura 3.

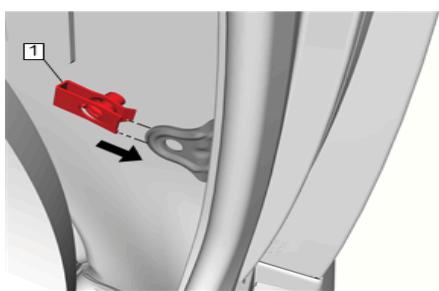


4. Regrese la moldura suave de la cajuela a la posición instalada, alinee los orificios y atornille el retenedor en forma T de tornillo en la tuerca J como se muestra en la Figura 4.

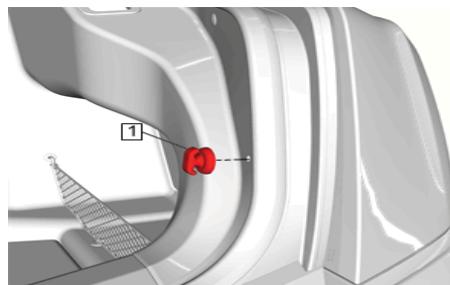

5. Repita los pasos 1 a 4 para el lado opuesto del vehículo.

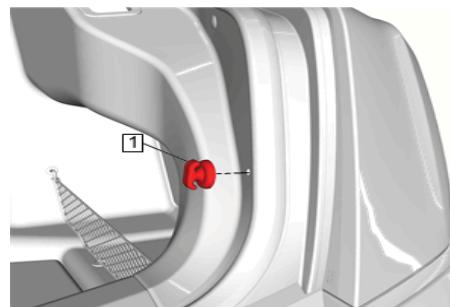

6. Sujete los ganchos inferiores de la red de conveniencia a los aros de amarre de carga como se muestra en la Figura 5 (ambos lados del vehículo).

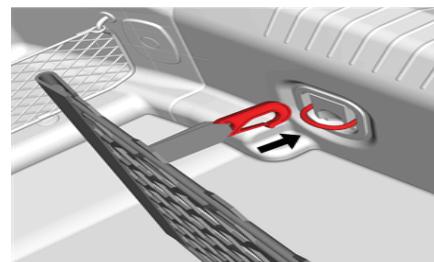

7. Sujete los aros superiores de la red de conveniencia alrededor de los retenedores en forma de T como se muestra en la Figura 6 (ambos lados del vehículo).

