







Rear Wheel house Liner Replacement

Package Contents		
Description	Quantity	Fasteners
I-Sheet	1	
Bolt	14	
Nut	14	
Threaded Plastic Nut	4	
Retainer	2	
LH Wheel Liner	1	
RH Wheel Liner	1	



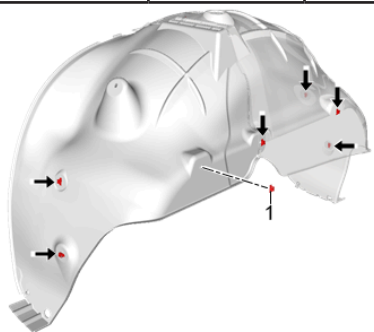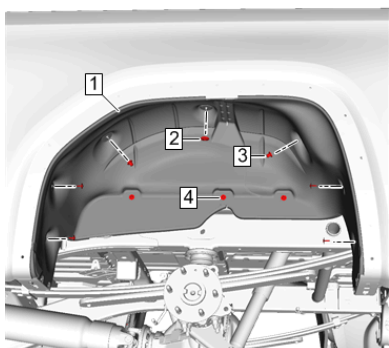

1. If Chevy, proceed to step 2. For GMC, remove wheel flares prior to wheel liner installation.
2. Insert the nuts (1) into the backside of the wheel house liner.




3. Fit the wheel house liner (1) to the vehicle and install the retainer (2).
4. Install the two plastic threaded nuts (3).
5. Install the seven bolts (4).
6. Re-install wheel flare, would only be applicable for GMCs.


French

Remplacement de doublure de passage de roue arrière

Contenu de l'ensemble		
Description	Quantité	Fixations
Fiche d'information	1	
Boulon	14	
Écrou	14	
Écrou en plastique fileté	4	
Agrafe de retenue	2	
Doublure de passage de roue côté gauche	1	
Doublure de passage de roue côté droit	1	

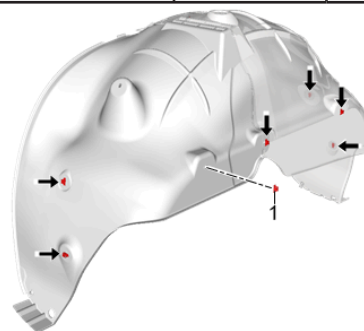

1. Pour un véhicule Chevrolet, passer à l'étape 2. Pour un véhicule GMC, déposer les arches de roue avant la pose des doublures de roue.
2. Insérer les écrous (1) dans la face arrière de la doublure de passage de roue.

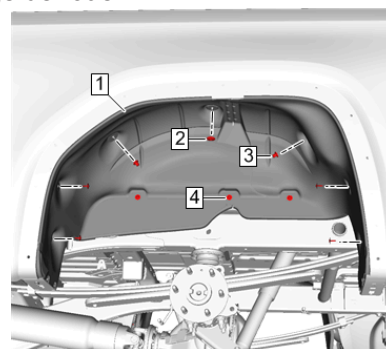


3. Monter la doublure de passage de roue (1) sur le véhicule et poser l'agrafe de retenue (2).
4. Poser les deux écrous en plastique filetés (3).
5. Poser les sept vis (4).
6. Reposer les arches de roue; applicable seulement pour les modèles GMC.


Spanish

Reemplazo de revestimiento de alojamiento de rueda trasera

Contenido del paquete		
Descripción	Cantidad	Sujetadores
Lámina I	1	
Tornillo	14	
Tuerca	14	
Tuerca de plástico roscada	4	
Retenedor	2	
Revestimiento de rueda IZQ	1	
Revestimiento de rueda DER	1	

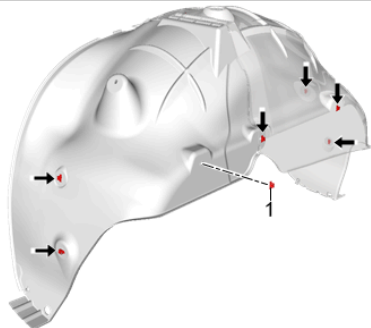

1. Si es Chevy, continúe al paso 2.
Para GMC, retire las campanas de la rueda antes de la instalación del revestimiento de la rueda.
2. Inserte las tuercas (1) en el lado posterior del revestimiento del alojamiento de la rueda.

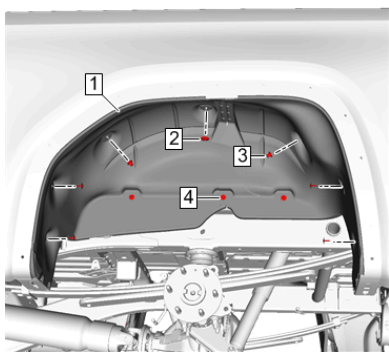

3. Instale el revestimiento del alojamiento de la rueda (1) al vehículo e instale el retenedor (2).
4. Instale las dos tuercas roscadas de plástico (3).
5. Instale los siete pernos (4).
6. Vuelva a instalar la campana de la rueda, sólo aplica para vehículos GMC.