

Chevrolet Corvette Door Sill Plate Package

Contents

Description	Quantity
Plate, Door Sill Left Hand	1
Plate, Door Sill Right Hand	1
Instruction Sheet	1
Alcohol Prep Pads	2

Verify all parts are present

Preparation - Before Installation

1. After opening the kit, check to see if any parts are missing and that the product is not damaged.
2. This product should be installed with proper installation tools.
3. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
4. **VERY IMPORTANT:** Begin with a thoroughly washed vehicle.
5. Ambient temperature of sill plates and vehicle must be 70°F to 80°F at the time of installation and for two hours after.
6. Do not high pressure wash for twenty-four hours.

Installation Instructions

1. Remove existing production sill plate.
2. Remove residual adhesive using VMP naphtha.
3. Wipe area where sill plate is to be applied using supplied alcohol prep pad.
4. Apply masking tape to align sill plate with end of Molding Assembly-body side front (Figure 2).
5. Tape sill plate into position as shown (Figure 3).
6. Use tape as "hinge" to flip sill plate up, remove liner.
7. Carefully flip sill plate down. Press firmly in center with soft cloth, squeezing from the center outward.
8. Remove tape.
9. Repeat steps 1 through 6 for opposite side of vehicle.

FIGURE 1



FIGURE 2

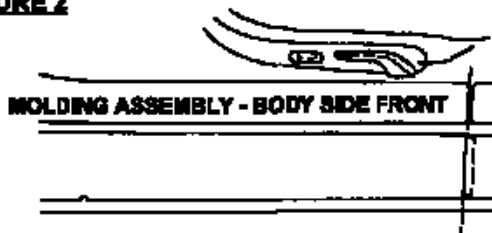


FIGURE 3



FIGURE 4

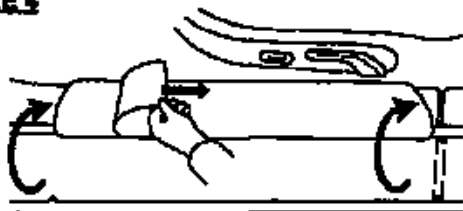


FIGURE 5



FIGURE 6



Nécessaire de plaques de bas de portes Chevrolet Corvette

Contenu

Description	Quantité
Plaque de bas de porte gauche	1
Plaque de bas de porte droite	1
Notice d'instructions	1
Tampons d'alcool	2

Vérifier qu'il ne manque aucune pièce

Préparation - avant l'installation

- Après l'ouverture du nécessaire, vérifier s'il manque des pièces et si le produit est en bon état.
- Ce produit doit être installé à l'aide des bons outils d'installation.
- Installer ce produit en tenant compte des avertissements et des mesures de précaution figurant dans ce livret d'instructions.
- TRÈS IMPORTANT :** Commencer l'installation sur un véhicule qui a été bien lavé.
- La température ambiante des plaques de bas de portes et du véhicule doit osciller entre 21 °C et 26 °C (70 °F et 80 °F) pendant toute l'installation et après celle-ci, pour une durée de deux heures.
- Ne pas laver le véhicule sous haute pression pendant 24 heures.

Directives d'installation

- Enlever le bas de porte de série en place.
- Enlever tout adhésif restant à l'aide de naphtha V.M.P.
- Nettoyer la zone devant recevoir la plaque de bas de porte à l'aide du tampon d'alcool fourni.
- Appliquer un ruban-cache pour aligner la plaque de bas de porte avec l'extrémité de l'ensemble de moulure - partie latérale avant de la carrosserie (fig. 2).
- Coller en place la plaque de bas de porte conformément à l'illustration (fig. 3).
- Utiliser le ruban-cache comme « chemise » pour relever la plaque de bas de porte, enlever la doublure.
- Rebattre soigneusement la plaque de bas de porte. Appuyer fermement au centre à l'aide d'un chiffon doux et presser en allant du centre vers l'extérieur.
- Enlever le ruban.
- Refaire les étapes 1 à 7 pour l'autre côté du véhicule.

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3



FIGURE 4



FIGURE 5

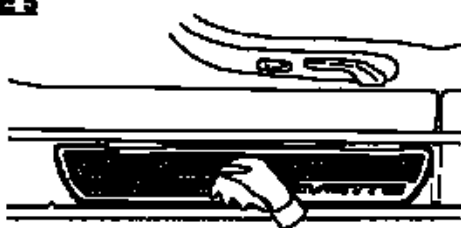


FIGURE 6



Paquete de la placa del umbral de la puerta para Chevrolet Corvette

Contenido

Descripción	Cantidad
Placa del umbral de la puerta izquierda	1
Placa del umbral de la puerta derecha	1
Hoja de instrucciones	1
Limpiadores con alcohol	2

Verifique que estén todas las piezas

Preparación - Antes de la instalación

1. Después de abrir el juego, verifique que no falte ninguna pieza y que el producto no esté dañado.
2. Este producto debe instalarse con las herramientas de instalación adecuadas.
3. Realice la instalación teniendo en cuenta todas las advertencias y precauciones indicadas en este folleto de instrucciones.
4. **MUY IMPORTANTE:** Comience por lavar bien el vehículo.
5. La temperatura ambiente del vehículo y de las placas de umbral debe estar entre 21° y 28°C (70° y 80°F) durante la instalación y en las dos horas posteriores.
6. No realice un lavado a alta presión hasta pasadas veinticuatro horas.

Instrucciones de instalación

1. Extraiga la placa del umbral de producción existente.
2. Extraiga los restos de adhesivo usando nafta de VMP.
3. Limpie donde se aplicará la nueva placa del umbral usando el limpiador con alcohol provisto.
4. Aplique cinta de enmascarar para alinear la placa del umbral con el extremo de la moldura lateral delantera de la carrocería (Figura 2).
5. Pegue la placa del umbral en posición, como se muestra (Figura 3).
6. Use la cinta como "bisagra" para levantar la placa y retire el fondo.
7. Baje cuidadosamente la placa. Presione firmemente en el centro con un paño suave, alejando desde el centro hacia fuera.
8. Retire la cinta.
9. Repita los Pasos 1 al 7 del lado opuesto del vehículo.

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4

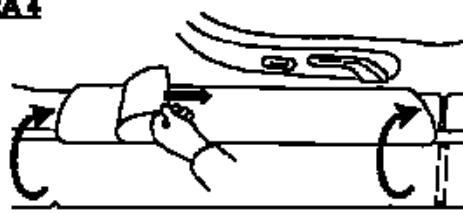


FIGURA 5



FIGURA 6

