

Ventvisor Installation Instructions

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION. FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY.

The visors mount on the outside surface of the door frame with the front flange of the front deflectors attaching to the mirror cap.

Contents:

Description	Quantity
Front visors	2
Rear Visors*	2
Alcohol Pads	4
Instruction Sheet	1

- Verify that all parts are present. Deflectors are marked to show position, LF for left front, etc.
- A trial fit is recommended to insure proper positioning, since installing and then removing the Ventvisor will degrade the adhesive performance of the tape.
- Vehicle body and deflector temperature during application must be between 65°F (minimum) and 105°F (maximum)

Step 1
Clean the outside of the metal window frame and the mirror cap with the alcohol pads provided. Let dry. See Figure 1.

Step 2
Remove the red tape liner from each end flange of the driver's side front main deflector. To reduce the risk of tape contamination due to improper positioning peel ONLY about two inches of the red tape liner from each end of the lateral flange before installation. See Figure 2.

Step 3
Align the driver side visor with the previously cleaned door frame. Press the exposed areas of tape against the surfaces and verify position. See Figure 3.

Step 4
With the deflector in place, remove the remaining tape liner by pulling on the free ends. Press firmly along the entire length of the flange to ensure good adhesion.

Step 5
Repeat Steps 1-4 for the passenger side and rear deflectors. *When installing rear window deflectors, make sure the bottom edges of the front and rear deflectors line up with each other.*

* NOT APPLICABLE ON 2 DOOR (COUPE) VEHICLES.

FIGURE 1

NOTE: ACTUAL APPLICATION MAY VARY SLIGHTLY FROM DRAWINGS

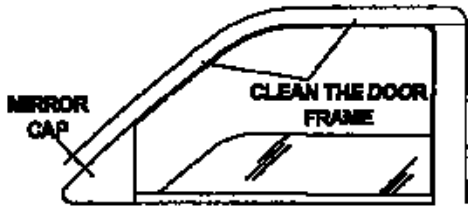


FIGURE 2 DRIVER SIDE VISOR


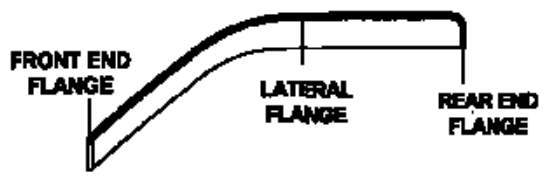


FIGURE 3

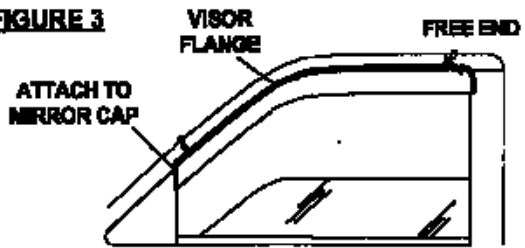

Instructions d'installation de pare-vent Ventvisor

IMPORTANT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS.

Les pare-vent sont fixés sur la surface extérieure du cadre de portière avec la bride avant des déflecteurs avant fixés au chapeau de rétroviseur.

Contenu :

Description	Quantité
Pare-vent avant	2
Pare-vent arrière*	2
Tampons d'alcool	4
Notice d'instructions	1

- Vérifier qu'il ne manque aucune pièce. Les déflecteurs sont marqués pour montrer la position : LF pour avant gauche, etc.
- Il est recommandé d'effectuer un essai d'ajustage pour s'assurer que la position sera correcte car la pose, puis la dépose du Ventvisor détérioreront l'adhérence du ruban adhésif.
- La température de la carrosserie du véhicule et du déflecteur doit être de 18,33°C (65°F) (minimum) et 40°C (105°F) (maximum) pendant l'application.

Étape 1

Nettoyer l'extérieur du cadre métallique de la vitre et le chapeau du rétroviseur avec les tampons d'alcool fournis. Laisser sécher. Voir Figure 1.

Étape 2

Enlever la protection rouge du ruban de chaque bride d'extrémité du déflecteur de pluie avant côté conducteur. Pour éviter que le ruban ne soit contaminé suite à un mauvais placement, NE décoller QUE cinq centimètres environ de la protection rouge de chaque extrémité de la bride latérale avant de l'installer. Voir Figure 2.

Étape 3

Aligner le déflecteur côté conducteur sur le cadre de portière préalablement nettoyé. Appuyer les surfaces à découvert du ruban sur les surfaces et vérifier le positionnement. Voir Figure 3.

Étape 4

Une fois le déflecteur en place, enlever le reste de la protection de ruban en tirant sur les extrémités dégagées. Appuyer fermement sur toute la longueur de la bride pour assurer une bonne adhérence.

Étape 5

Répéter les étapes 1 à 4 pour les déflecteurs arrière et du côté passager.* Pour l'installation des déflecteurs de fenêtres arrière, s'assurer que les rebords inférieurs des déflecteurs arrière et avant sont alignés les uns par rapport aux autres.*

* NE S'APPLIQUE PAS AUX VÉHICULES À 2 PORTES (COUPÉ).

FIGURE 1

REMARQUE : L'APPLICATION EFFECTIVE PEUT LÉGÈREMENT DIFFÉRER PAR RAPPORT AUX ILLUSTRATIONS

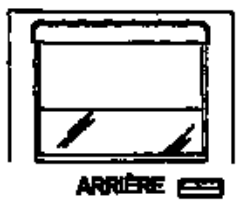
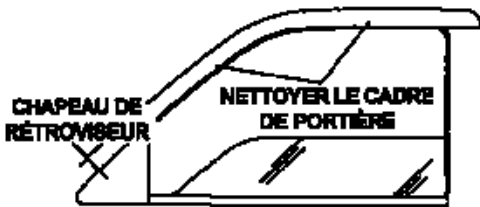


FIGURE 2 DÉFLECTEUR CÔTÉ CONDUCTEUR


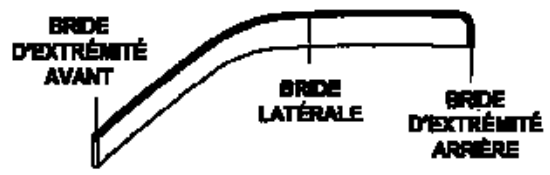


FIGURE 3

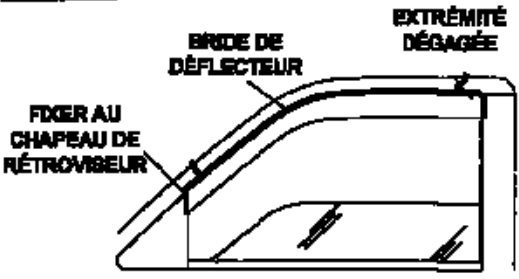

Instrucciones de Instalación del Ventvisor

IMPORTANTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR. SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

Las viseras se montan en la superficie exterior del marco de la puerta con la brida delantera de los deflectores delanteros pegada a la cubierta del espejo.

Contenido:

Descripción	Cantidad
Viseras delanteras	2
Viseras traseras*	2
Limpadores con alcohol	4
Hoja de Instrucciones	1

- Verifique que estén todas las piezas. Note que los deflectores están marcados para mostrar la posición LF para frente izquierdo, etc.
- Se recomienda primero probar la aplicación para asegurar una posición correcta, ya que si el Ventvisor se instala y se quita para cambiar la posición se degradará el desempeño de la cinta adhesiva.
- La temperatura de la carrocería y del deflector durante la aplicación deberá ser entre 19°C (66°F) (mínima) y 40°C (105°F) (máxima).

Paso 1

Limpie el metal externo del marco de la ventana y la cubierta del espejo con las almohadillas de alcohol suministradas. Deje secar. Vea la Figura 1.

Paso 2

Quite el forro rojo de la cinta de cada brida de los extremos del deflector de lluvia delantero del lado del conductor. Para reducir el riesgo de contaminación de la cinta debido a colocación inadecuada pèle SÓLO cinco centímetros del forro rojo de la cinta de cada extremo de la brida lateral antes de la instalación. Vea la Figura 2.

Paso 3

Alinee la visera lateral del conductor con la superficie previamente limpiada del marco de la puerta. Presione las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Vea la Figura 3.

Paso 4

Con el deflector en su lugar, retire el remanente del forro de cinta tirando de las puntas libres. Presione firmemente a todo lo largo de la brida para asegurar una buena adherencia.

Paso 5

Repita los pasos del 1-4 para el lado del pasajero y los deflectores traseros.* Cuando instale los deflectores de las ventanas traseras, cerciórese que las orillas inferiores del deflector delantero y trasero se alineen uno con otro.*

* NO APLICA A VEHÍCULOS DE 2 PUERTAS (COUPÉ).

FIGURA 1

NOTA: LA APLICACIÓN ACTUAL PUEDE SER LIGERAMENTE DIFERENTE A LA MOSTRADA EN LOS DIBUJOS

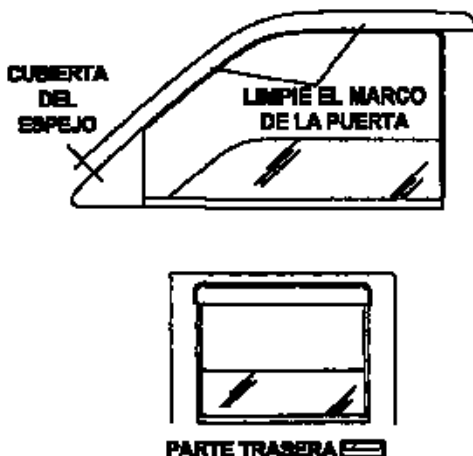


FIGURA 2 VISERA LADO DEL CONDUCTOR

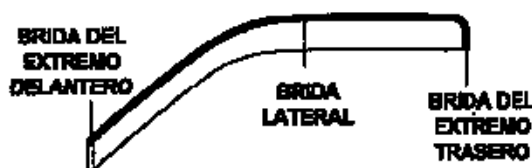


FIGURA 3

