

Accessory Splash Guard Front Kit

Please read instructions thoroughly before starting.

Installation time: 30 minutes

Package Contents:

Description	Quantity
Left Hand Splash Guard	1
Right Hand Splash Guard	1
M4.2 Screw	2
M4.2 U-Nut	2
Alcohol Wipes	1
Instruction Sheet	1

Tools Required:

- 5mm (3/16"), Drill Bit/Drill
- T15 TORX Driver
- Clean Cloth/Rag
- Safety Glasses

Vehicle Preparation:

The temperature must be between 16-30°C (61-86°F). Clean and thoroughly dry install area. Wipe all tape mounting surfaces with supplied alcohol wipes prior to installation. Ensure that area wiped is in line with tape on the splash guards.

Installation Procedure

- Remove existing screws, locations **A** and **B**. See **Figure 1**.
- Mount splash guard and reinstall existing screws in location **A & B**, tighten while holding part up and into fender panel. See **Figure 2**.
- While holding the splash guard firmly against panel, drill 5mm (3/16") hole in location **C** using the part as a template.
- Pull splash guard out slightly from location **C**, install supplied U-Nut over drilled hole with threaded feature facing rear of vehicle on inside of panel. See **Figure 2**.
- While holding splash guard firmly against body panel, install supplied screw in locations **C** then tighten (D2.5+/-0.5NM). See **Figure 1**.
- Push forward on splash guard and pull tape liner off.
- Using a soft cloth apply 20-30 pounds of pressure along the adhesive edge of the splash guard.
- Repeat procedure for other hand.
- Guards can be cleaned with any commercially available cleaner.

DRIVERS SIDE SHOWN

Figure 1


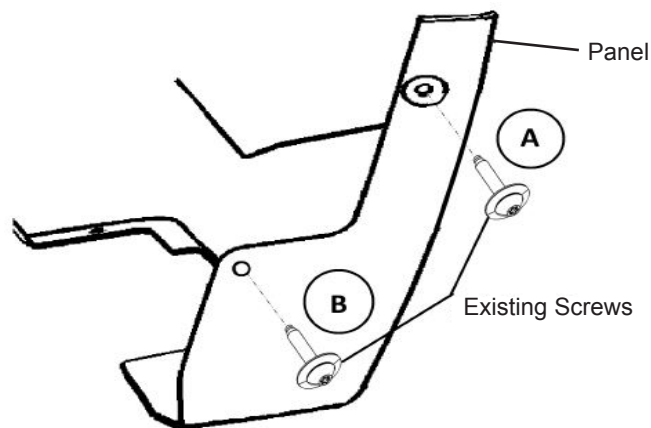


Figure 2

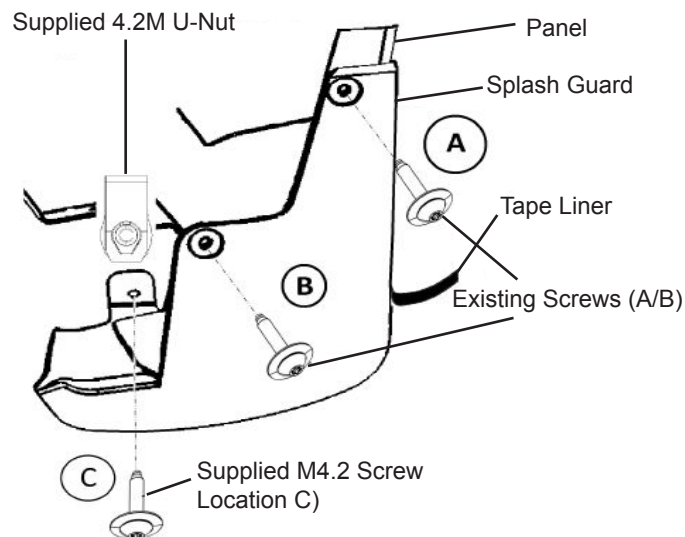

NOTE: INSTALL SUPPLIED U-NUT OVER PANEL WITH THREADED FEATURE 'AWAY' FROM VIEW. (TOWARDS REAR OF VEHICLE)

Accessory Splash Guard Front Kit

REV 09MY17

PART NO.

95918829

SHEET

1

OF

3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNUNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
11NO14	Initial Release - Vinay Saini	2133074	
09MY17	Revision - Vinay Saini	2680421	

TITLE

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Accessory Splash Guard Front Kit

PART NO.

95918829

SHEET

1

OF

3

Trousse de bavette garde-boue avant accessoire

Lire attentivement les directives avant de commencer.

Durée de l'installation : 30 minutes

Contenu de l'ensemble :

Description	Quantité
Bavette garde-boue gauche	1
Bavette garde-boue droite	1
Vis M4.2	2
Écrou en U M4.2	2
Tampons alcoolisés	1
Feuille de directives	1

Outils requis :

Foret/perceuse 5 mm (3/16 po)
Tournevis TORX T15
Linge propre
Lunettes de protection

Préparation du véhicule :

La température doit se situer entre 16 et 30°C (61-86°F).
Nettoyer et sécher complètement l'emplacement d'installation.
Essuyer toutes les surfaces d'application de ruban adhésif avec les tampons alcoolisés fournis avant la pose. S'assurer que la zone essuyée est alignée avec le ruban adhésif sur les bavettes garde-boue.

Procédure d'installation

- Déposer les vis existantes situées aux emplacements **A** et **B**. Voir la **Figure 1**.
- Monter les bavettes garde-boue et reposer les vis existantes aux emplacements **A** et **B**, et serrer tout en tenant la pièce vers le haut et dans le panneau d'aile. Voir la **Figure 2**.
- Tout en maintenant fermement la bavette garde-boue contre le panneau, percer un trou de 5 mm (3/16 po) à l'emplacement **C** en utilisant la pièce comme gabarit.
- Tirer légèrement la bavette garde-boue de l'emplacement **C**, puis poser l'écrou en U sur le trou percé en orientant la partie filetée vers l'arrière du véhicule à l'intérieur du panneau. Voir la **Figure 2**.
- Tout en maintenant fermement la bavette garde-boue contre le panneau de carrosserie, poser la vis fournie à l'emplacement **C** et serrer (D2.5+/-0.5Nm). Voir la **Figure 1**.
- Pousser vers l'avant la bavette garde-boue et retirer la doublure du ruban adhésif.
- Utiliser un linge doux pour appliquer une pression de 20 à 30 livres le long du bord adhésif de la bavette garde-boue.
- Refaire la même chose de l'autre côté.
- Les bavettes garde-boue peuvent être nettoyées avec n'importe quel produit de nettoyage vendu dans le commerce.

CÔTÉ CONDUCTEUR ILLUSTRÉ

Figure 1


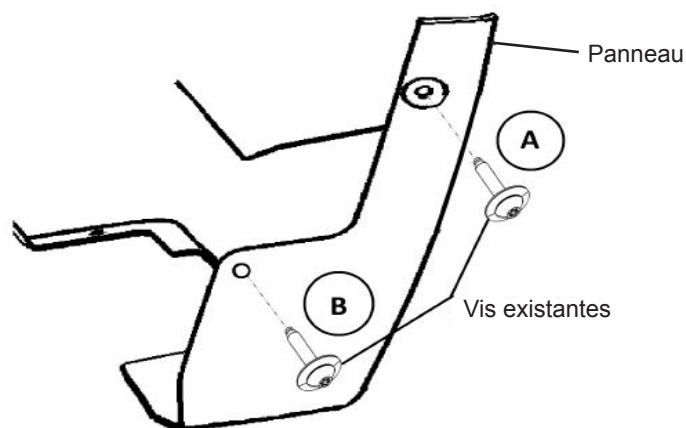


Figure 2

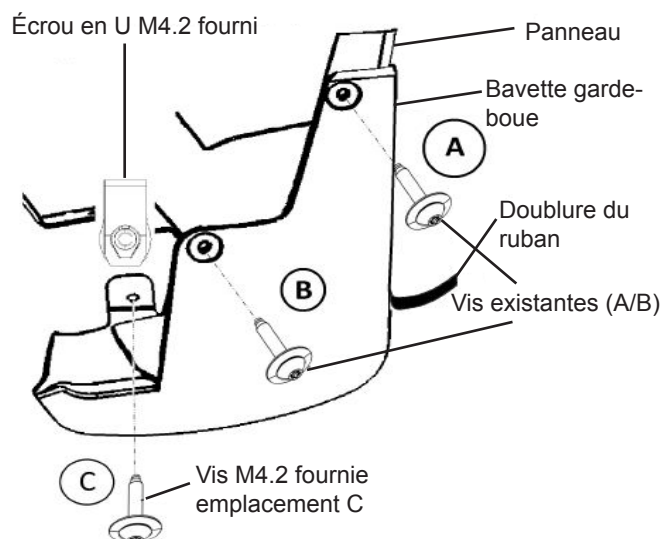

REMARQUE : POSER L'ÉCROU EN U FOURNI SUR LE PANNEAU AVEC LA PARTIE FILETÉE DISSIMULÉE DE LA VUE. (VERS L'ARRIÈRE DU VÉHICULE)

Accessory Splash Guard Front Kit

REV 09MY17

PART NO.

95918829

SHEET

2

OF

3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNUNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
11NO14	Initial Release - Vinay Saini	2133074	
09MY17	Revision - Vinay Saini	2680421	

TITLE

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Accessory Splash Guard Front Kit**

PART NO.

95918829

SHEET

2

OF

3

Juego delantero de salpicadera opcional

Por favor lea las instrucciones minuciosamente antes de comenzar.

Tiempo de instalación: 30 minutos

Contenido del paquete:

Descripción	Cantidad
Salpicadera izquierda	1
Salpicadera derecha	1
Tornillo M4.2	2
Tuerca U M4.2	2
Toallas con alcohol	1
Hoja de instrucciones	1

Herramientas requeridas:

5mm (3/16"), Broca/taladro
Destornillador T15 TORX
Tela/estopa limpia
Gafas de seguridad

Preparación del vehículo:

La temperatura debe estar entre 16-30°C (61-86°F). Limpie y seque minuciosamente el área de instalación. Limpie todas las superficies de montaje con las toallas con alcohol suministradas antes de la instalación. Asegúrese que el área limpia esté en línea con la cinta sobre las salpicaderas.

Procedimiento de instalación

1. Retire los tornillos existentes, ubicaciones **A** y **B**. Vea la **Figura 1**.
2. Monte la salpicadera y vuelva a instalar los tornillos existentes en la ubicación **A** y **B**, apriete mientras sostiene la parte hacia arriba y dentro del tablero de la defensa. Vea la **Figura 2**.
3. Mientras sujeta la salpicadera firmemente contra el tablero, perfora un orificio de 5mm (3/16") en la ubicación **C** usando la parte como plantilla.
4. Jale la salpicadera ligeramente de la ubicación **C**, instale la tuerca U incluida sobre el orificio perforado con la característica roscada viendo hacia atrás del vehículo sobre el interior del tablero. Vea la **Figura 2**.
5. Mientras sostiene la salpicadera firmemente contra el tablero, instale el tornillo incluido en las ubicaciones **C** y apriete (D2.5+/-0.5NM). Vea la **Figura 1**.
6. Jale hacia el frente sobre la salpicadera y retire el revestimiento de la cinta.
7. Con una tela suave aplique 20-30 libras de presión a lo largo del borde adhesivo de la salpicadera.
8. Repita el procedimiento para el otro lado.
9. Las protecciones se pueden limpiar con cualquier limpiador disponible comercialmente.

SE MUESTRA LADO DEL CONDUCTOR

Figura 1


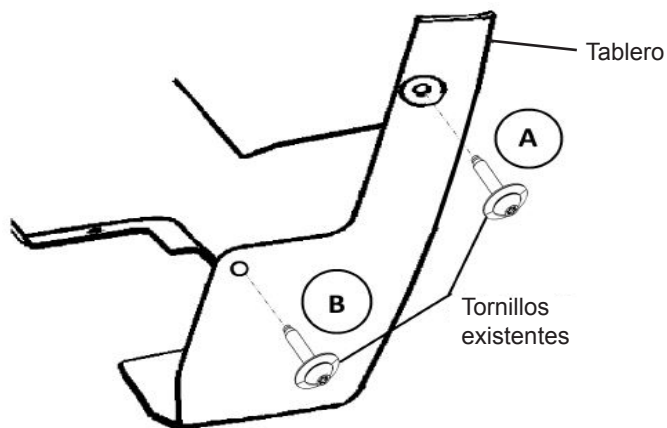


Figura 2

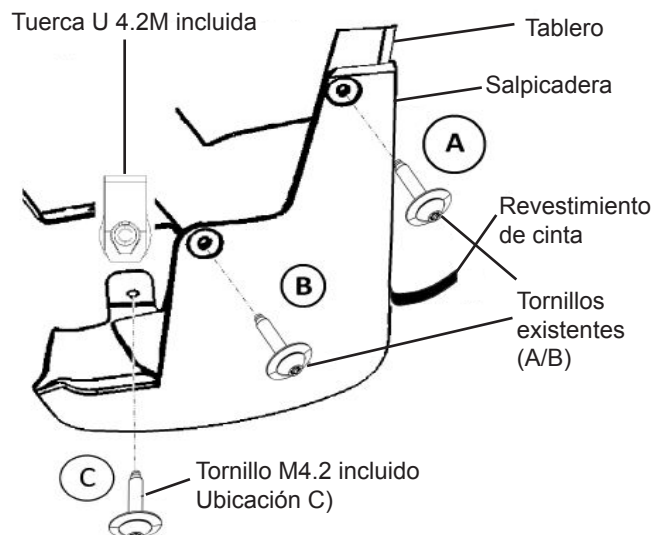

NOTA: INSTALE LA TUERCA U INCLUIDA SOBRE EL TABLERO CON LA CARACTERÍSTICA ROSCADA 'ALEJADA' DE LA VISTA. (HACIA LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO)

Accessory Splash Guard Front Kit

REV 09MY17

PART NO.

95918829

SHEET

3 OF **3**

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNUNITIZED IN ACCORDANCE WITH GM SPECIFICATIONS.

DATE	REVISION	AUTH	DR
11NO14	Initial Release - Vinay Saini	2133074	
09MY17	Revision - Vinay Saini	2680421	

TITLE

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Accessory Splash Guard Front Kit

PART NO.

95918829

SHEET

3 OF **3**