

Floor Mat Screw Anchors

Installation Instructions

1. If the retainer is not already together, snap the screw anchor to the two ring pieces in the floor mat. See Illustration 1.
2. Place the floor mat in the vehicle in the mat's desired location. For the Suburban or Yukon XL's third row mat and Colorado or Canyon second row mat, it is recommended that you push the mats toward the back of the vehicle and hold it there while you screw the retainers in. This will ensure that the floor mat is flush against the back wall of the floor area. See Illustration 2.
3. Using a small flat head screw driver, screw the inner post of the anchor into the carpet of the vehicle. There is a gap in the top of the retainer screw so when it is fully screwed in the retainer will continue to rotate. See Illustration 3.
4. To clean the floor mats, simply lift the floor mats and unsnap the anchor screws one at a time from each ring. To reinstall the mats, simply snap back into place.

Removing the Screw Anchors from the Floor

1. Remove all floor mats by unsnapping the screw anchors from the rings.
2. Use needle nose pliers or equivalent to rotate the anchor while gently lifting up on the snap stud.
3. Do not attempt to pull or tear the screw anchors out since this could cause damage to the carpeting.
4. Remove any marks left by the screw anchors by brushing over the areas with a vacuum brush attachment.

ILLUSTRATION 1

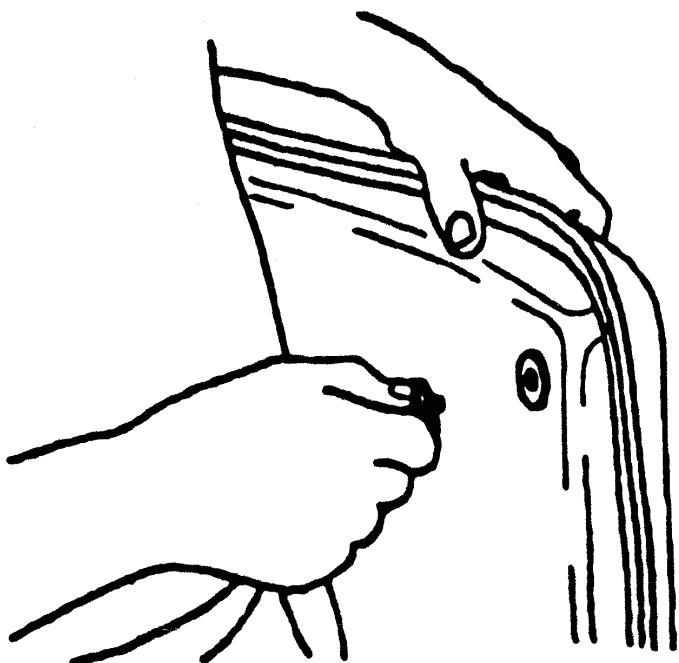


ILLUSTRATION 2


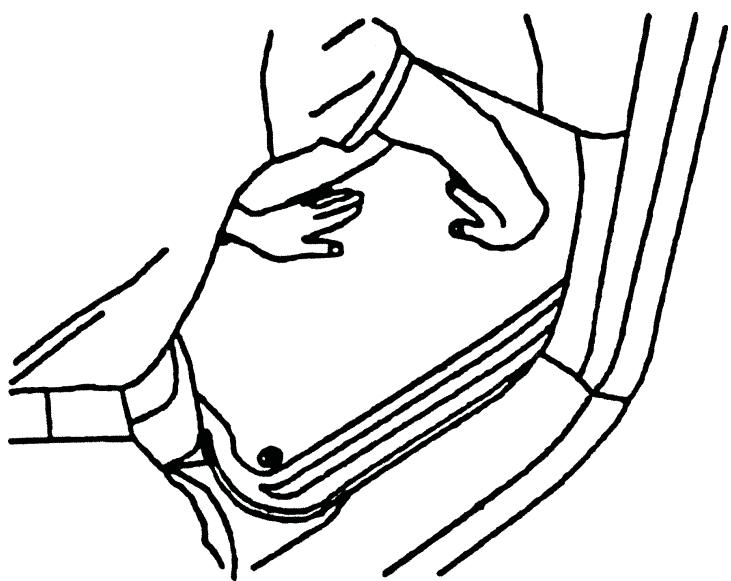


ILLUSTRATION 3

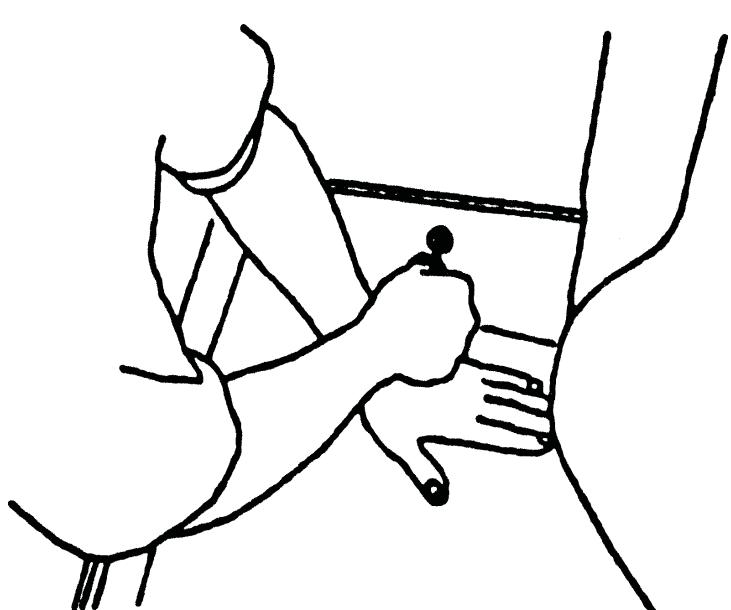

Ancrages de vis de couvre-tapis de plancher

Instructions d'installation

1. Si l'arrêttoir n'est pas déjà assemblé, enclencher l'ancrage de vis aux deux anneaux dans le couvre-tapis de plancher. Voir l'illustration 1.
2. Placer le couvre-tapis de plancher dans le véhicule à l'emplacement désiré. Pour le couvre-tapis de troisième rangée du Suburban ou du Yukon XL et de Colorado or Canyon couvre-tapis deuxième natte de rangée, il est recommandé de pousser les couvre-tapis vers l'arrière du véhicule et de les tenir pendant que les arrêteoirs sont vissés en place. Ceci assurera que le couvre-tapis de plancher est de niveau contre le mur arrière du plancher. Voir l'illustration 2.
3. En utilisant un petit tournevis à tête plate, visser le raccord intérieur de l'ancrage dans le tapis du véhicule. Il y a un espace dans le dessus de la vis d'arrêttoir de sorte que lorsqu'elle est entièrement vissée l'arrêttoir continuera de tourner. Voir l'illustration 3.
4. Pour nettoyer les couvre-tapis de plancher, soulever simplement les couvre-tapis de plancher et détacher les vis d'ancrage une par une de chaque anneau. Pour réinstaller les couvre-tapis, enclencher simplement de nouveau en place.

Pour retirer les ancrages de vis du plancher

1. Retirer tous les couvre-tapis de plancher en détachant les vis d'ancrage des anneaux.
2. Utiliser les pinces à bec de canard ou l'équivalent pour tourner l'ancrage tout en tirant doucement vers le haut le goujon crochet.
3. Ne pas essayer de tirer ou d'arracher les vis d'ancrage car cela pourrait endommager le tapis.
4. Enlever les marques laissées par les vis d'ancrage en brossant les endroits concernés avec un accessoire d'aspirateur.

ILLUSTRATION 1

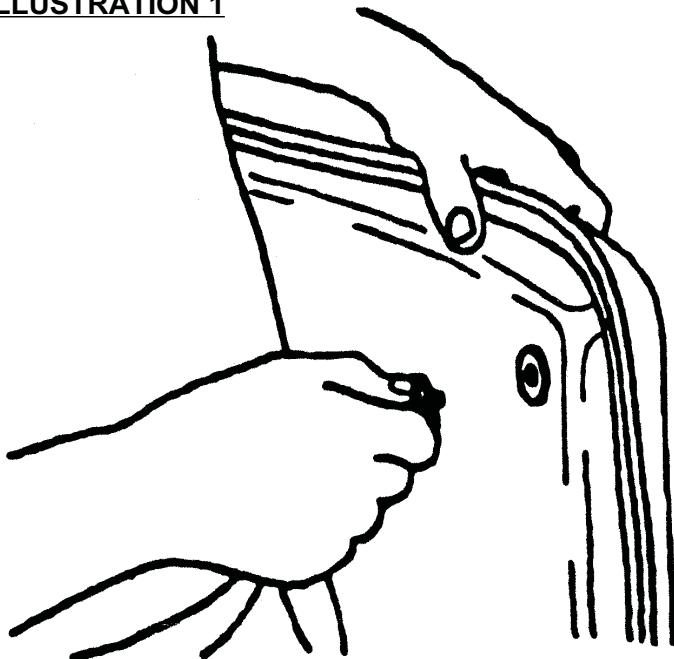


ILLUSTRATION 2


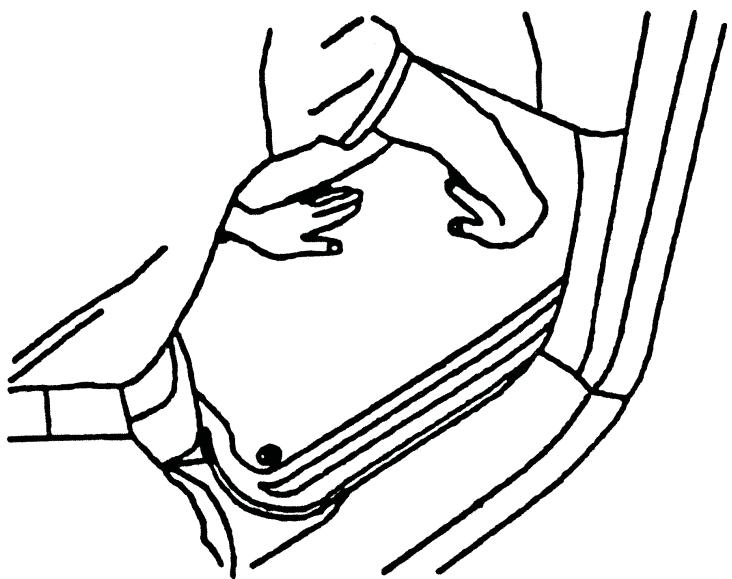


ILLUSTRATION 3

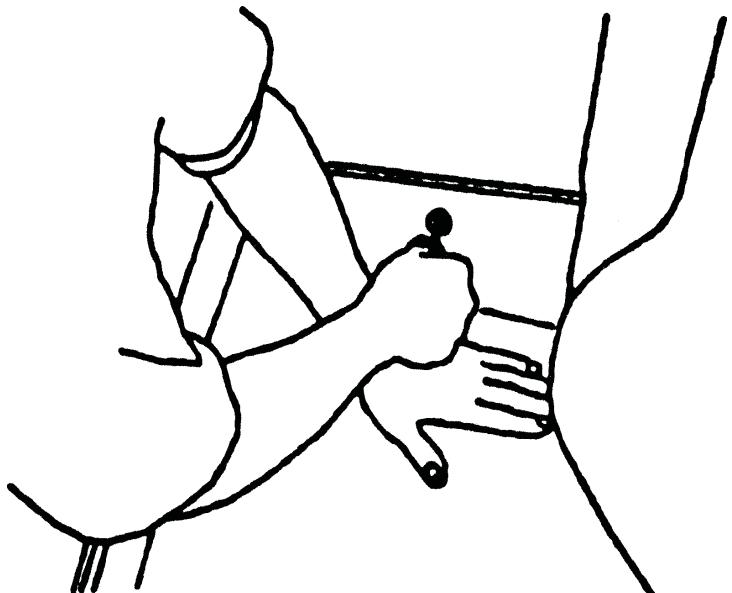

Anclas de tornillo para tapetes de alfombra del piso

Instrucciones de instalación

- Si el retenedor no está unido aún, abroche el ancla de tornillo a las dos piezas de anillo en el tapete del piso. Vea la Ilustración 1.
- Coloque el tapete del piso en el vehículo en la posición deseada. Para el tapete de la tercera fila de la Suburban o Yukon XL y Colorado o Canyon segunda estera de la fila, se recomienda que empuje el tapete hacia la parte trasera del vehículo y lo sostenga en esa posición mientras que atornilla los tornillos. Esto asegurará que el tapete esté al ras contra la pared trasera del área del piso. Vea la ilustración 2.
- Usando un pequeño destornillador de cabeza plana, atornille el poste interno del ancla en la alfombra del vehículo. Hay un claro en la parte superior del tornillo retenedor por lo que cuando esté completamente atornillado el retenedor continuará girando. Vea la ilustración 3.
- Para limpiar los tapetes del piso, simplemente levántelos y desabroche las anclas de los tornillos una a la vez de cada anillo. Para volver a instalar los tapetes, vuelva a abrochar.

Para quitar las anclas de tornillo del piso

- Quite todos los tapetes del piso desabrochando las anclas de tornillo de los anillos.
- Use pinzas de punta o equivalentes para girar el ancla mientras que simultáneamente levanta en el perno del broche.
- No intente estirar o romper las anclas de tornillo ya que podría causar daños a la alfombra.
- Quite cualquier marca dejada por las anclas cepillando el área con el cepillo de la aspiradora.

ILUSTRACIÓN 2

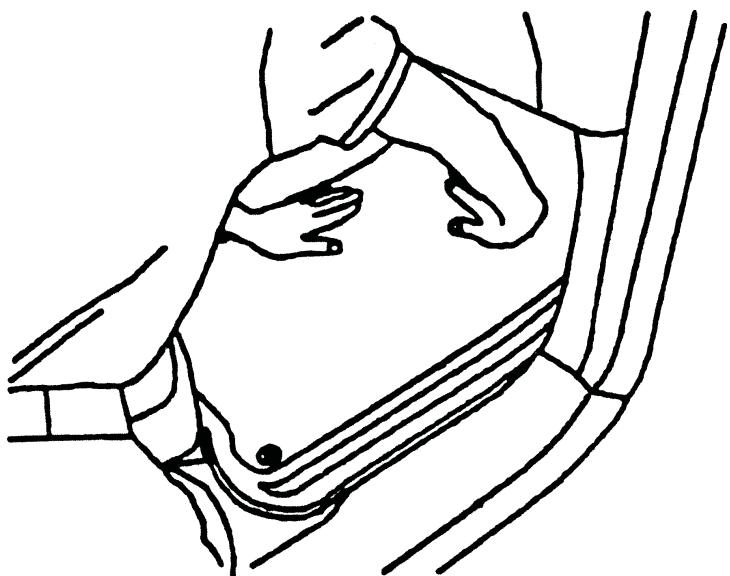


ILUSTRACIÓN 1

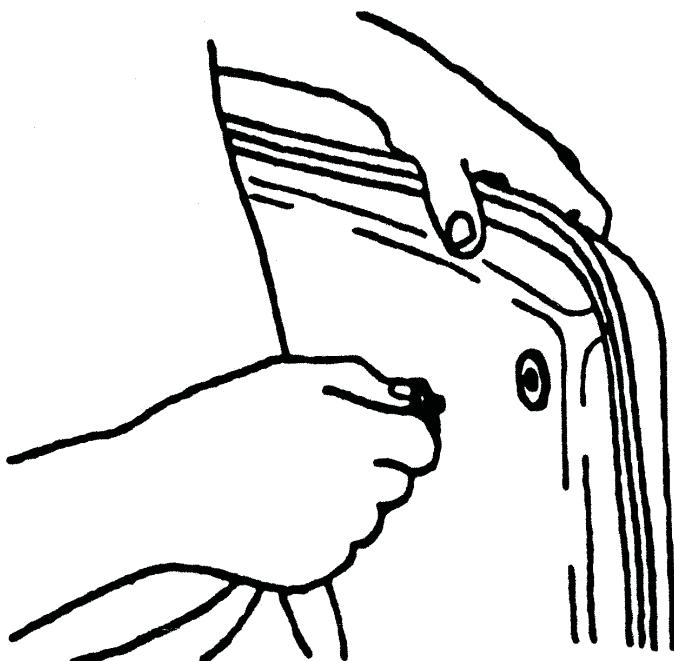


ILUSTRACIÓN 3

