



Cadillac Escalade/ESV/EXT Grille Inserts

Kit Contents	Quantity
Grille Assembly	1
Installation Instructions	1


Tools Required

Flat Bladed Tool

Removal of Existing Grille


1. Remove headlamp assembly. See Figure 1.
 - a. Remove headlamp screws. See callouts 1 and 2 in Figure 1.
 - b. Pull to release the tabs on the back of the headlamp assembly.
 - c. Disconnect the electrical connectors.
 - d. Repeat for opposite side of vehicle.

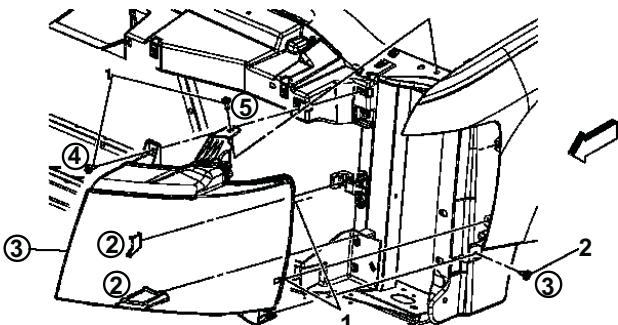FIGURE 1




2. Remove the (5) push pin fasteners attaching the grille to the air baffle assembly. See Figure 2.

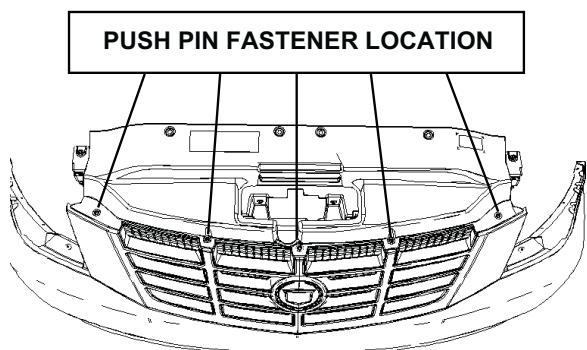FIGURE 2




3. Remove the (6) screws attaching the grille to the top grille bracket. See Figure 3.

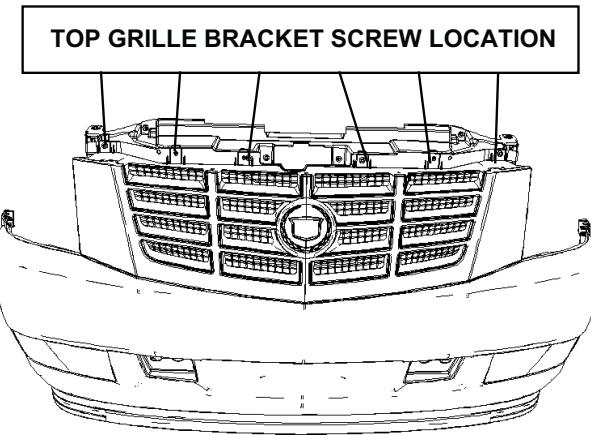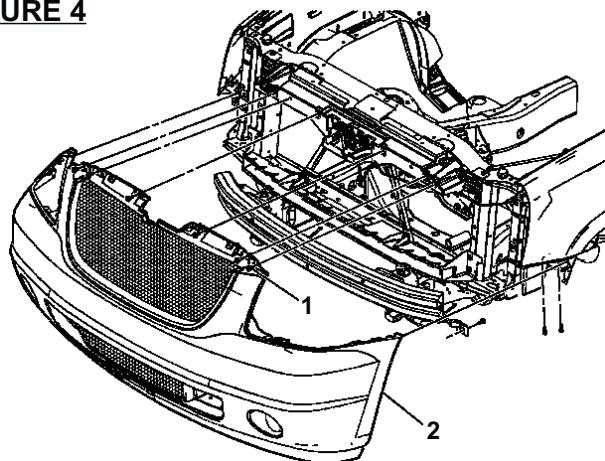FIGURE 3



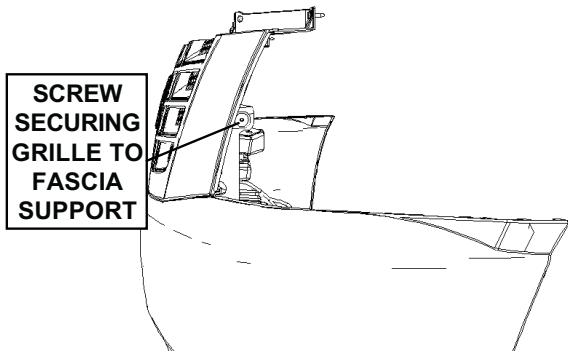
4. Remove front bumper fascia. See Figure 4.
 - a. Remove fascia retainers. See callout 2 in Figure 4.

FIGURE 4

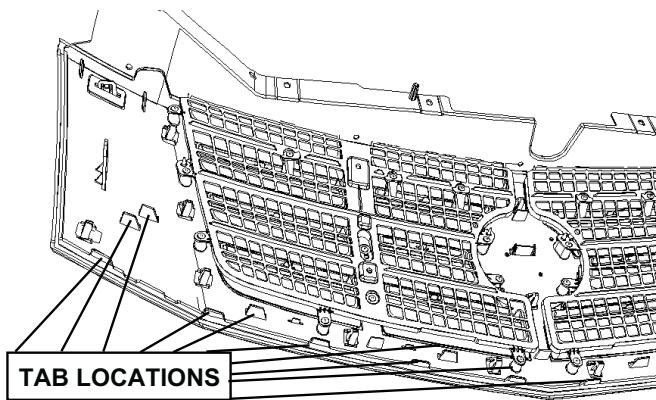




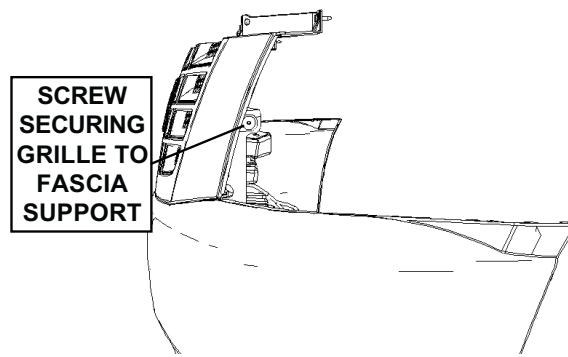
5. Disconnect fog lamp connectors (if equipped).
6. Remove grille assembly from front fascia.
 - a. Remove screw securing grille to fascia support. See Figure 5. Repeat for opposite side of the vehicle.

FIGURE 5

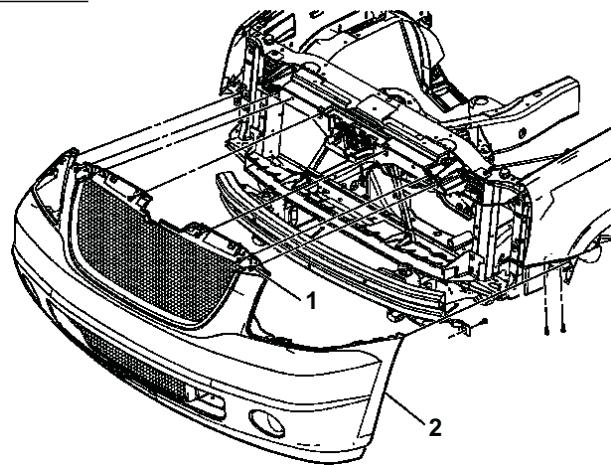
- b. Release the tabs securing the grille to the fascia. See the tab location for one side of the vehicle in Figure 6.

FIGURE 6**Installation of New Grille**

1. Secure the grille by snapping the tabs into the fascia.
2. Reinstall the screws securing grille to fascia support. See Figure 7.

FIGURE 7


3. Install front fascia to vehicle. See Figure 8.
 - a. Connect the fog lamp connectors.
 - b. Install fascia retainers.
 - c. Tighten fascia screws to 9 Nm (80 lb in).

FIGURE 8




4. Reinstall the (6) screws attaching the grille to the top grille bracket. See Figure 9. Tighten the screws to 9 Nm (80 lb in).

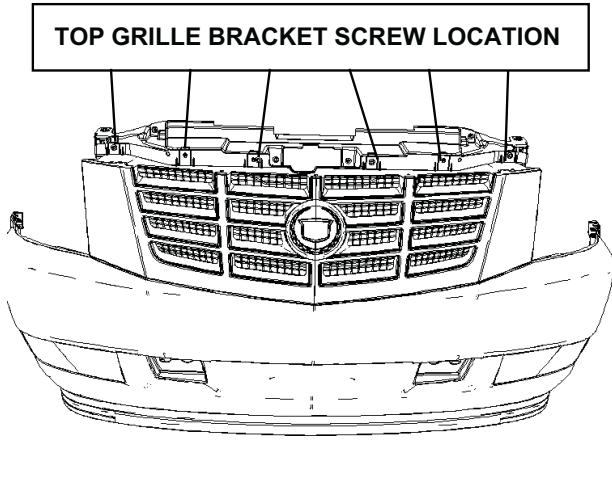FIGURE 9




5. Reinstall the (5) push pin fasteners attaching the grille to the air baffle assembly. See Figure 10.

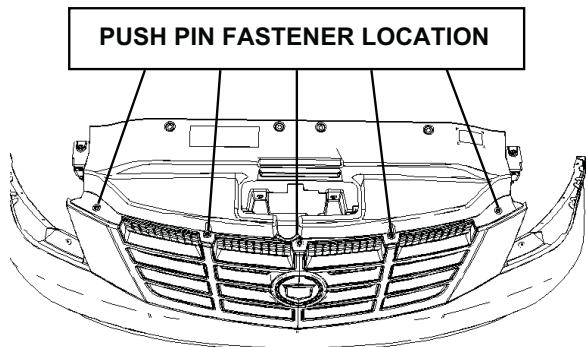FIGURE 10



6. Install headlamp assembly.
- Connect the electrical connectors.
 - Tighten headlamp screw to 2 Nm (18 lb in). See callout 2 in Figure 11.
 - Tighten headlamp screw to 9 Nm (80 lb in). See callout 3 in Figure 11.
 - Repeat for opposite side of the vehicle.

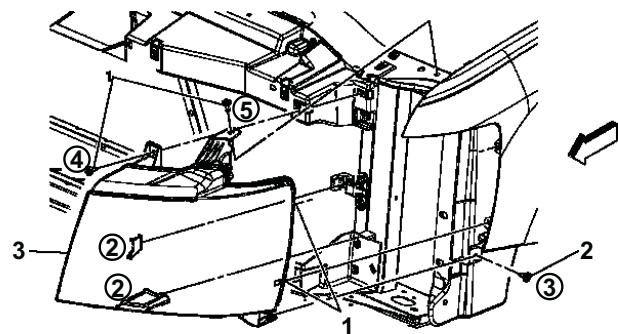FIGURE 11



Garnitures de calandre des modèles Escalade/ESV/EXT de Cadillac

Contenu de la trousse Quantité

Ensemble de calandre 1
Consignes d'installation 1


Outils nécessaires

Outil à lame plate

Dépose de la calandre existante


1. Retirer les phares. Se reporter à la Figure 1.
 - a. Enlever les vis des phares. Se reporter aux numéros de légende 1 et 2 de la Figure 1.
 - b. Tirer pour déclencher les languettes à l'arrière des phares.
 - c. Débrancher les connecteurs électriques.
 - d. Reprendre sur l'autre côté du véhicule.

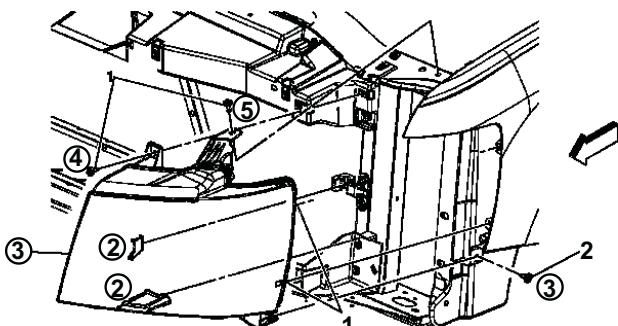FIGURE 1




2. Enlever les (5) agrafes fixant la calandre à l'ensemble du déflecteur d'air. Se reporter à la Figure 2.

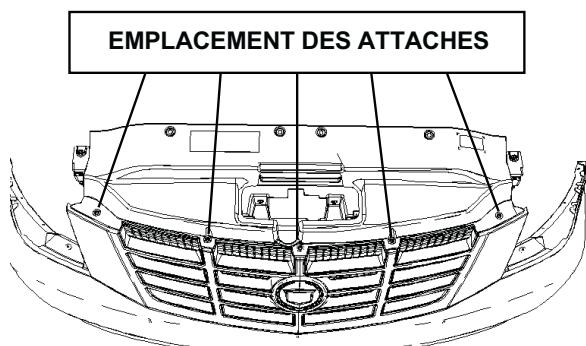FIGURE 2




3. Retirer les (6) vis fixant la calandre au support supérieur de la calandre. Se reporter à la Figure 3.

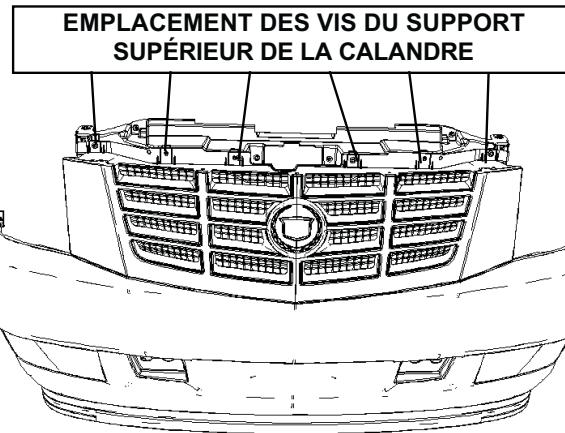FIGURE 3




4. Retirer le carénage de pare-chocs avant. Se reporter à la Figure 4.
 - a. Enlever les dispositifs de retenue du carénage. Se reporter au numéro de légende 2 de la Figure 4.

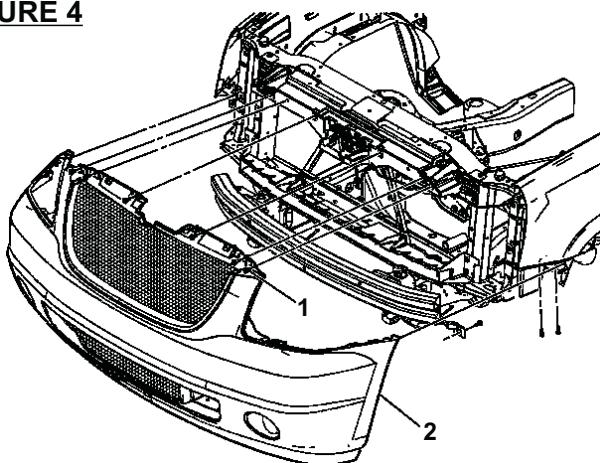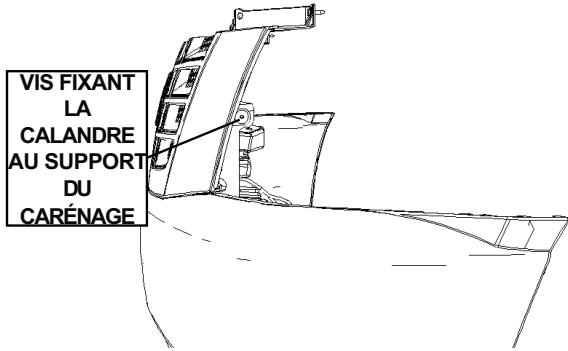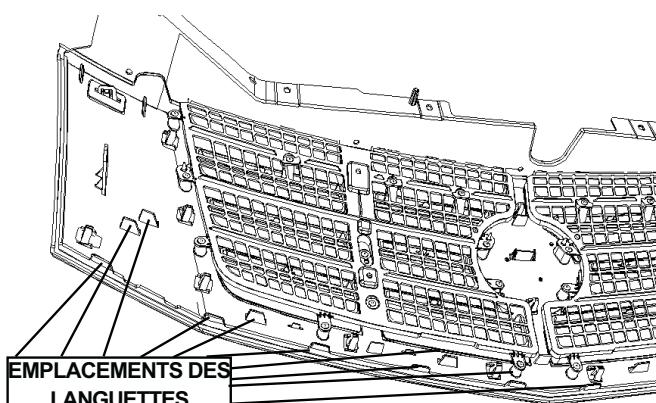
FIGURE 4



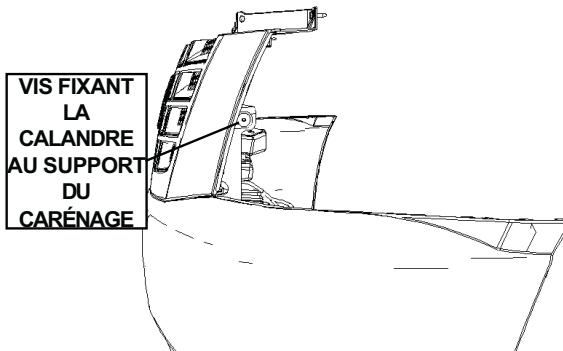
5. Débrancher les connecteurs des phares antibrouillard (si le véhicule est ainsi muni).
6. Retirer la calandre du carénage avant.
 - a. Enlever la vis fixant la calandre au support du carénage. Se reporter à la Figure 5. Reprendre sur l'autre côté du véhicule.

FIGURE 5

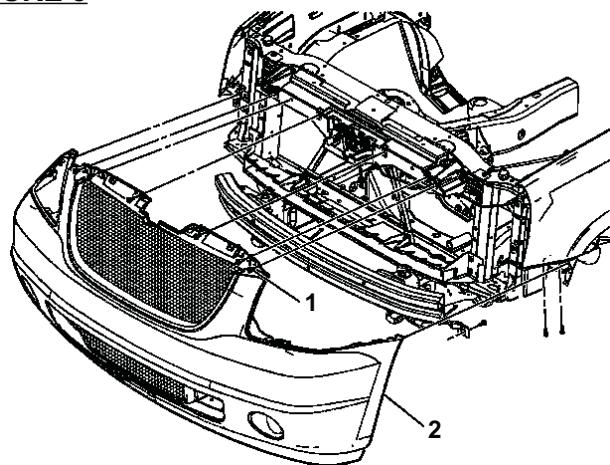
- b. Déclencher les languettes fixant la calandre au carénage. Se reporter à la Figure 6 pour prendre connaissance de l'emplacement de la languette située sur un côté du véhicule.

FIGURE 6**Installation de la nouvelle calandre**

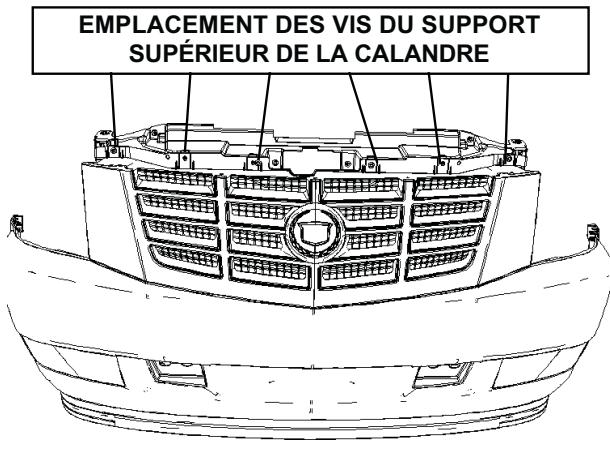
1. Fixer la calandre en encliquetant les languettes dans le carénage.
2. Réinstaller les vis fixant la calandre au support du carénage. Se reporter à la Figure 7.

FIGURE 7

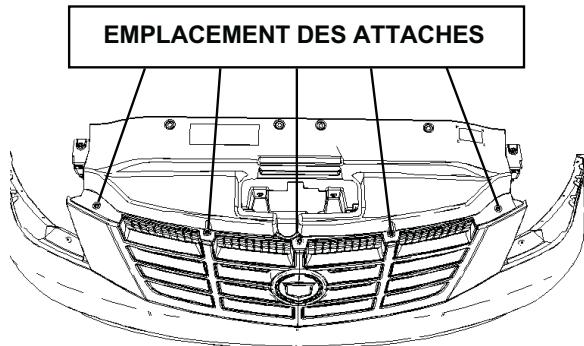
3. Installer le carénage avant sur le véhicule. Se reporter à la Figure 8.
 - a. Brancher les connecteurs des phares antibrouillard.
 - b. Installer les dispositifs de retenue du carénage.
 - c. Serrer les vis du carénage à un couple de 9 Nm (80 lb-po).

FIGURE 8

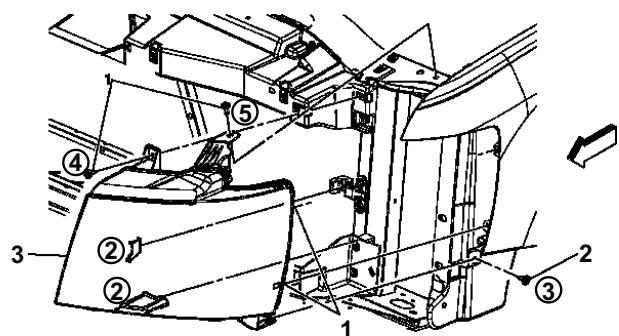
4. Réinstaller les (6) vis fixant la calandre au support supérieur de la calandre. Se reporter à la Figure 9. Serrer les vis à un couple de 9 Nm (80 lb-po).

FIGURE 9

5. Réinstaller les (5) agrafes fixant la calandre à l'ensemble du déflecteur d'air. Se reporter à la Figure 10.

FIGURE 10

6. Poser les phares.
- Brancher les connecteurs électriques.
 - Serrer les vis des phares à un couple de 2 Nm (18 lb-po). Se reporter au numéro de légende 2 de la Figure 11.
 - Serrer les vis des phares à un couple de 9 Nm (80 lb-po). Se reporter au numéro de légende 3 de la Figure 11.
 - Reprendre sur l'autre côté du véhicule.

FIGURE 11

Accesorios de la rejilla de Cadillac Escalade/ESV/EXT

Contenido del kit

<u>Contenido del kit</u>	<u>Cantidad</u>
Ensamble de la rejilla	1
Instrucciones de instalación	1


Herramientas necesarias

Herramienta plana

Desinstalación de la rejilla existente

1. Desinstale el ensamble del faro. Consulte la Figura 1.
 - a. Desinstale los tornillos del faro. Consulte las leyendas 1 y 2 en la Figura 1.
 - b. Jale para liberar las lengüetas que se encuentran en la parte posterior del ensamble del faro.
 - c. Desconecte los conectores eléctricos.
 - d. Repita el procedimiento para el lado opuesto del vehículo.

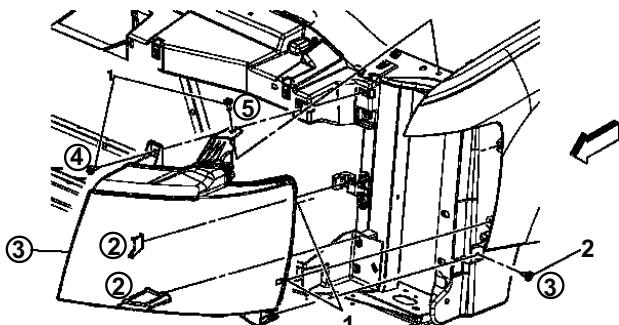FIGURA 1



2. Desinstale los (5) afianzadores de presión que sujetan la rejilla al ensamble del deflector de aire. Consulte la Figura 2.


FIGURA 2



3. Desinstale los (6) tornillos que sujetan la rejilla al soporte de rejilla superior. Consulte la Figura 3.


FIGURA 3

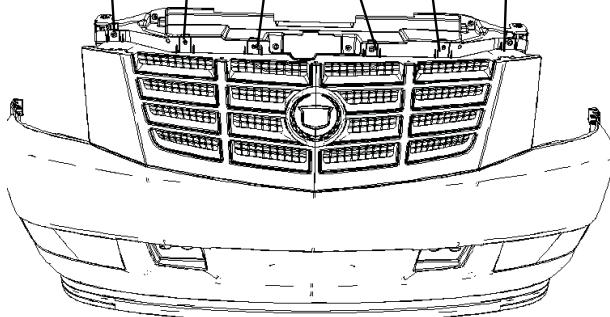UBICACIÓN DEL TORNILLO DEL SOPORTE DE LA REJILLA SUPERIOR



4. Retire el salpicadero de la defensa delantera. Consulte la Figura 4.
 - a. Retire los retenedores del salpicadero. Consulte la leyenda 2 en la Figura 4.

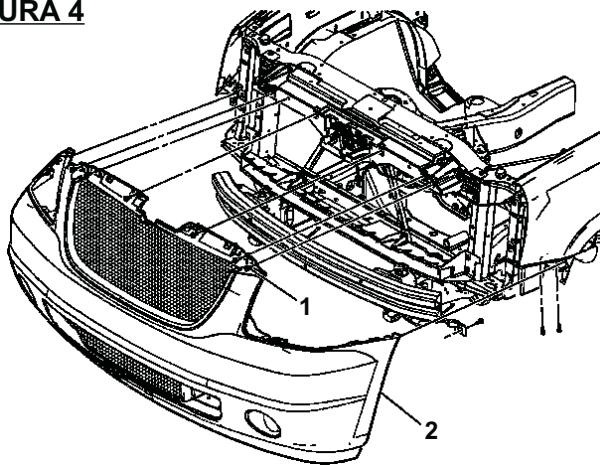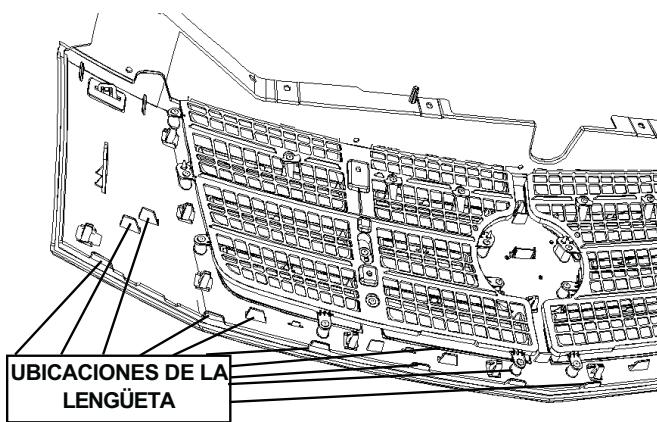
FIGURA 4



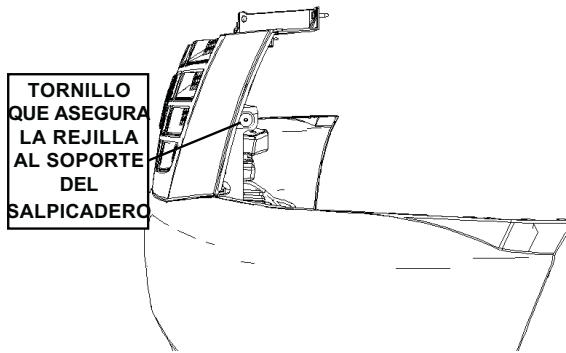
5. Desconecte los conectores de la luz antiniebla (si hubiera).
6. Desinstale el ensamble de la rejilla del salpicadero delantero.
 - a. Desinstale el tornillo que asegura la rejilla al soporte del salpicadero. Consulte la Figura 5. Repita el procedimiento para el lado opuesto del vehículo.

FIGURA 5

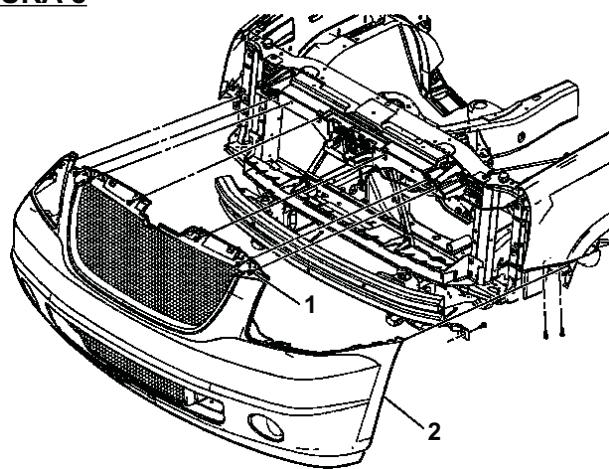
- b. Libere las lengüetas que aseguran la rejilla al salpicadero. Consulte la ubicación de la lengüeta para un lado del vehículo en la Figura 6.

FIGURA 6**Instalación de la nueva rejilla**

1. Asegure la rejilla al trabarla en las lengüetas dentro del salpicadero.
2. Instale de nuevo los tornillos que aseguran la rejilla al soporte del salpicadero. Consulte la Figura 7.



FIGURA 7

3. Instale el salpicadero delantero en el vehículo. Consulte la Figura 8.
 - a. Conecte los conectores de la luz antiniebla.
 - b. Instale los retenedores del salpicadero.
 - c. Apriete los tornillos del salpicadero a 9Nm (80 lb pulg).

FIGURA 8

4. Instale de nuevo los (6) tornillos que sujetan la rejilla al soporte de rejilla superior. Consulte la Figura 9. Apriete los tornillos a 9Nm (80 lb pulg).

6. Instale el ensamble del faro.
- Conecte los conectores eléctricos.
 - Apriete el tornillo del faro a 2 Nm (18 lb pulg). Consulte la leyenda 2 en la Figura 11.
 - Apriete el tornillo del faro a 9 Nm (80 lb pulg). Consulte la leyenda 3 en la Figura 11.
 - Repita el procedimiento para el lado opuesto del vehículo.

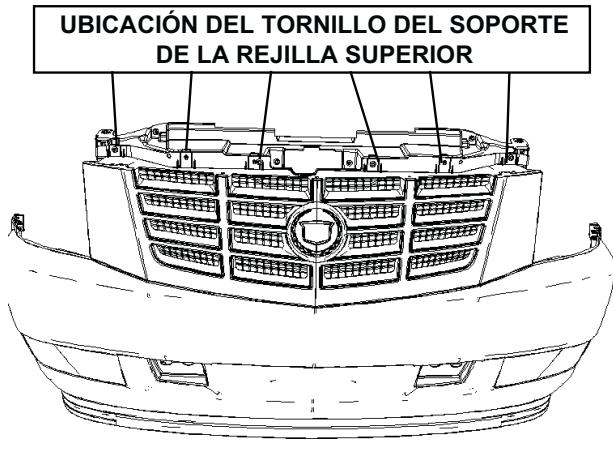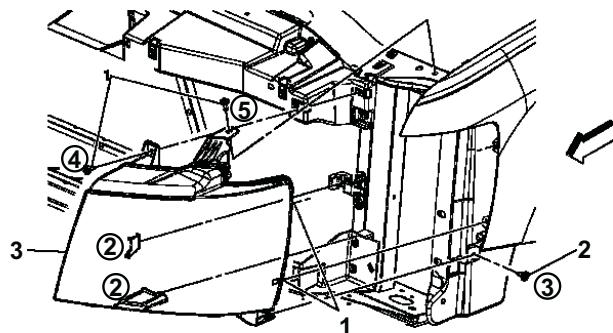FIGURA 9**FIGURA 11**

5. Instale de nuevo los (5) afianzadores de presión que sujetan la rejilla al ensamble del deflector de aire. Consulte la Figura 10.

FIGURA 10