

Wind Shield (W/S) "Corvette" Decal

Part Number: 20912923

Tools Required:

- Glass Cleaner
- Plastic Squeegee
- Cloth Rag or Paper Towel
- Scissors
- Masking Tape
- Spray Bottle
- Water

Package Contents:


Description	Quantity
Decal - Wind Shield (W/S) "Corvette"	1
Instruction Sheet	1

Preparation - Before Installation


1. The temperature of the glass should be over 60°F.
2. Clean the glass with glass cleaner and wipe the surface dry with a paper towel or cloth.

"Corvette" Decal Application Instructions:


1. Prepare the surface as indicated above.

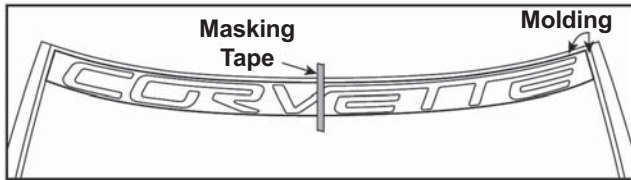

2. Place the decal into position on the glass, aligning the top and side edges of the carrier extensions to the window moldings.
3. Place a piece of the tape across the carrier paper at the center of the decal.

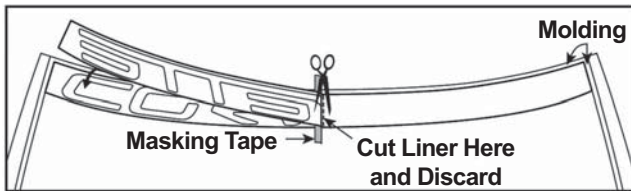


4. Lift one side of the decal and slowly remove the release liner up to the hinge while laying the exposed decal on top of the opposite side.
5. Use the scissors to separate the liner at the hinge. Discard the liner.

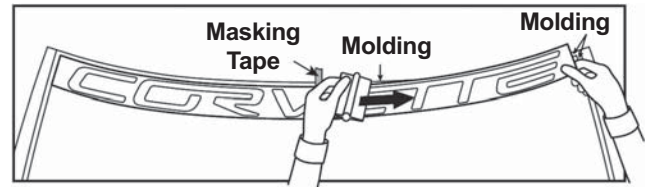

Note: If the glass is hot and the creation of bubbles is a concern, a "wet" application method is suggested - place water in a spray bottle and lightly "mist" the glass with the water prior to pressing the decal into place.

6. Firmly grasp the exposed decal, fold it back over the glass at a slight angle. Do not allow the decal to touch the surface, as pre-adhesion will occur.
7. Continue to hold the decal above the glass and, beginning at the hinge, use the squeegee or cloth rag to firmly press the decal into place while aligning the top edge of the carrier to the molding.

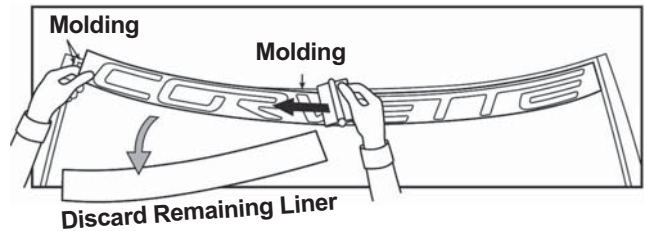

8. Remove the "hinge" tape.
9. Lift the opposite side of the decal from the surface of the glass and remove the remainder of the liner without allowing the decal to touch the glass.
10. Hold the decal at a slight angle above the glass and, beginning at the center, use the squeegee or cloth rag to firmly press the decal into place while aligning the top edge of the carrier to the molding.
11. Slowly remove the carrier paper at 180°, (folded back onto the surface), while inspecting the decal to identify any lifting or bubbles.
12. Discard the carrier paper and use the squeegee or cloth rag to re-press the decal into place.
13. If bubbles are present, use a needle to poke a hole in the decal to release the contents of the bubble.
14. Avoid washing the decal for 72 hours.

Décalcomanie « Corvette » pour pare-brise

Numéro de pièce : 20912923

Outils nécessaires :

- Produit nettoyant pour vitre
- Racloir en plastique
- Linge ou essuie-tout
- Ciseaux
- Ruban-cache
- Pulvérisateur
- Eau

Contenu de l'emballage :


Description	Quantité
Décalcomanie - « Corvette » pour pare-brise	1
Fiche de consignes	1

Préparation avant installation


1. La température de la vitre doit être supérieure à 15,6 °C (60 °F).
2. Nettoyer la vitre à l'aide d'un produit nettoyant et essuyer la surface avec un essuie-tout ou un linge.

Consignes d'application de la décalcomanie « Corvette » :


1. Préparer la surface comme indiqué ci-dessus.

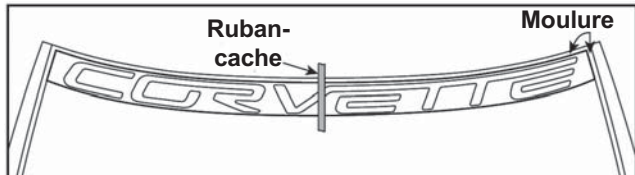

2. Placer la décalcomanie sur la vitre, en alignant les rebords supérieurs et latéraux des rallonges avec les moulures de la glace.
3. Placer un morceau de ruban-cache au travers du support de papier au centre de la décalcomanie.

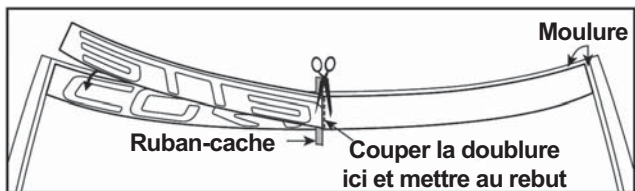


4. Soulever un côté de la décalcomanie et retirer lentement la doublure jusqu'à hauteur du ruban-cache tout en repliant la décalcomanie exposée sur le côté opposé.
5. Utiliser des ciseaux pour séparer la doublure à hauteur du ruban. Mettre la doublure au rebut.

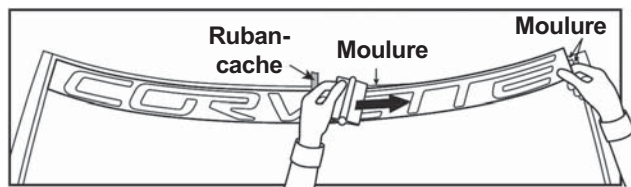

Nota : Si la vitre est chaude et que des bulles se forment, on suggère la méthode d'application « mouillée »; mettre de l'eau dans un pulvérisateur et vaporiser la vitre d'un « fin brouillard » d'eau avant de presser la décalcomanie en place.

6. Bien saisir la décalcomanie exposée, la déplier légèrement en angle sur la vitre. Il ne faut pas que la décalcomanie touche à la surface pour qu'elle ne colle pas tout de suite.
7. Tout en la maintenant au-dessus de la vitre, exercer une pression sur la décalcomanie à l'aide du racloir ou du linge, en commençant à hauteur du ruban-cache, pour la placer tout en alignant le rebord supérieur du support avec la moulure.

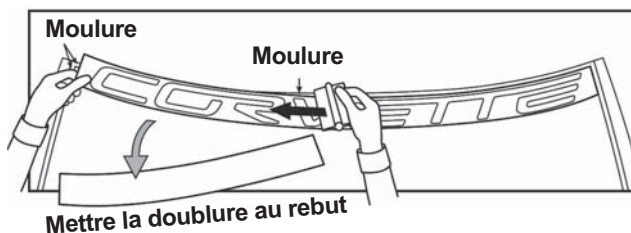

8. Retirer le ruban-cache servant de charnière.
9. Soulever le côté opposé de la décalcomanie de la surface de la vitre et enlever le reste de la doublure sans que la décalcomanie ne touche à la vitre.
10. Maintenir la décalcomanie légèrement en angle au-dessus de la vitre, exercer une pression sur la décalcomanie à l'aide du racloir ou du linge, en commençant à hauteur du ruban-cache, pour la placer tout en alignant le rebord supérieur du support avec la moulure.
11. Retirer lentement le support papier à un angle de 180° (replié sur la surface) tout en inspectant la décalcomanie pour déceler des adhérences inappropriées ou des bulles.
12. Mettre le support papier au rebut et utiliser le racloir ou le linge pour appuyer de nouveau la décalcomanie en place.
13. Si des bulles se forment, utiliser l'aiguille pour percer un trou dans la décalcomanie, vider la bulle de son contenu.
14. Éviter de laver la décalcomanie pendant 72 heures.

Etiqueta del parabrisas del (W/S) "Corvette"

Número de parte: 20912923

Herramientas necesarias:

- Limpiavidrios
- Rodillo de goma plástico
- Paño o toalla de papel
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- Botella rociadora
- Agua

Contenido del paquete:


Descripción	Cantidad
Etiqueta del parabrisas del (W/S) "Corvette"	1
Hoja de instrucciones	1

Preparación – Antes de la instalación


1. La temperatura del vidrio debe estar arriba de 60°F.
2. Limpie el vidrio con limpiavidrios y seque la superficie con una toalla de papel o un paño.

Instrucciones de aplicación de la etiqueta "Corvette":


1. Prepare la superficie como se indicó anteriormente.

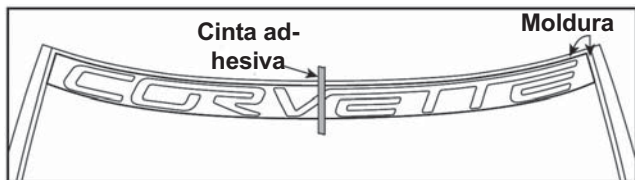

2. Coloque la etiqueta en su lugar en el vidrio, alinee los bordes superiores y laterales de las extensiones del portador con las molduras de la ventana.
3. Coloque una parte de la cinta adhesiva a través del papel del portador en la parte central de la etiqueta.

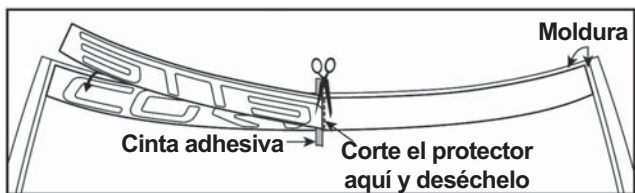


4. Levante un lado de la etiqueta y retire lentamente el revestimiento hacia la bisagra mientras coloca la etiqueta expuesta en la parte superior del lado opuesto.
5. Utilice tijeras para separar el protector en la bisagra. Deseche el protector.

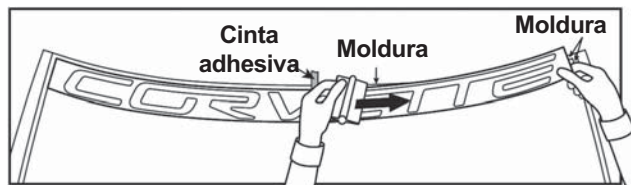

Nota: Si el vidrio está caliente y la creación de burbujas es un problema, se sugiere un método de aplicación "mojado", coloque agua en una botella rociadora y "humedezca" ligeramente el vidrio con el agua antes de presionar la etiqueta en su lugar.

6. Agarra firmemente la etiqueta expuesta, dóblela de nuevo encima del vidrio en un ángulo menor. No permita que la etiqueta haga contacto con la superficie, ya que ocurrirá una adhesión previa.
7. Mantenga agarrada la etiqueta arriba del vidrio y empiece en la bisagra, utilice el rodillo de goma o el paño para presionar firmemente la etiqueta en su lugar mientras alinea el borde superior del portador con la moldura.

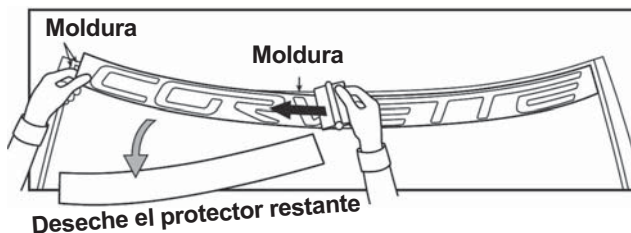

8. Retire la cinta adhesiva de la "bisagra".
9. Levante el lado opuesto de la etiqueta desde la superficie del vidrio y retire el resto del protector sin permitir que la etiqueta haga contacto con el vidrio.
10. Sostenga la etiqueta en un ángulo menor arriba del vidrio y empiece en la parte central, utilice el rodillo de goma o el paño para presionar firmemente la etiqueta en su lugar mientras alinea el borde superior del portador con la moldura.
11. Retire lentamente el papel del portador a 180°, (doblado sobre la superficie), mientras inspecciona la etiqueta para identificar y cualquier elevación o burbuja.
12. Deseche el papel del portador y utilice el rodillo de goma o el paño para presionar de nuevo la etiqueta en su lugar.
13. Si hay burbujas, utilice una aguja para hacer un agujero en la etiqueta para liberar el contenido de la burbuja.
14. Evite lavar la etiqueta por 72 horas.