

CAMARO HOOD INSULATOR

CAUTION: To avoid personal injury due to this product's sharp edges it's recommended to use KEVLAR gloves or comparable gloves when handling.

Tools Required


- J 38778 Door Trim Pad Clip Remover
- Kevlar Gloves

Removal Procedure

1. Raise the hood
2. Remove the 8 hood insulator push-in retainers (1) from the hood using the J 38778 remover.
3. Slide the hood insulator upward. Remove the hood insulator (2).

Installation Procedure

1. Insert the new hood insulator tabs into the slots located at the bottom of the hood insulator area.
2. Install the hood insulator push-in retainers (1) until fully seated.
3. Close the hood.

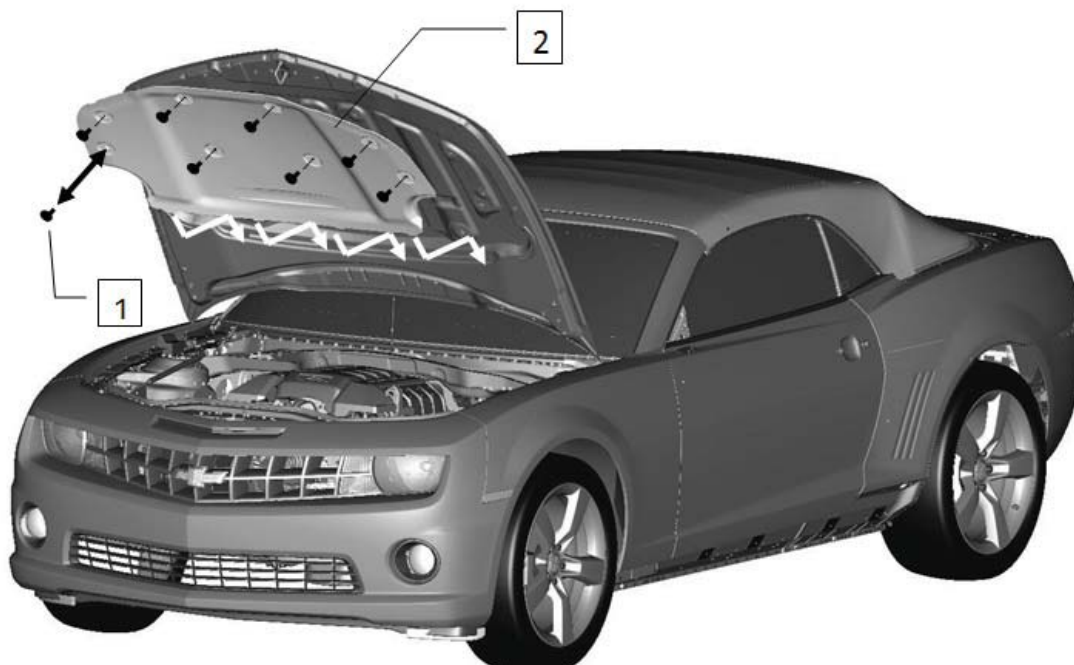

ISOLANT DE CAPOT POUR CAMARO

ATTENTION : Pour éviter de se blesser sur les rebords tranchants de ce produit, il est recommandé de porter des gants en KEVLAR ou des gants équivalents en le manipulant.

Outils nécessaires


- Outil de dépose d'agrafe de rembourrage de garnissage de porte J 38778
- Gants en kevlar

Procédure de dépose

1. Ouvrir le capot.
2. Déposer du capot les 8 agrafes de fixation (1) d'isolant de capot au moyen de l'outil de dépose J 38778.
3. Glisser l'isolant de capot vers le haut. Déposer l'isolant le capot (2).

Procédure d'installation

1. Insérer les languettes du nouvel isolant de capot dans les fentes situées dans la partie inférieure de la zone de l'isolant de capot.
2. Insérer les agrafes de fixation (1) d'isolant de capot jusqu'au fond.
3. Fermer le capot.

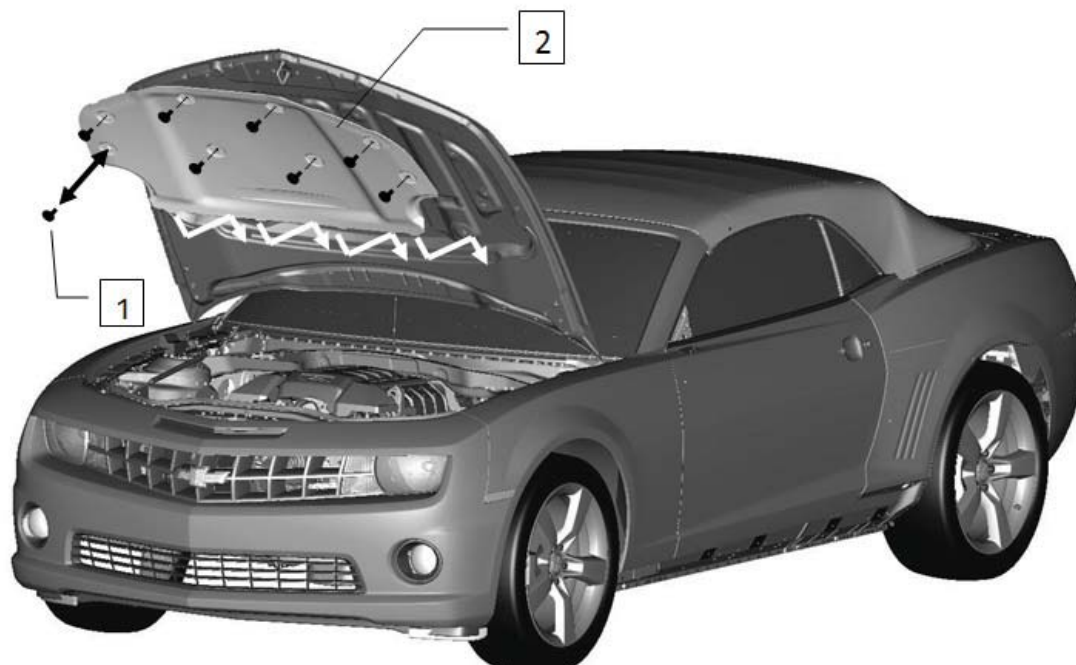

CAMARO AISLANTE DEL COFRE

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones debido a los bordes afilados de este producto, se recomienda utilizar guantes de KEVLAR o guantes similares durante el manejo.

Herramientas Requeridas

- J 38778 Extractor del sujetador de la almohadilla de revestimiento de la puerta
- Guantes de Kevlar

Procedimiento de desinstalación

1. Levante el cofre
2. Retire los 8 retenedores a presión del aislante del cofre (1) del cofre utilizando el extractor J 38778.
3. Deslice el aislante del cofre hacia arriba.
Retire el aislante del cofre (2).

Procedimiento de instalación

1. Inserte las nuevas lengüetas del aislante del cofre en las ranuras localizadas en la parte inferior del área del aislante del cofre.
2. Instale los retenedores a presión del aislante del cofre (1) hasta que queden completamente asentados.
3. Cierre el cofre.

