

## Chevrolet Camaro Stripe Kit,

P/N: 22768986, 22768987, 22768988

### Contents

Description	Quantity
Camaro Stripe Kit	1
Installation Instruction Sheet	1

### Preparation - Before Installation

1. This product should be installed with proper installation tools.
2. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
3. **IMPORTANT: Begin with a thoroughly washed vehicle.**
4. Ambient temperature of stripes and vehicle must be 70°F to 80°F at the time of installation and for two hours after.
5. Do not high pressure wash for twenty-four hours.
6. To ensure bubble-free application, put one or two tiny drops of liquid "Joy" brand detergent into a trigger-type plastic spray bottle. Set nozzle for "Fine mist". Thoroughly saturate the paint surface where the part is to be applied with the detergent/water solution.

### FRONT FENDER STRIPS

1. Position front fender stripe into position with the center of the notch between the fascia and front fender panel edges. Ensure the decal follows the contour of the top edge of the fender. Apply tape across the decal as shown in figure 1.

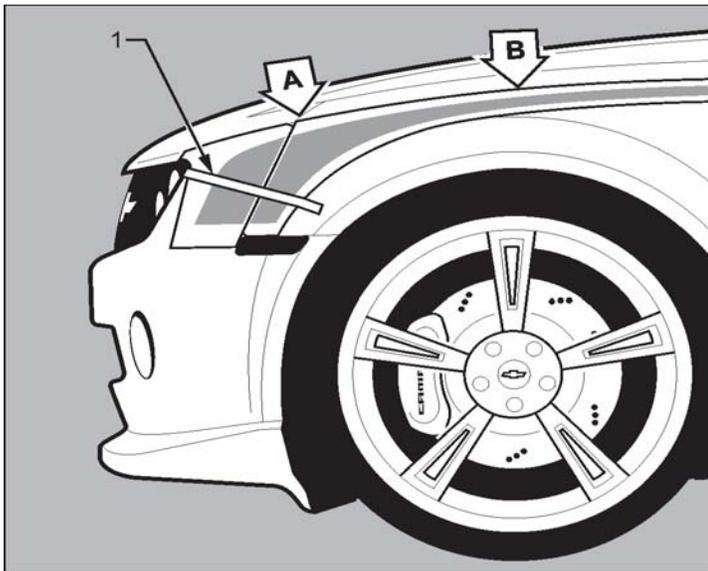


FIGURE 1

2. Remove the part of the liner below the tape, Spray adhesive side and fender with solution. Squeegee from the center out. Remove the tape, spray adhesive side and fender with solution. Work from the tape back squeegee the decal onto the fender with the edge of the premask following the fender edge. After removing premask squeegee again at edges making sure all moisture & air is removed. Use heat gun to seal edges especially at wrap areas.

### DOOR STRIPE

3. Position the door stripe over the fender stripe and align the premask with the forward edge of the door. Align the upper edge of the premask with the feature line in the door skin. Apply tape across the stripe behind the door mirror to hold the stripe in position. Cut off the liner from the forward part of the stripe, spray adhesive side and door with solution. Squeegee the strips onto the door. Refer to figure 2.

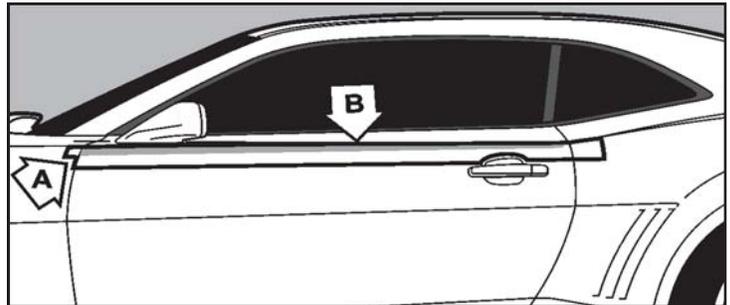


FIGURE 2

4. Remove the liner from the remaining part of the stripe and spray adhesive side and door with solution. Squeegee the strips onto the door.

## Trousse de rayures pour le modèle Camaro de Chevrolet

P/N: 22768986, 22768987, 22768988

### Contenu

Description	Quantity
Trousse de rayures pour la Camaro	1
Fiche de consignes d'installation	1

### Préparation Avant Installation

1. Ce produit doit être installé au moyen des outils de pose appropriés.
2. Poser ce produit en observant tous les avertissements et toutes les mises en garde énoncés dans le présent livret de consignes.
3. **IMPORTANT: Il faut d'abord que le véhicule soit entièrement lavé.**
4. La température ambiante des rayures doit être de 21 °C à 26,6 °C (70 °F à 80 °F) au moment de l'installation, et pendant une période de deux heures suivant l'installation.
5. Ne pas laver à haute pression avant vingt-quatre heures. Consignes d'installation.
6. Pour s'assurer d'une application sans bulles, verser une ou deux très petites gouttes de détergent liquide de marque «Joy» dans un pulvérisateur en plastique de type à gâchette. Régler le diffuseur à «brouillard fin». Saturer complètement de la solution de détergent/d'eau la surface peinte où la pièce doit être appliquée.

### RAYURES D'AILES AVANT

1. Mettre la rayure d'aile avant en position au centre de l'encoche entre le carénage et les rebords de panneau d'aile avant. S'assurer que la décalcomanie suive le contour du rebord supérieur de l'aile. Appliquer du ruban-cache en travers de la décalcomanie, tel qu'illustré à la Figure 1.

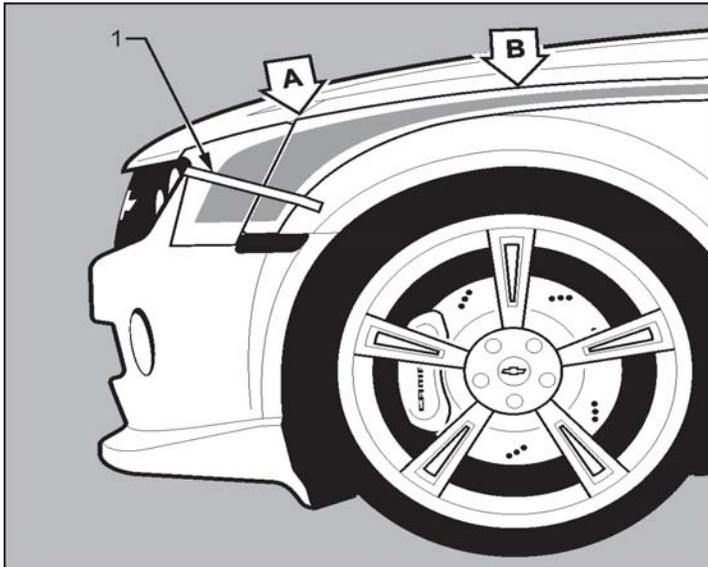


FIGURE 1

2. Retirer la partie de la pellicule protectrice sous le ruban et vaporiser la solution sur le côté adhésif et l'aile. Racler depuis le centre vers l'extérieur. Enlever le ruban, vaporiser la solution sur le côté adhésif et sur de l'aile. Racler la bande vers l'arrière; racler la décalcomanie sur l'aile en s'assurant que le rebord du prémasquage suive le rebord de l'aile. Après avoir enlevé le prémasquage, racler de nouveau au niveau des rebords, en s'assurant qu'il ne reste plus de liquide ou d'air. Se servir d'un pistolet thermique pour sceller les rebords, surtout au niveau des surfaces enroulées.

### RAYURE DE PORTE

3. Mettre la rayure de porte en position au-dessus de la rayure d'aile et aligner le prémasquage avec le rebord avant de la porte. Aligner le rebord supérieur du prémasquage avec le trait profilé dans l'enveloppe de la porte. Appliquer du ruban-cache en travers de la rayure, derrière le rétroviseur de la porte, pour retenir la rayure en position. Couper la pellicule protectrice de la partie avant de la rayure et vaporiser la solution sur le côté adhésif et la porte. Racler les rayures sur la porte. Se reporter à la Figure 2.

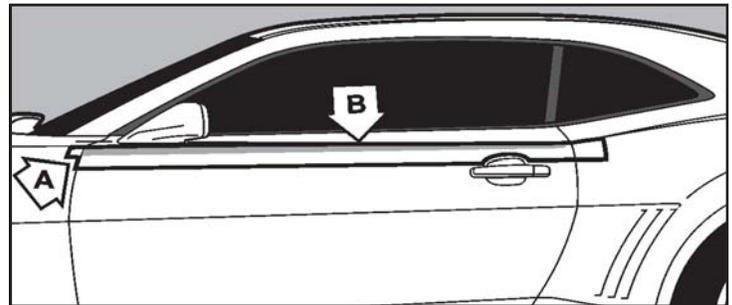


FIGURE 2

4. Retirer la pellicule protectrice de la partie restante de la rayure et vaporiser la solution sur le côté adhésif et la porte. Racler les rayures sur la porte.

**Kit de la franja de Camaro de Chevrolet,**

P/N: 22768986, 22768987, 22768988

**Contenido**

Descripción	Cantidad
Kit de la franja de Camaro	1
Hoja de instrucciones de la instalación	1

**Preparación – Antes de la instalación**

1. Este producto se debe instalar con las herramientas de instalación apropiadas.
2. Instale este producto mientras observa todas las advertencias y precauciones indicadas en este folleto de instrucciones.
3. **IMPORTANTE: Comience con un vehículo lavado completamente.**
4. La temperatura ambiente de las franjas y vehículo debe ser 70°F a 80°F en el momento de la instalación y dos horas después.
5. No lave a alta presión por veinticuatro horas. Instrucciones de instalación.
6. Para asegurarse de no dejar burbujas, coloque una o dos pequeñas gotas de detergente líquido de marca "Joy" en una botella rociadora plástica tipo disparador. Coloque la boquilla para "rocío fino". Empape completamente la superficie de pintura en donde colocará la parte con solución de agua/detergente.

**FRANJAS DEL GUARDAFANGOS DELANTERO**

5. Coloque la franja del guardafangos delantero en posición con el centro de la muesca entre los bordes del panel del guardafangos delantero y el salpicadero. Asegúrese de que la etiqueta siga el contorno del borde superior del guardafangos. Aplique cinta a través de la etiqueta tal y como se muestra en la figura 1.

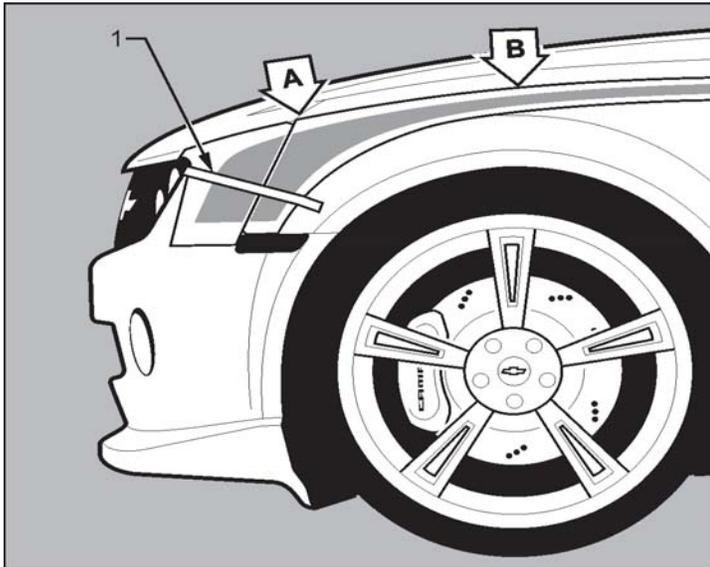


FIGURA 1

2. Retire la parte del recubrimiento debajo de la cinta, rocíe en el lado adhesivo y el guardafangos con solución. Presione desde la parte exterior central. Retire la cinta, rocíe el lado de adhesivo y del guardafangos con solución. Trabaje desde la parte trasera de la cinta y presione la etiqueta en el guardafangos con el borde del protector siguiendo el borde del guardafangos. Después de eliminar el protector, presione nuevamente en los bordes asegurándose de que toda la humedad y el aire se eliminen. Utilice una pistola de calor para sellar los bordes, especialmente en las áreas de doblado.

**FRANJA DE LA PUERTA**

3. Coloque la franja de la puerta sobre la franja del salpicadero y alinee el protector con el borde delantero de la puerta. Alinee el borde superior del protector con la línea de contorno en la superficie de la puerta. Aplique la cinta a través de la franja detrás del espejo de la puerta para sostener la franja en su posición. Corte el protector desde la parte delantera de la franja, rocíe solución en el lado del adhesivo y la puerta. Presione las franjas en la puerta. Consulte la figura 2.

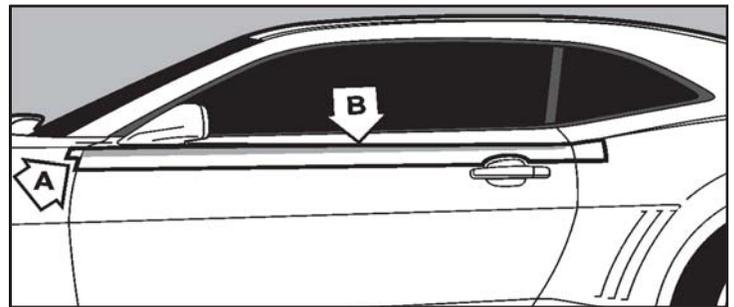


FIGURA 2

4. Retire el protector desde la parte restante de la franja y rocíe solución en el lado del adhesivo y la puerta. Presione las franjas en la puerta.