

Bed Liner and Tailgate Liner

Installation Instructions:


Please read all instructions before proceeding.

Tools Required:

#20 Torx Driver, Electric Drill, Center Punch.


It is recommended that 2 people are used to install the bed liner. Make sure the truck box and bedliner are clean prior to installation. Do not allow the bedliner to contact the bedrail surfaces. Mask or cover the side rails at the top and inside surfaces to prevent scratches or damage during installation.

UNDER RAIL BEDLINER

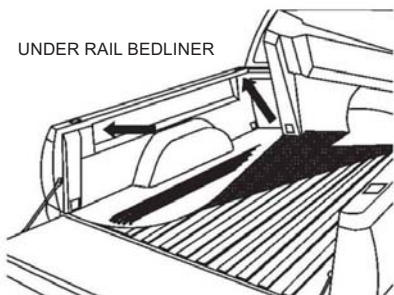

1. Place bedliner in truck box. While standing beside truck at approximately the center of box area, lift side of bedliner up at a 45 degree angle so that the opposite side slips under the side-rail of pickup truck. A second person may be required to help slip the wall of the bedliner under the sidewall of the truck box.

LIFT AT CENTER

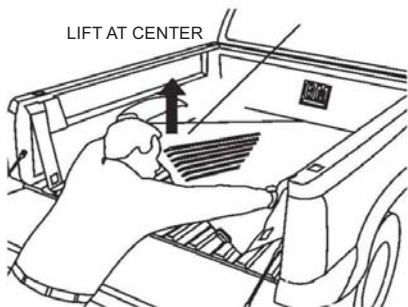


2. Stand at the rear of pickup (center) and lift the center of bed-liner floor up. Have a second person push bedliner wall under side-rail of the pickup truck. Release bedliner floor.

P/N 12490553
PRE-DRILLED
SLOTTED HOLES
(5 LOCATIONS)




3. Make sure bedliner is all the way forward in truck box and centered. Press the front wall of bedliner firmly against front wall of truck box. Center a self-drilling screw in the center (No. 1) pre-drilled hole in front wall of bedliner. Fasten the screw to the truck box wall with a power screwdriver. **DO NOT OVER TIGHTEN BECAUSE THE SCREW THREADS CAN BE STRIPPED EASILY.**

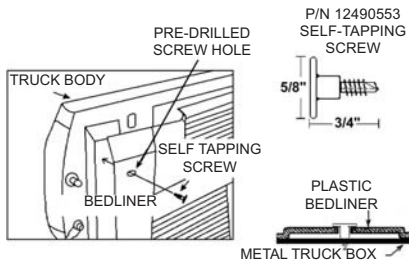

- Press the bedliner firmly against the truck body at the rear sidewalls. Using a center punch, carefully mark the screw locations in the center of both of the pre-drilled holes (1 each side) in the bedliner. Position the self drilling screws at the marked locations. Fasten the screws to the truck box wall with a power screwdriver. **DO NOT OVER TIGHTEN BECAUSE THE SCREW THREADS CAN BE STRIPPED EASILY.**



- Press the bedliner firmly against the truck body. Using a center punch, carefully mark the screw locations in the center of the remaining pre-drilled holes in the front wall of the bedliner. Position the self drilling screws at the marked locations. Fasten the screws to the truck box wall with a power screwdriver in the sequence shown. **DO NOT OVER TIGHTEN BECAUSE THE SCREW THREADS CAN BE STRIPPED EASILY.**

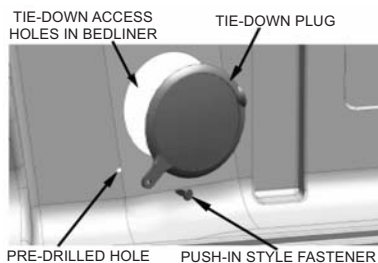


- Install four (4) tie-down plugs into tie-down access holes. Install plugs by pressing around the outside of the plug until seated. Rotate center attachment cord to align the hole at the loose end of the cord with the pre-drilled hole in the bedliner. Insert one push-in style fastener through the hole at the loose end of the attachment cord and into the pre-drilled hole in the bedliner. Press firmly into place.
- Continue installing push-in style fasteners in tie-down covers and into bedliner sidewalls until all tie-down access covers have been completed.

Plug Removal:

Use finger tab on plug for removal from access hole.

DO NOT USE THE TETHERS TO REMOVE PLUGS. DAMAGE TO THE TETHERS AND FASTENERS MAY OCCUR.


Tailgate Cover Installation:

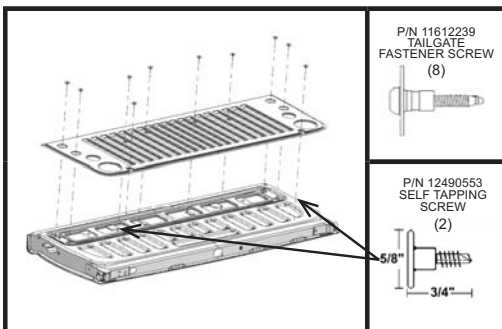


- Remove 8 existing factory installed screws from tailgate latch plate and discard.
- Center plastic tailgate cover on truck tailgate. Insert and tighten tailgate fastener screws provided in hardware kit in the holes of tailgate.
- Using a center punch carefully mark the screw location in the center of a precut slot. Position self-drilling screw at the marked location. Fasten the screw to the tailgate with a power screwdriver. **DO NOT OVER TIGHTEN BECAUSE THE SCREW THREADS CAN BE STRIPPED EASILY.**
- Repeat step 3 in the remaining slot location.

Optional Feature Guidance

Side Tie Downs:

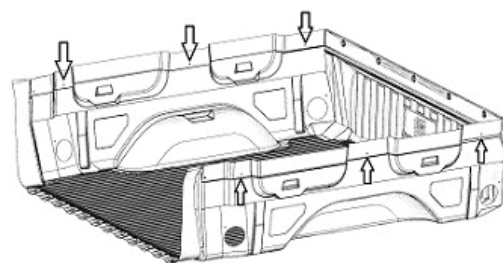

1. Drill dimples represent reference location for tie-down ring cutouts.
2. Recommended hole size for cutouts is 2" (51 mm).

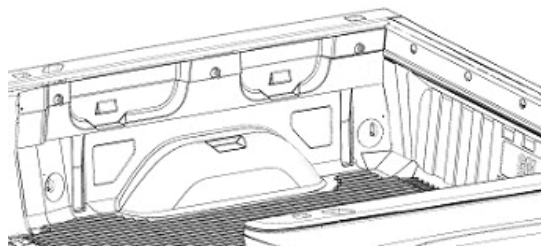

Doublure de caisse et doublure de hayon

Directives d'installation :

Veuillez lire l'ensemble des directives avant de procéder.

Outils nécessaires :

Tournevis Torx T20, perceuse électrique, pointeau

Il est recommandé que la pose de la doublure de caisse soit effectuée par deux personnes. S'assurer que la caisse du camion et la doublure de caisse sont propres avant la pose. Ne pas laisser la doublure de caisse entrer en contact avec les surfaces des longerons de caisse. Masquer ou couvrir les surfaces supérieure et intérieure des longerons latéraux pour éviter les égratignures ou les dommages pendant la pose.

DOUBLURE DE CAISSE –
SOUS LE LONGERON





SOULEVER AU CENTRE



N/P 12490553
TROUS PRÉPERCÉS
(5 EMPLACEMENTS)



1. Placer la doublure de caisse dans la caisse du camion. Se tenir près du camion, environ au centre de la boîte, puis soulever le côté de la doublure de caisse jusqu'à un angle de 45 degrés afin que le côté opposé glisse sous le longeron latéral de la caisse du camion. Une seconde personne peut être nécessaire pour aider à glisser la paroi de la doublure de caisse sous la paroi latérale de la caisse du camion.
2. Se tenir à l'arrière de la camionnette (centre) et soulever le centre du fond de la doublure de caisse. Demander à une seconde personne de pousser la paroi de la doublure de caisse sous le longeron latéral de la camionnette. Laisser tomber le fond de la doublure de caisse.
3. S'assurer que la doublure de caisse est insérée jusqu'au fond vers l'avant et bien centrée dans la caisse du camion. Presser fermement la paroi avant de la doublure de caisse contre la paroi avant de la caisse du camion. Mettre une vis autotaraudeuse dans le trou prépercé central (no 1) dans la paroi avant de la doublure de caisse. Fixer la vis à la caisse du camion avec un tournevis électrique. **NE PAS TROP SERRER, CAR LES FILETS DE LA VIS SONT FACILES À ARRACHER.**

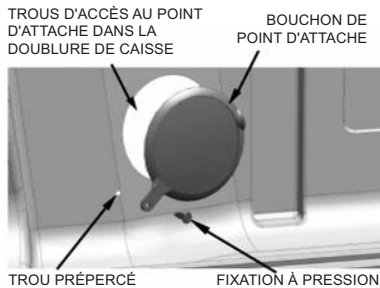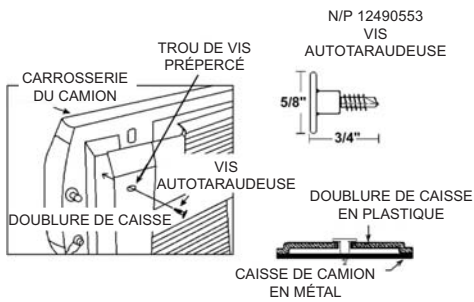

- Presser fermement la doublure de caisse contre la carrosserie du camion au niveau des parois latérales arrière. Utiliser un poinçon pour marquer soigneusement les emplacements de vis au centre des deux trous prépercés (1 chaque côté) dans la doublure de caisse. Placer les vis autotaraudeuses aux emplacements marqués. Fixer les vis à la paroi de la caisse du camion avec un tournevis électrique. **NE PAS TROP SERRER, CAR LES FILETS DE LA VIS SONT FACILES À ARRACHER.**

- Presser fermement la doublure de caisse contre la carrosserie du camion. Utiliser un poinçon pour marquer soigneusement les emplacements de vis au centre des trous prépercés restants dans la paroi avant de la doublure de caisse. Placer les vis autotaraudeuses aux emplacements marqués. Fixer les vis à la paroi de la caisse du camion avec un tournevis électrique dans l'ordre indiqué. **NE PAS TROP SERRER, CAR LES FILETS DE LA VIS SONT FACILES À ARRACHER.**


- Poser quatre (4) bouchons de point d'attache dans les trous d'accès au point d'attache. Poser les bouchons en pressant la circonférence du bouchon jusqu'à ce qu'il soit bien enfoncé. Faire tourner le cordon de fixation central pour aligner le trou à l'extrémité non fixée du cordon avec le trou prépercé dans la doublure de caisse. Insérer une fixation à pression dans le trou du côté non fixé du cordon de fixation, puis dans le trou prépercé de la doublure de caisse. Presser fermement en place.
- Continuer de poser les fixations à pression dans les couvercles de point d'attache, puis dans les parois de la doublure de caisse jusqu'à ce que tous les couvercle d'accès au point d'attache soient fixés.

Dépose de bouchon :

Utiliser la tirette sur le bouchon pour l'enlever du trou d'accès.

NE PAS UTILISER LES ATTACHES POUR DÉPOSER LES BOUCHONS, CAR ON RISQUE D'ENDOMMAGER LES ATTACHES ET LES FIXATIONS.



Pose de doublure de hayon :

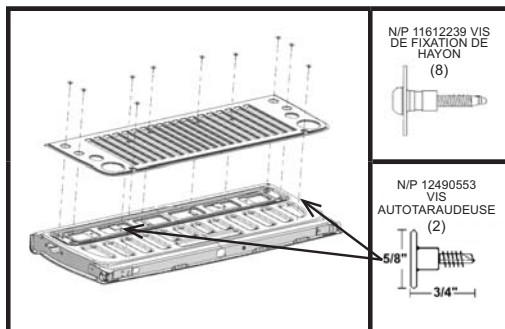

- Déposer les 8 vis posées en usine de la plaque du loquet de hayon, puis les jeter.
- Centrer la doublure de hayon en plastique sur le hayon du camion. Insérer les vis de fixation de hayon (fournies dans le nécessaire de quincaillerie) dans les trous du hayon, puis les serrer.
- Utiliser un poinçon pour marquer soigneusement l'emplacement de la vis au centre de la fente précoupée. Placer la vis autotaraudeuse à l'emplacement marqué. Fixer la vis au hayon avec un tournevis électrique. **NE PAS TROP SERRER, CAR LES FILETS DE LA VIS SONT FACILES À ARRACHER.**
- Répéter l'étape 3 pour les fentes restantes.

Guide des caractéristiques en option

Points d'attache latéraux :

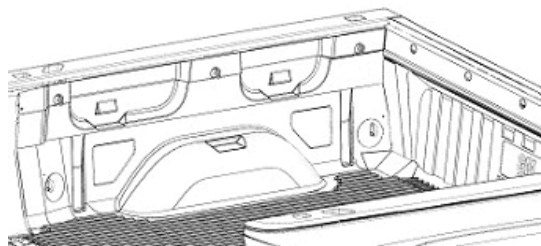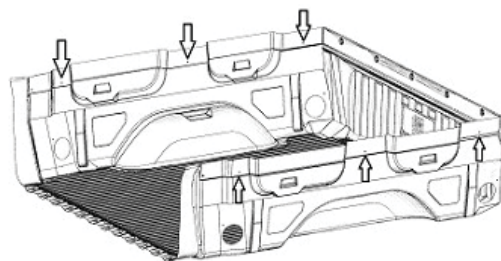

1. Les marques de perçage servent de repères pour la découpe des trous des anneaux d'attache.
2. La taille recommandée des trous à découper est 2 po (51 mm).

Revestimiento de plataforma y revestimiento de puerta trasera

Instrucciones de Instalación:

Por favor lea todas las instrucciones antes de continuar.

Herramientas requeridas:

Destornillador Torx #20, destornillador eléctrico, punzón central.

Se recomienda que 2 personas instalen el revestimiento de la plataforma. Asegúrese que la caja de la camioneta y el revestimiento de la plataforma estén limpios antes de instalación. No permita que el revestimiento de plataforma haga contacto con las superficies del riel de la plataforma. Cubra con cinta los rieles laterales en las superficies superior e interior para prevenir rayones o daño durante la instalación.





1. Coloque el revestimiento en la caja de la camioneta. Mientras se pare al lado de la camioneta aproximadamente al centro del área de la caja, levante el lado del revestimiento de la plataforma en un ángulo de 45 grados de forma que el lado opuesto se deslice debajo del riel lateral de la camioneta pickup. Se puede requerir una segunda persona para ayudar a deslizar la pared del revestimiento de plataforma debajo de la pared lateral de la caja de la camioneta.



2. Párese en la parte trasera de la camioneta (centro) y levante el centro del piso del revestimiento de la plataforma. Pida que una segunda persona empuje la pared del revestimiento de la plataforma debajo del riel lateral de la camioneta pickup. Libere el piso del revestimiento de plataforma.



3. Asegúrese que el revestimiento de plataforma esté completamente hacia el frente en la caja de la camioneta y centrado. Presione la pared delantera del revestimiento de plataforma contra la pared delantera de la caja de la camioneta. Centre un tornillo de auto-roscante en el orificio perforado previamente central (No. 1) en la pared delantera del revestimiento de plataforma. Asegure el tornillo a la pared de la caja de la camioneta con un destornillador eléctrico. **NO APRIETE EN EXCESO DEBIDO A QUE LAS ROSCAS DEL TORNILLO SE PUEDEN DAÑAR FÁCILMENTE.**

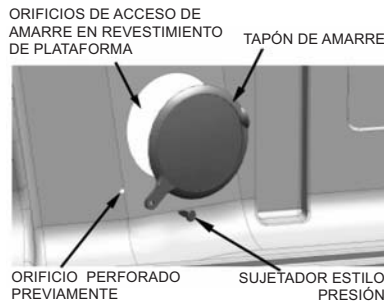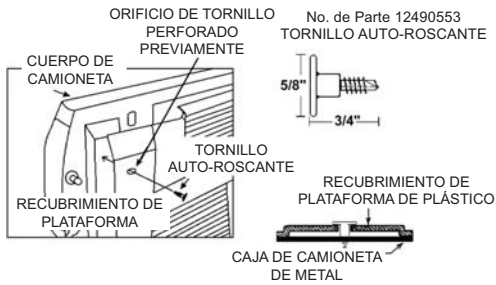

4. Presione el revestimiento de plataforma contra el cuerpo de la camioneta en las paredes laterales traseras. Con un punzón central, marque cuidadosamente las ubicaciones de tornillo en el centro de ambos orificios perforados previamente (1 de cada lado) en el revestimiento de plataforma. Coloque los tornillos auto-roscantes en las ubicaciones marcadas. Asegure los tornillos a la pared de la caja de la camioneta con un destornillador eléctrico. **NO APRIETE EN EXCESO YA QUE LAS ROSCAS DEL TORNILLO SE PUEDEN DAÑAR FÁCILMENTE.**

5. Presione el revestimiento de plataforma contra el cuerpo de la camioneta. Con un punzón central, marque cuidadosamente las ubicaciones de tornillo en el centro de los orificios perforados previamente restantes en la pared delantera en el revestimiento de plataforma. Coloque los tornillos auto-roscantes en las ubicaciones marcadas. Asegure los tornillos a la pared de la caja de la camioneta con un destornillador eléctrico en la secuencia que se muestra. **NO APRIETE EN EXCESO YA QUE LAS ROSCAS DEL TORNILLO SE PUEDEN DAÑAR FÁCILMENTE.**

6. Instale cuatro (4) tapones de amarre en los orificios de acceso de amarre. Instale los tapones presionándolos alrededor del exterior del tapón hasta que estén asentados. Gire el cordón de sujeción central para alinear el orificio y el extremo suelto del cordón con el orificio perforado previamente en el revestimiento de plataforma. Inserte un sujetador estilo presión a través del orificio en el extremo suelto del cordón de sujeción y dentro del orificio perforado previamente en el revestimiento de plataforma. Presione firmemente en su lugar.


7. Continúe instalando los sujetadores estilo presión en las cubiertas de amarre y dentro de las paredes laterales del revestimiento de plataforma hasta que se hayan completado todas las cubiertas de acceso de amarre.

Desinstalación de tapón:

Use una lengüeta de dedo en el tapón para retirar desde el orificio del acceso.

NO USE ANCLAJES PARA RETIRAR LOS TAPONES. PUEDE OCURRIR DAÑO A LOS ANCLAJES Y SUJETADORES.

Instalación de cubierta de puerta trasera:

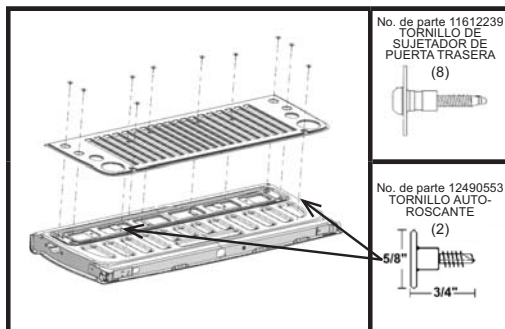

1. Retire los 8 tornillos instalados en la fábrica existentes de la placa de seguro de la puerta trasera y deséchelos.



2. Centre la cubierta de la puerta trasera de plástico sobre la puerta trasera de la camioneta. Inserte y apriete los tornillos del sujetador de la puerta trasera provistos en el juego de hardware en los orificios de la puerta trasera.

3. Con un punzón central marque cuidadosamente la ubicación del tornillo en el centro de la ranura cortada previamente. Coloque el tornillo auto-roscante en la ubicación marcada. Asegure el tornillo a la puerta trasera con un destornillador eléctrico. **NO APRIETE EN EXCESO YA QUE LAS ROSCAS DEL TORNILLO SE PUEDEN DAÑAR FÁCILMENTE.**

4. Repita el paso 3 en la ubicación de la ranura restante.

Orientación de Característica Opcional

Amarres laterales:

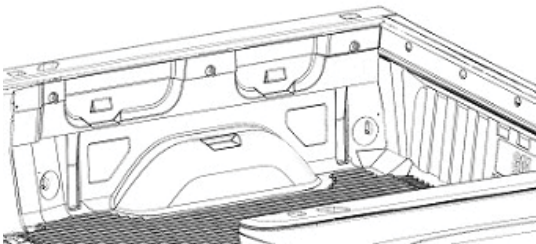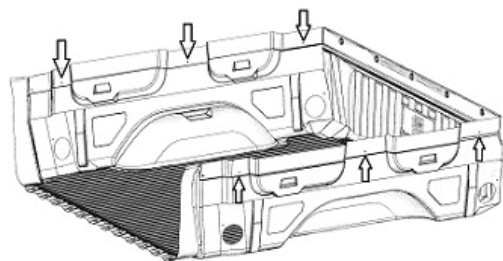

1. Las abolladuras de perforación representan la ubicación de referencia para cortes del anillo de amarre.
2. El tamaño de orificio recomendado para los cortes es de 2" (51 mm).