

Splash Guard - Front

Please read instructions thoroughly before starting.

Tools Required

- Socket wrench
- 7 mm Socket
- Plastic Trim Removal Tool
- Clean Cloth/Rag

Parts Required from Package Contents


Description	Quantity
Left Hand Splash Guard	1
Right Hand Splash Guard	1

Front Installation Procedure

Note: Do not use power tools to install splash guard fasteners

1. Turn front tire to provide clearance.
2. Clean and degrease body panel where splash guards are to be located.
3. Use 7 mm socket to remove screw in location (A). Retain fastener. **See Fig. 1.**
4. Use plastic trim removal tool to dislodge the existing stone protector panel clips from fender. Remove the existing stone protector. Take care not to damage paint. **See Fig. 2.**
5. Guide splash guard tabs into wheel liner slots. **See Fig. 3.**
6. Align splash guard clips with clip insertion holes and snap splash guard in. **See Fig. 3.**
7. Reinstall fastener in location (A). **See Fig. 4.**
8. Repeat procedure for the other side.
9. Guards can be cleaned with any commercially available cleaner.

NOTE: Max torque on M4.2 Screw is 3.0 N m

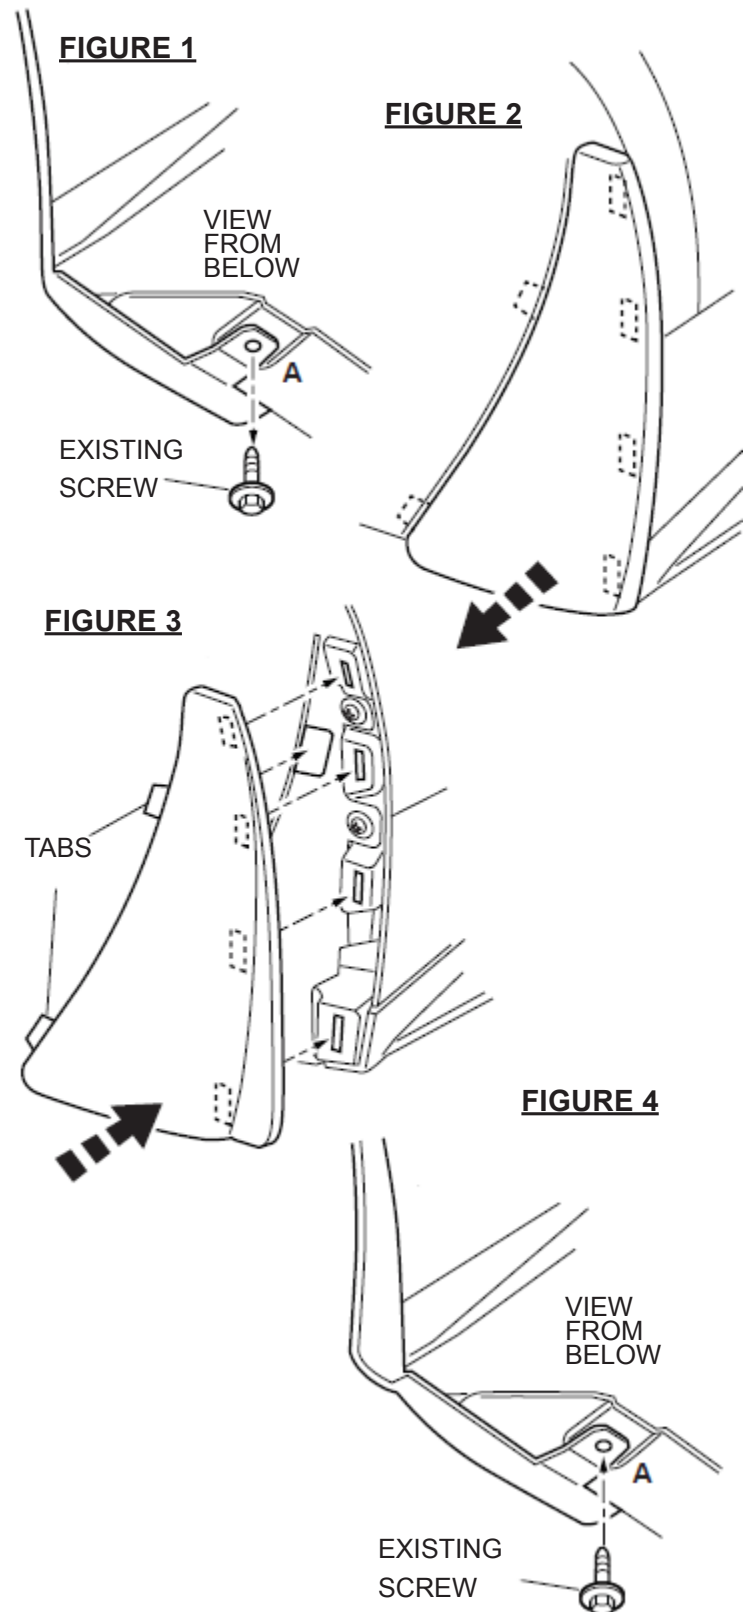

Pare-éclaboussure - avant

Lire attentivement les directives avant de commencer.

Outils nécessaires

- Clé à douille
- Douille 7 mm
- Outil de dépose de garniture de plastique
- Chiffon propre

Pièces nécessaires du contenu de la trousse




Description	Quantité
Bavette garde-boue gauche	1
Bavette garde-boue droit	1

Procédure d'Installation - Avant

Remarque : Ne pas utiliser d'outils électriques pour la pose des fixations de la bavette garde-boue

1. Tourner le pneu avant afin de prévoir un dégagement.
2. Nettoyer et dégraisser le panneau de carrosserie où seront posées les bavettes garde-boue.
3. Utiliser une douille de 7 mm pour déposer la vis à l'emplacement (A). Conserver la fixation. **Voir la Fig. 1.**
4. Utiliser un outil de dépose de garniture en plastique pour dégager les clips de panneau pare-pierre existant de l'aile. Déposer la protection antigravillonnage existante. Prendre soin de ne pas endommager la peinture. **Voir la Fig. 2.**
5. Guider les languettes de bavette garde-boue dans les fentes de doublure de roue. **Voir la Fig. 3.**
6. Aligner les agrafes de bavette garde-boue avec les trous d'insertion de l'agrafe et enclencher la bavette garde-boue. **Voir la Fig. 3.**
7. Reposer la fixation à l'emplacement (A). **Voir la Fig. 4.**
8. Refaire la même chose de l'autre côté.
9. Les bavettes garde-boue peuvent être nettoyées avec n'importe quel produit de nettoyage vendu dans le commerce.

REMARQUE : Le couple de serrage maximal d'une vis M4.2 est 3,0 Nm.

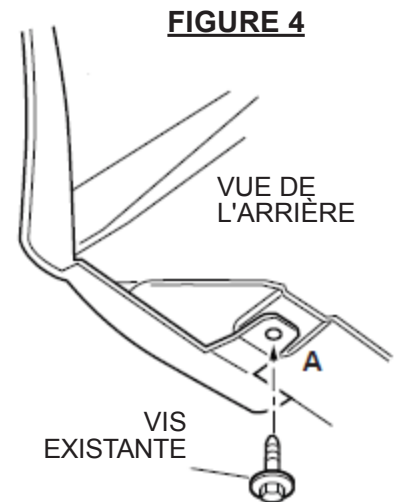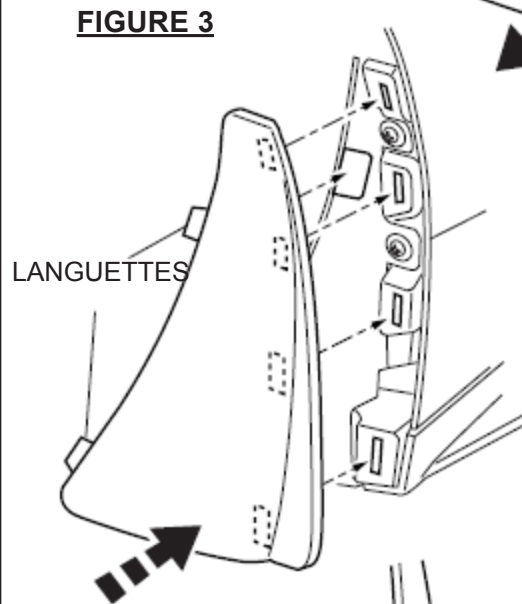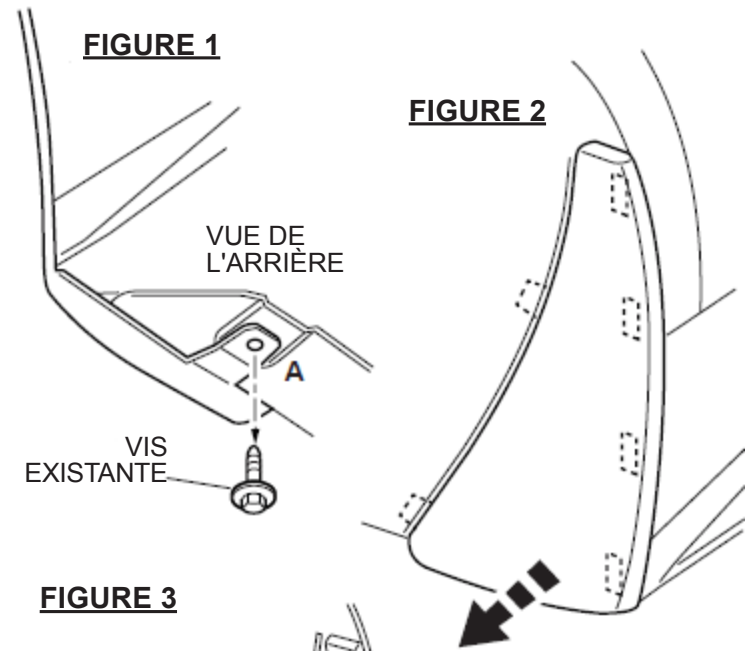

Salpicadera - Delantera

Por favor lea las instrucciones minuciosamente antes de comenzar.

Herramientas Requeridas

- Llave de casquillo
- Casquillo de 7 mm
- Herramienta de remoción de revestimiento de plástico
- Tela/Estopa Limpia

Partes requeridas del Contenido del paquete

Descripción	Cantidad
Guardabarros Izquierdo	1
Guardabarros Derecho	1

Procedimiento de instalación - Delantera

Nota: No use herramientas eléctricas para instalar los sujetadores de la salpicadera

1. Gire la llanta frontal para tener espacio libre.
2. Limpie y desengrase el tablero de la carrocería donde se van a ubicar los guardabarros.
3. Use el casquillo de 7 mm para retirar el tornillo en la ubicación (A). Retenga el sujetador. **Vea la Fig. 1.**
4. Use una herramienta de desinstalación de moldura de plástico para desconectar los sujetadores del tablero de protección contra piedras existente de la defensa. Retire el protector contra piedras existente. Tenga cuidado de no dañar la pintura. **Vea la Fig. 2.**
5. Guíe las lengüetas de la salpicadera en las ranuras del revestimiento de la rueda. **Vea la Fig. 3.**
6. Alinee los broches de la salpicadera con los orificios de inserción de los broches y enganche la salpicadera. **Vea la Fig. 3.**
7. Reinstale el sujetador en la ubicación (A). **Vea la Fig. 4.**
8. Repita el procedimiento para el otro lado.
9. Las protecciones se pueden limpiar con cualquier limpiador disponible comercialmente.

