

Chevrolet Cobalt RPO Body Color Mirror Caps

| Kit Contents: | Quantity |
|---------------------------|----------|
| Driver Side Mirror Cap | 1 |
| Passenger Side Mirror Cap | 1 |
| Installation Instructions | 1 |


Tools Required

Flat Bladed Tool

Removal of Black Grained Mirror Cap

1. Locate edge of mirror cap in relation to mirror housing. See Figure 1A.

FIGURE 1A – TOP VIEW

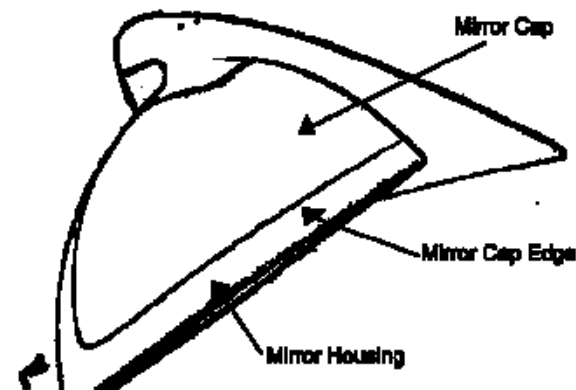


2. Using a flat bladed tool and piece of cardboard or other material to minimize the local contact on the mirror housing carefully pry the mirror cap from the mirror housing.

NOTE: CARE SHOULD BE TAKEN NOT TO DAMAGE THE GRAIN ON THE MIRROR HOUSING.

Installation of the Body Color Mirror Cap

1. Remove any tape residue from the mirror housing.
2. Place body color mirror cap into position and check for correct fit. See Figure 2A.

FIGURE 2A – MIRROR HOUSING BACK VIEW

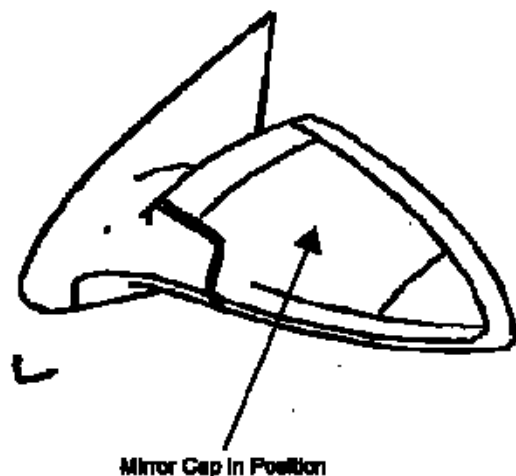

3. Peel back tape liner from inside body color mirror cap and place into position.
4. Repeat same procedure for opposite side body color mirror cap.

Chapeaux de rétroviseurs assortis à la carrosserie (EFC) de la Chevrolet Cobalt

| Contenu du nécessaire : | Quantité |
|---|----------|
| Chapeau de rétroviseur, côté conducteur | 1 |
| Chapeau de rétroviseur, côté passager | 1 |
| Directives d'installation | 1 |


Outils requis

Outil à lame plate

Dépose du chapeau de rétroviseur noir à surface brillante

1. Repérer le bord du chapeau de rétroviseur lié au boîtier du rétroviseur. Consulter la figure 1A.

FIGURE 1A – COUPE HORIZONTALE

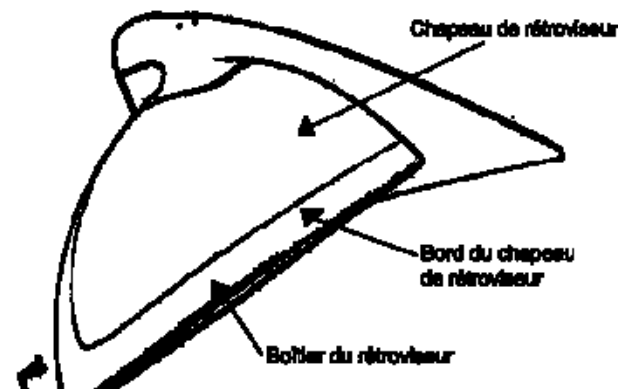


2. Au moyen d'un outil à lame plate et d'un morceau de carton ou d'un autre matériau, pour réduire le contact local sur le boîtier du rétroviseur, soulever doucement le chapeau du boîtier du rétroviseur.

REMARQUE : FAIRE ATTENTION DE NE PAS ENDOMMAGER LE GRAIN DU BOÎTIER DU RÉTROVISEUR.

Installation du chapeau de rétroviseur de couleur assortie avec la carrosserie

1. Enlever tout résidu de ruban logé sur le boîtier du rétroviseur.
2. Mettre le chapeau de rétroviseur de couleur assortie avec la carrosserie en position et vérifier si l'ajustement est adéquat. Consulter la figure 2A.

FIGURE 2A – VUE ARRIÈRE DU BOÎTIER DE RÉTROVISEUR

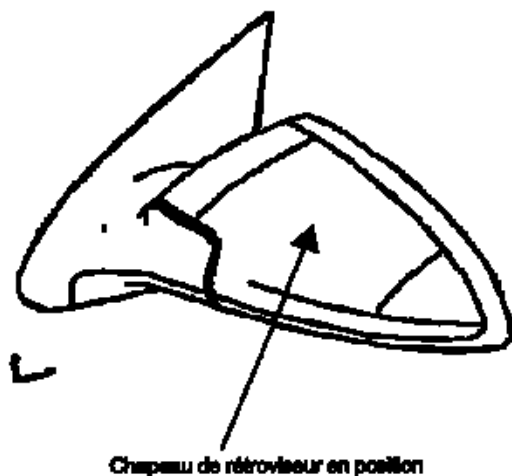

3. Décoller la doublure du ruban situé à l'intérieur du chapeau de rétroviseur de couleur assortie avec la carrosserie et mettre le chapeau en position.
4. Répéter la même procédure pour l'autre chapeau de rétroviseur de couleur assortie avec la carrosserie.

Cubiertas de espejos del color de la carrocería RPO para Chevrolet Cobalt


| Contenido del juego: | Cantidad |
|--|----------|
| Cubierta de espejo, lado del conductor | 1 |
| Cubierta de espejo, lado del pasajero | 1 |
| Instrucciones de instalación | 1 |

Herramientas requeridas
Herramienta de hoja plana

Extracción de la cubierta de espejo negra granulada

1. Localice el borde de la cubierta del espejo en relación a la caja del espejo. Vea la Figura 1A.

FIGURA 1A – VISTA SUPERIOR

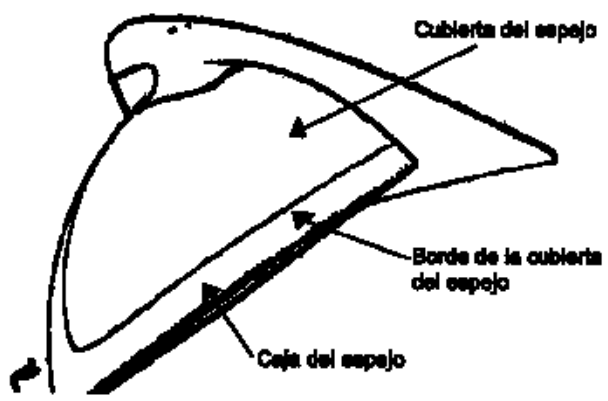


2. Usando una herramienta de hoja plana y un trozo de cartón u otro material para minimizar el contacto local en la caja del espejo, haga palanca cuidadosamente en la cubierta del espejo para separarla de la caja del espejo.
NOTA: TENGA CUIDADO DE NO DAÑAR EL GRANULADO DE LA CAJA DEL ESPEJO.

Instalación de la cubierta de espejo del color de la carrocería

1. Quite cualquier residuo de cinta que hubiera en la caja del espejo.
2. Coloque la cubierta de espejo del color de la carrocería en posición y verifique que quede bien. Vea la Figura 2A.

FIGURA 2A – VISTA POSTERIOR DE LA CAJA DEL ESPEJO

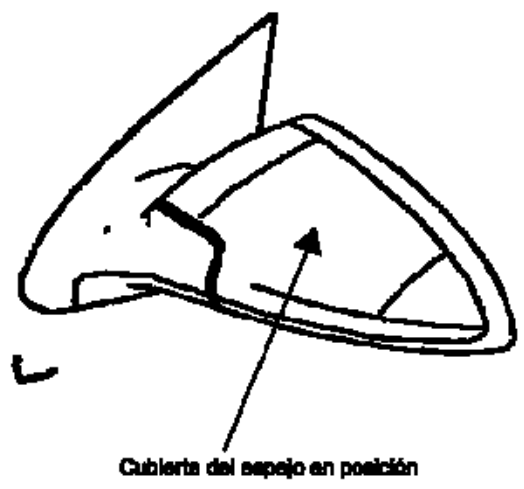

3. Retire el protector de la cinta del interior de la cubierta de espejo del color de la carrocería y coloque la cubierta en posición.
4. Repita el mismo procedimiento para la cubierta de espejo del lado opuesto.