

Chevrolet Tahoe / Suburban / Avalanche Grille Inserts

Kits Contents

	Quantity
Grille Assembly Upper	1
Grille Assembly Lower	1
Installation Instructions	1


Tools Required

Flat Bladed Tool

Removal of Existing Grille


1. Remove headlamp assembly. See Figure 1.
 - a. Remove headlamp screws. See callouts 1 and 2 in Figure 1.
 - b. Pull to release the tabs on the back of the headlamp assembly.
 - c. Disconnect the electrical connectors.
 - d. Repeat for opposite side of the vehicle..

FIGURE 1A

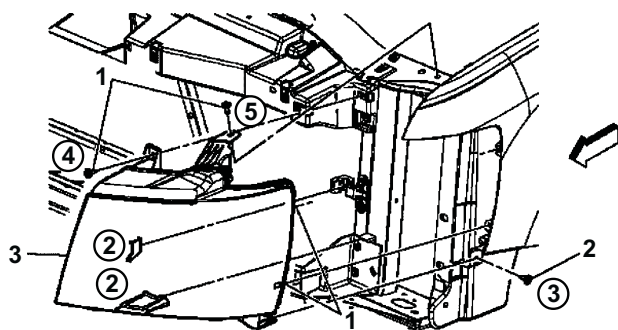


2. Remove front bumper fascia. See Figure 2.
 - a. Remove fascia screws. See callout 1 in Figure 2.
 - b. Remove fascia retainers. See callout 2 in Figure 2.
 - c. Disconnect fog lamp connectors. See callout 3 in Figure 2.

FIGURE 2A

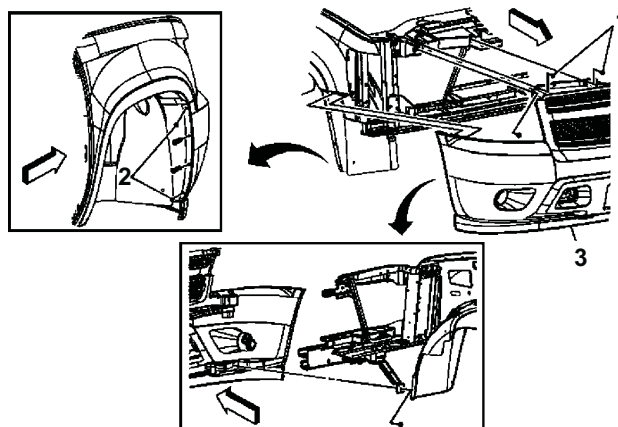


3. Remove upper and lower grille assembly from front fascia.
 - a. Remove grille screws. See callout 1 in Figure 3.
 - b. Disengage grille clips.
 - c. Remove palnuts from grille emblem.
 - d. Release the tabs securing the grille.

FIGURE 3A

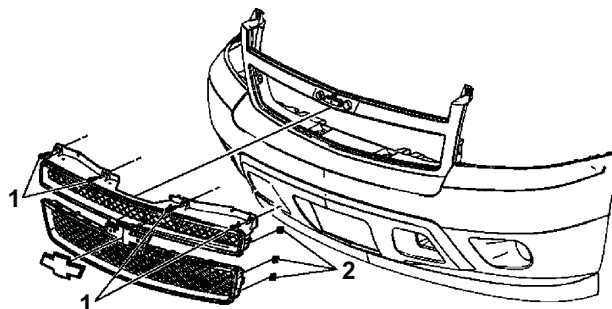


Installation of New Grille


1. Install upper and lower grille assembly to the front fascia by securing the tabs and grille clips.
2. Reinstall palnuts onto grille emblem.
3. Tighten screws to 9 Nm (80 lb in).

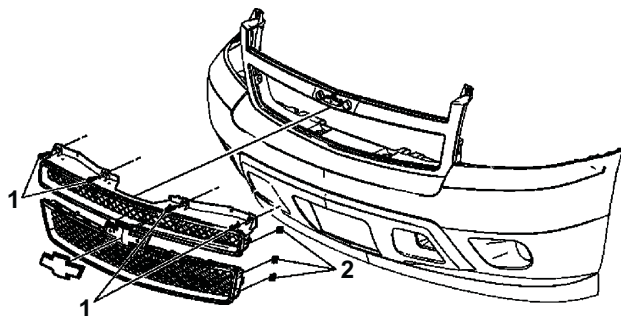FIGURE 4A


4. Install front fascia to vehicle.
 - a. Connect the fog lamp connectors.
 - b. Install fascia retainers.
 - c. Tighten fascia screws to 9 Nm (80 lb in).

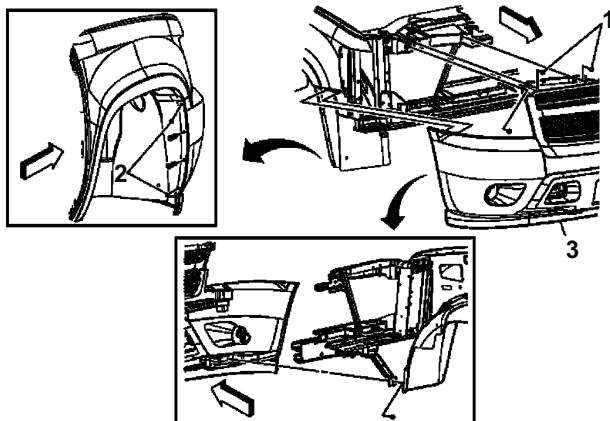FIGURE 5A


5. Install headlamp assembly.
 - a. Connect the electrical connectors.
 - b. Tighten headlamp screw to 2 Nm (18 lb in). See callout 2 in Figure 6.
 - c. Tighten headlamp screw to 9 Nm (80 lb in). See callout 3 in Figure 6.
 - d. Repeat for opposite side of the vehicle.

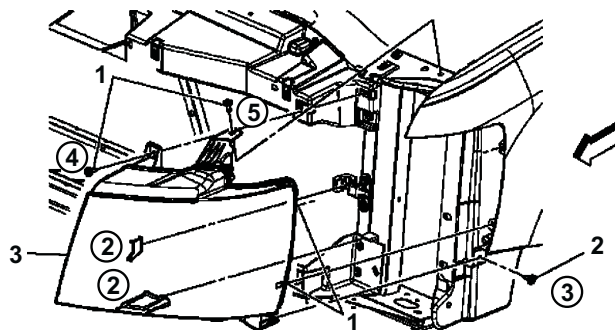FIGURE 6A


Garnitures de calandre des modèles Tahoe / Suburban / Avalanche de Chevrolet

Contenu de la trousse

	Quantité
Ensemble supérieur de calandre	1
Ensemble inférieur de calandre	1
Consignes d'installation	1


Outils nécessaires

Outil à lame plate

Dépose de la calandre existante


1. Retirer les phares. Se reporter à la Figure 1.
 - a. Enlever les vis des phares. Se reporter aux numéros de légende 1 et 2 de la Figure 1.
 - b. Tirer pour déclencher les languettes à l'arrière des phares.
 - c. Débrancher les connecteurs électriques.
 - d. Reprendre sur l'autre côté du véhicule.

FIGURE 1A

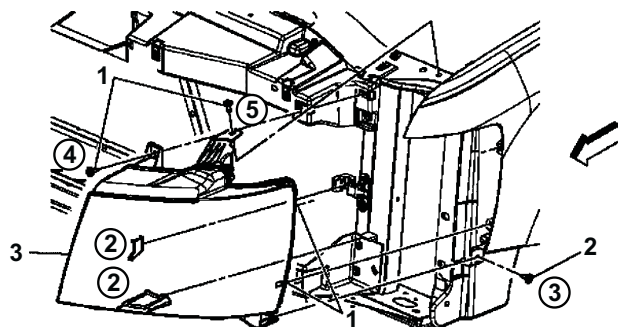


2. Retirer le carénage de pare-chocs avant. Se reporter à la Figure 2.
 - a. Enlever les vis du carénage. Se reporter au numéro de légende 1 de la Figure 2.
 - b. Enlever les dispositifs de retenue du carénage. Se reporter au numéro de légende 2 de la Figure 2.
 - c. Débrancher les connecteurs des phares antibrouillard. Se reporter au numéro de légende 3 de la Figure 2.

FIGURE 2A

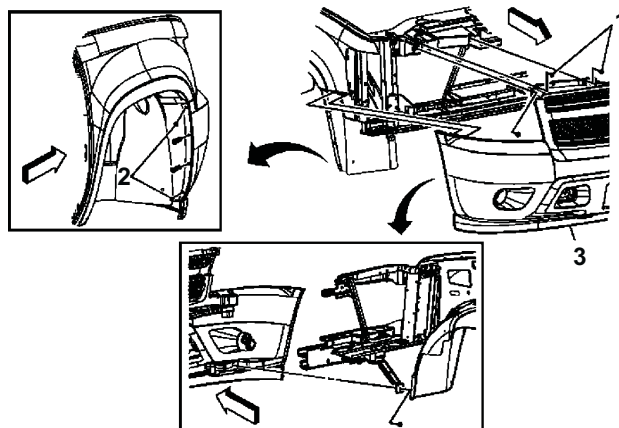


3. Retirer l'ensemble supérieur et inférieur de la calandre du carénage avant.
 - a. Enlever les vis de la calandre. Se reporter au numéro de légende 1 de la Figure 3.
 - b. Déclencher les attaches de la calandre.
 - c. Enlever les contre-écrous de l'emblème de la calandre.
 - d. Déclencher les languettes fixant la calandre.

FIGURE 3A

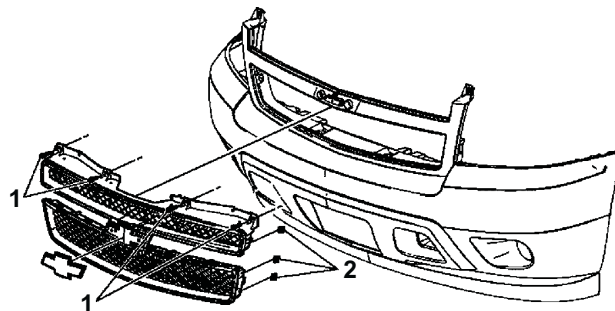


Pose de la nouvelle calandre


1. Installer l'ensemble supérieur et inférieur de la calandre sur la partie avant du carénage en fixant les languettes et les attaches de la calandre.
2. Réinstaller les contre-écrous sur l'emblème de la calandre.
3. Serrer les vis à un couple de 9 Nm (80 lb-po).

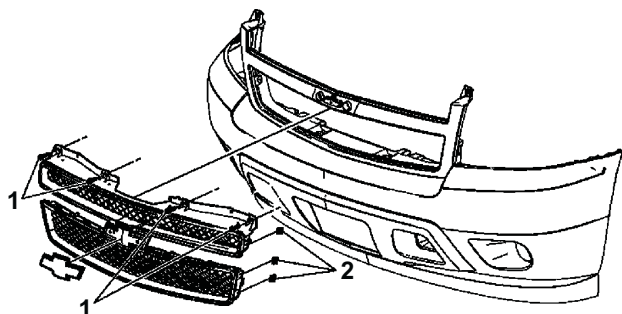FIGURE 4A


4. Installer le carénage avant sur le véhicule.
 - a. Brancher les connecteurs des phares antibrouillard.
 - b. Installer les dispositifs de retenue du carénage.
 - c. Serrer les vis du carénage à un couple de 9 Nm (80 lb-po).

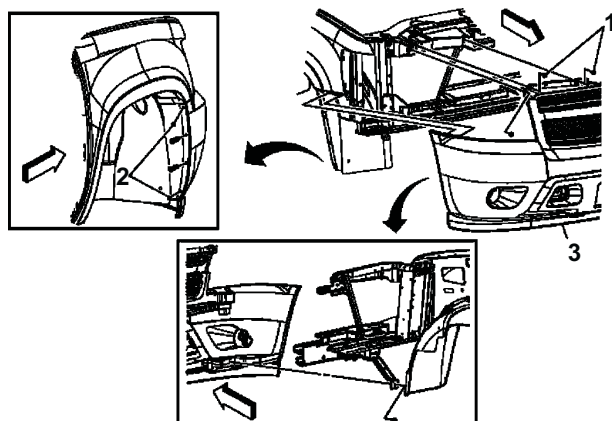FIGURE 5A


5. Poser les phares.
 - a. Brancher les connecteurs électriques.
 - b. Serrer les vis des phares à un couple de 2 Nm (18 lb-po). Se reporter au numéro de légende 2 de la Figure 6.
 - c. Serrer les vis des phares à un couple de 9 Nm (80 lb-po). Se reporter au numéro de légende 3 de la Figure 6.
 - d. Reprendre sur l'autre côté du véhicule.

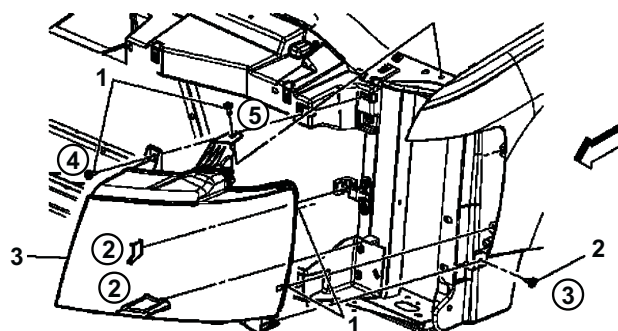FIGURE 6A


Accesorios de la rejilla de Chevrolet Tahoe/Suburban/Avalanche

Contenido del kit

Cantidad

Parte superior del ensamble de la rejilla	1
Parte inferior del ensamble de la rejilla	1
Instrucciones de instalación	1


Herramientas necesarias

Herramienta plana

Desinstalación de la rejilla existente


1. Desinstale el ensamble del faro. Consulte la Figura 1.
 - a. Desinstale los tornillos del faro. Consulte las leyendas 1 y 2 en la Figura 1.
 - b. Jale para liberar las lengüetas que se encuentran en la parte posterior del ensamble del faro.
 - c. Desconecte los conectores eléctricos.
 - d. Repita el procedimiento para el lado opuesto del vehículo.

FIGURA 1A

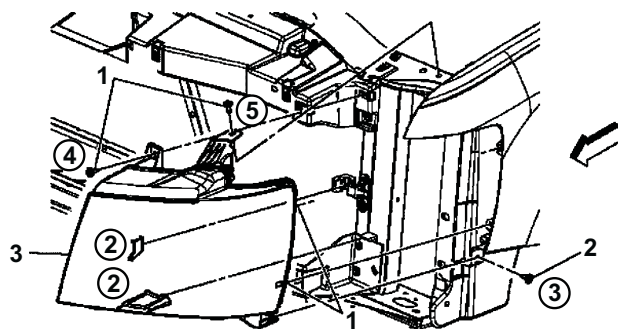


2. Retire el salpicadero de la defensa delantera. Consulte la Figura 2.
 - a. Retire los tornillos del salpicadero. Consulte la leyenda 1 en la Figura 2.
 - b. Retire los retenedores del salpicadero. Consulte la leyenda 2 en la Figura 2.
 - c. Desconecte los conectores de la luz antiniebla. Consulte la leyenda 2 en la Figura 2.

FIGURA 2A

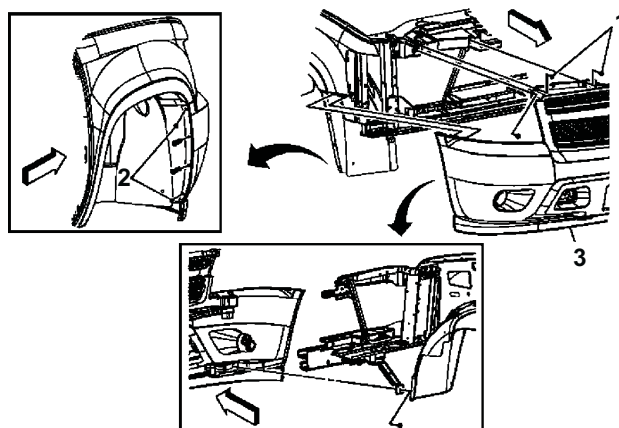

3. Desinstale el ensamble de la rejilla inferior y superior del salpicadero delantero.
 - a. Desinstale los tornillos de la rejilla. Consulte la leyenda 1 en la Figura 3.
 - b. Desenganche los sujetadores de la rejilla.
 - c. Retire las contratuercas del emblema de la rejilla.
 - d. Libere las lengüetas que aseguran la rejilla.


FIGURA 3A

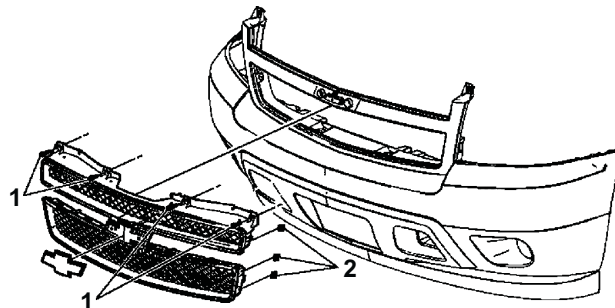

Instalación de la nueva rejilla


1. Instale el ensamble de la rejilla superior e inferior en el salpicadero delantero al asegurar las lengüetas y los sujetadores de rejilla.
2. Vuelva a instalar las contratuercas en el emblema de la rejilla.
3. Apriete los tornillos a 9Nm (80 lb pulg).

FIGURA 4A

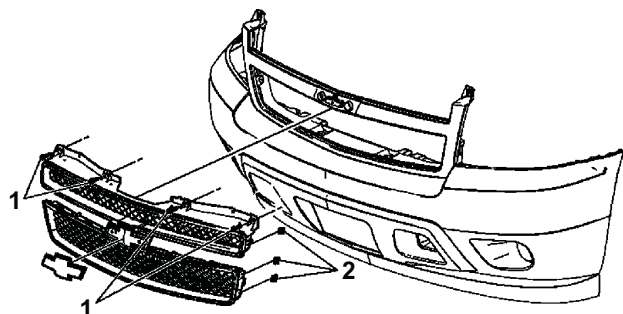

4. Instale el salpicadero delantero en el vehículo.
 - a. Conecte los conectores de la luz antiniebla.
 - b. Instale los retenedores del salpicadero.
 - c. Apriete los tornillos del salpicadero a 9Nm (80 lb pulg).

FIGURA 5A

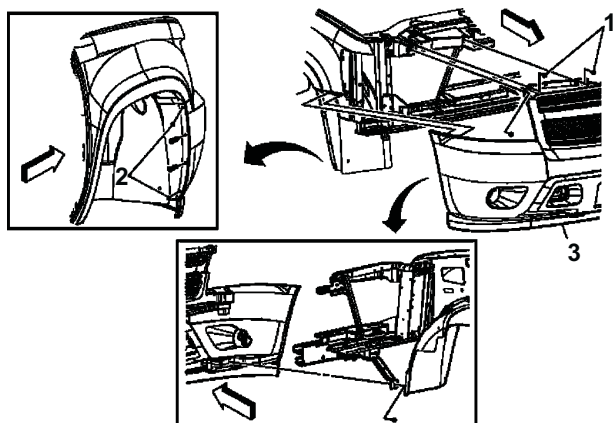

5. Instale el ensamble del faro.
 - a. Conecte los conectores eléctricos.
 - b. Apriete el tornillo del faro a 2 Nm (18 lb pulg). Consulte la leyenda 2 en la Figura 6.
 - c. Apriete el tornillo del faro a 9 Nm (80 lb pulg). Consulte la leyenda 3 en la Figura 6.
 - d. Repita el procedimiento para el lado opuesto del vehículo.

FIGURA 6A

